



V603SH

Vodafone live!編

はじめに

このたびは、「V603SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V603SH をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書はV603SHのボーダフォンライブ！に関する説明を記載しております。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V603SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。

V603SHは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先（☎P.17-16）までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

V603SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2005年2月 第1版

ボーダフォン株式会社

※ ご不明な点はお求めになられた
ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：V603SH

製造元：シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（アドレス帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。


この印刷物は、再生紙
を使用しています。



この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。

TINSJA094AFZZ
05B 191.0 YM A1196①

本書の見かた

本書では、V603SHをオープンポジション（ 基本操作 P.1-10）にした状態での操作を中心に説明しています。


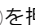







また、本書で記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。


マルチガイドボタン

メニュー項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどは、マルチガイドボタンを使用します。

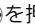
本書では、マルチガイドボタンでの操作を右のように表記しています。

●使用するボタンによっては、下のように表記していることもあります。

-  や  を押すとき 
-  や  を押すとき 
-  や  を押すとき 

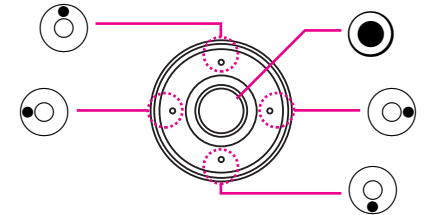


サイドボタン

ビューアポジション（ 基本操作 P.1-11）で使用するするときなどは、本体右側面の各ボタンを使用します。

本書では、各ボタンでの操作を右のように表記しています。

●シャッターボタンには「S」の刻印はありませんが、他のボタンと区別するため「[S]」と表記しています。

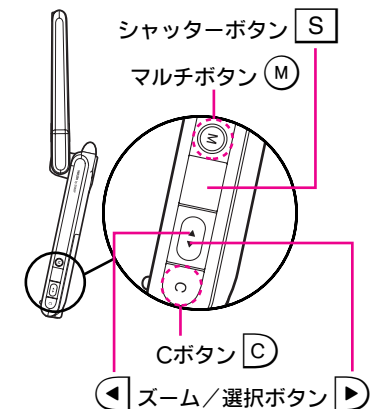


本書の表記

■本文中のマーク

基本操作：基本操作編を示しています。

■メニュー操作

目的の操作に至るまでのメニュー操作（●で始まる操作）は、次のように表記しています。（白背景の四角はメニューで選択する項目、グレー背景の四角はメニュー選択以外の操作を示しています。）

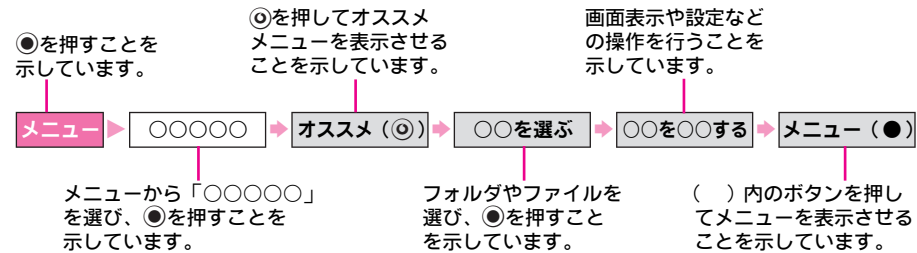

■補足操作

操作の目的を示します。 項目などの選択を示します。 押すボタンを示します。



操作の中止や待受画面に戻るなど、一連の操作に関連する内容を示します。

目次

本書の見かた	i
目次	iv

Vodafone live!

1 Vodafone live!

Vodafone live!をご利用になる前に	1-2
■ Vodafone live! 概要	1-2
■ ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）.....	1-4
■ ネットワーク接続中の着信を設定する	1-4
メールアドレスの変更	1-5
メモリ使用状況の確認	1-5
Vodafone live! の禁止設定	1-6
サービスセンター番号の設定	1-6
● メール	1-6
● ウェブ	1-6
● V アプリ	1-6
● ステーション	1-6

メール

2 メール受信

新着メールの確認	2-4
■ スーパーメールの続きを受信する	2-7
■ 受信したメールを利用する	2-9
● メール返信	2-9
● メール転送	2-9
● 電話の発信	2-9
スカイメロディ	2-9
■ スカイメロディを取得する	2-9
■ データフォルダに保存する	2-10

3 メール送信

メールの作成方法	3-2
■ 作成の流れ	3-2
■ 操作手順	3-3
■ 宛先を入力する	3-4
■ 件名を入力する	3-6
■ 本文を入力する	3-7
画像／サウンドファイルなどの添付	3-9
■ データフォルダからファイルを添付する	3-9
■ メール／ウェブの画面から添付する	3-11
■ ファイル形式を変換して添付する	3-12
■ メール作成中に添付する画像を撮影する	3-13

4 メールボックス

送信オプション設定	3-13
● PIN コード	3-13
● 配信確認	3-14
● プライバシー	3-14
● 優先度	3-14
● ポーリング	3-14
● 配信先	3-15
● 重要度設定	3-15
● 返信先アドレス	3-15
送信予約メール登録	3-16
作成したメールを送信トレイに保存する	3-17
簡単にメールを送信する	3-17
グリーティング	3-18
メールの内容確認	4-2
■ メール一覧から確認する	4-2
■ フォルダ一覧から確認する	4-6
■ メッセージ画面表示中の各種操作	4-6
● コピー	4-6
● 表示サイズ設定	4-6
● 文頭／文末移動	4-7
● 画面スクロール設定	4-7
● 文字タイプ変更	4-7
チャットフォルダの利用	4-8
■ チャットグループを登録する	4-8
■ チャットフォルダを確認する	4-10
メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）.....	4-11
フォルダ管理	4-12
■ フォルダ名を変更する	4-12
■ フォルダのシークレット設定	4-12
■ フォルダごとに便箋を設定する	4-13
■ メールを他のフォルダに移動する	4-14
■ メールを指定したフォルダへ自動的に保存する	4-15
メールの返信	4-19
メールの転送	4-19
配信確認／配信キャンセル	4-20
送信トレイからのメール送信	4-20
■ 1 件ずつ送信する	4-20
■ 連続して送信する	4-21
メールの保護	4-22
メールの消去	4-23
■ メールを指定して消去する	4-23
■ メールボックス内のメールをすべて消去する	4-24
■ フォルダ内のメールをすべて消去する	4-24
■ メールを自動消去する	4-25

4 メールボックス

メール内の電話番号／E-mail アドレス／URL の利用	4-26
■ アドレス帳に登録する	4-26
■ 電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う	4-27
添付ファイルの利用	4-28
■ データフォルダに保存する	4-28
■ 壁紙／マイキャラクタに登録する	4-29
■ その他添付ファイル関連の機能	4-30
● バーコード読み取り	4-30
● 画像自動表示	4-30
● サウンド自動再生	4-30
リスト画面での各種操作	4-31
● アドレス表示	4-31
● 並べ替え	4-31
● 表示切替	4-31
● バーコード作成	4-31
● リストスクロール	4-32
● 未読に戻す／既読にする	4-32
● 迷惑メール事業者通報	4-32

5 メールサーバー

メールリストの取得	5-2
■ メールリストからスーパーメールの続きを受信する	5-3
■ メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する	5-4
サーバー内のメール転送	5-5
サーバー内のメール消去	5-6

6 その他の機能

スーパーメール／スカイメール共通設定	6-2
■ 簡単メール宛先に登録する	6-2
■ 自動応答メールを利用する	6-3
■ その他共通の設定	6-5
● メールお知らせ設定	6-5
● 配信確認	6-5
● 送信予約メール設定	6-5
● ユーザー定型文	6-6
● 通報アドレス設定	6-6
● 履歴付き返信	6-6
スーパーメール設定	6-7
■ 受信拒否ファイルを設定する	6-7
■ その他スーパーメール関連の設定	6-8
● 撮影画像自動登録	6-8
● 自動取得設定	6-8
● 発信者名設定	6-8
● 宛先名称設定	6-9
● 返信先アドレス	6-9
● 署名設定	6-9

スカイメール設定	6-10
■ PIN コードを設定する	6-10
■ アドレスフィルターを設定する	6-11
■ その他スカイメール関連の設定	6-12
● 優先度	6-12
● 発信元	6-12
メールグループ登録	6-12
■ メールグループを登録する	6-12
■ メールグループを消去する	6-14
掲示板	6-15
● 掲示板の設定	6-15
● メッセージなどの登録	6-15
メールの初期化	6-16
● メール設定の初期化	6-16
● 送受信メールの全消去	6-16

ウェブ

7 ウェブの基本操作

ウェブをご利用になる前に	7-4
■ 情報画面	7-4
■ 情報の保存	7-5
ウェブにアクセスする	7-6
■ メニューからアクセスする	7-6
■ URL を入力しアクセスする	7-7
情報画面での操作のしかた	7-8
■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する	7-10

8 情報の利用

画像ファイルの利用	8-2
■ データフォルダに保存する	8-2
■ 壁紙／マイキャラクタに登録する	8-3
メロディファイルの利用	8-4
■ メロディを再生する	8-4
■ データフォルダに保存する	8-5
辞書ファイルの利用	8-6
■ 内容を確認する	8-6
■ データフォルダに保存する	8-6
v ファイルの利用	8-7
■ 内容を確認する	8-7
■ データフォルダに保存する	8-7
着うた [®] のダウンロード	8-8
お気に入り／メッセージフォルダ／ブックマーク	8-9
■ 情報画面／URL を登録する	8-9
■ 登録した情報画面を表示する	8-10
■ 登録内容を編集する	8-11
ホーム	8-12

8 情報の利用

自動配信サービス	8-13
■ 自動配信サービスを受信する	8-13
情報表示中の各種操作	8-14
● 表示サイズ設定	8-14
● ページ内検索	8-14
● 画面スクロール設定	8-14
● 文字タイプ変更	8-15
● 情報の更新	8-15
● 画像／サウンド再取得	8-15
● テキストメモ	8-15
● プロパティ	8-15
● TV へ切替	8-16
● FM へ切替	8-16
● サーバー証明書表示	8-16
● 画像などのアップロード	8-16

9 その他の機能

ウェブ関連の設定	9-2
● 画像／サウンド取得設定（テキストブラウズ）	9-2
● 位置情報設定	9-2
● インターネットアクセス規制	9-2
● DNS キャッシュクリア	9-2
セキュリティ設定	9-3
● 警告表示設定	9-3
● ユーザー ID 通知	9-3
● ルート証明書	9-3
ウェブの初期化	9-4
● ウェブ設定の初期化	9-4
● 情報の全消去	9-4
● キャッシュの消去	9-4

V アプリ

10 V アプリの基本操作

V アプリをご利用になる前に	10-4
V アプリのダウンロード	10-6
V アプリの起動	10-7
V アプリの終了／一時停止／再開	10-8
V アプリの管理	10-9
● プロパティ	10-9
● V アプリの消去	10-9

11 V アプリの利用

V アプリ待受設定	11-2
■ V アプリ待受に設定する	11-2
その他 V アプリに関する機能	11-3
● V アプリ自動接続設定	11-3
● セキュリティレベル設定	11-3
● ダイレクトキー登録	11-3

12 その他の機能

V アプリ関連の設定	12-2
● 着信時優先動作	12-2
● 再生音量	12-2
● バイプ設定	12-2
● パネル照明の ON/OFF 設定	12-3
● V アプリ点滅制御	12-3
V アプリの初期化	12-3
● V アプリ設定の初期化	12-3
● V アプリの全消去	12-3

ステーション

13 ステーションの基本操作

ステーションをご利用になる前に	13-4
■ 有料情報の申し込みを確認する	13-5
ステーションの利用	13-6
■ メインリストで情報を確認する	13-6
■ コンテンツをマイリストに登録する	13-6
■ 受信した情報を確認する	13-8
■ 情報内の電話番号／E-mail アドレス／URL を利用する	13-10

14 情報の利用

受信した情報の保存	14-2
画像ファイルなどの利用	14-3
● データフォルダに保存	14-3
● 壁紙／マイキャラクタ登録	14-3
情報表示中の各種操作	14-3
● 表示サイズ設定	14-3
● 画面スクロール設定	14-4
● テキストメモ	14-4
● プロパティ	14-4
お天気アイコン	14-4
■ お天気アイコンを表示する	14-4
■ 天気予報を確認する	14-5
位置情報	14-6
■ 位置情報を確認する	14-6
■ 位置情報を他人に見られないようにする	14-6

15 その他の機能

ステーション関連の設定	15-2
● 更新時間設定	15-2
● 情報ナンバー登録	15-2
● ピクチャーセット	15-2
ステーションの初期化	15-3
● ステーション設定の初期化	15-3
● 情報の全消去	15-3

Abridged English Manual

16 Abridged English Manual

Vodafone live!.....	16-2
■ Automatic Network Setup	16-2
Mail	16-2
■ Opening Messages	16-3
■ Editing Text Messages	16-3
■ Customizing Handset Address	16-3
Sending Text Messages	16-4
■ Sending Super Mail & Sky Mail	16-4
■ Mail Settings	16-5
Incoming Text Messages	16-6
■ Receiving Super Mail & Sky Mail	16-6
■ Opening Received Text Messages	16-6
■ Retrieving Super Mail	16-7
■ Replying & Forwarding	16-7
Web.....	16-8
■ Web Menu.....	16-8
■ Searching the Mobile Internet	16-8
V-Applications.....	16-9
■ V-Appli Menu.....	16-9
Station (Japanese Only)	16-9
■ Station Menu.....	16-9
Customer Service	16-10

付録

17 付録

設定リセットで初期化される内容.....	17-2
■ メール設定	17-2
■ ウェブ設定	17-3
■ Vアプリ設定	17-3
■ ステーション設定.....	17-3
こんなときは.....	17-4
■ メール編.....	17-4
■ ウェブ編.....	17-5
■ Vアプリ編	17-6
■ ステーション編	17-7
絵文字一覧	17-8
メモリ容量一覧	17-11
索引.....	17-12
お問い合わせ先一覧	17-16

Vodafone live!

Vodafone live! をご利用になる前に


Vodafone live! 概要

Vodafone live! (以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライブ! 対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

■メール


スカイメール

ボーダフォン携帯電話、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと短いメッセージの送受信ができます。

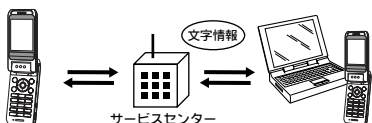


スーパーメール

ボーダフォン携帯電話 (スーパーメール対応機)、パソコン、E-mailに対応している携帯電話などと長いメッセージや画像、サウンド、Vファイルなどの送受信ができます。

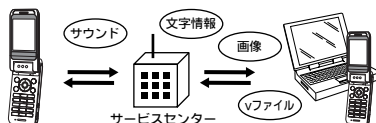


グリーティング

ボーダフォン携帯電話 (グリーティング対応機) に日時を指定して短いメッセージを送信できます。誕生日など忘れたくないメッセージを、前もって指定日に送信しておけます。

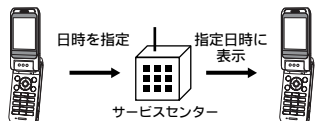

スカイメロディ

最新のヒット曲などをメールで受信し、着信音として利用できます。

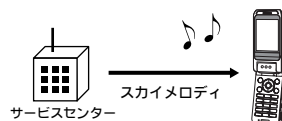


- スーパーメールの利用とE-mailの受信には、別途ご契約が必要です。

■ウェブ

さまざまな内容のコンテンツにアクセスできるインターネット接続サービスです。情報の検索や画像/サウンドの取得などボーダフォン携帯電話だけで利用できます。

メニューからアクセス

ボーダフォンウェブのメニューを選択して、必要な情報を入手できます。

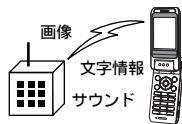


インターネットアクセス

URLを入力して、インターネットのホームページから情報を入手できます。



自動配信サービス

登録しておく、自動的に配信される新着情報を確認できます。

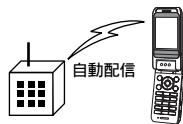


- ウェブを利用するには、別途ご契約が必要です。


■Vアプリ

ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用できます。

ウェブでダウンロード
Vアプリを提供しているウェブの情報画面からダウンロードして、利用できます。

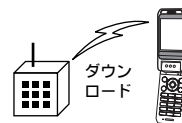


ネットワーク接続型Vアプリ
ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報が入手できます。

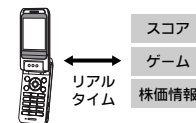

Vアプリ待受

Vアプリを待受画面に設定できます。

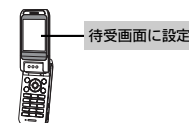


- V603SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリだけを利用できます。
- あらかじめ登録されているVアプリ以外の利用には、別途ご契約が必要です。

■ステーション

ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。現在いるエリアのさまざまな情報がサービスセンターから配信され、自動的に受信できます。


メインリスト

現在いるエリアの情報が自動的に保存されます。エリアを移動したときなどに情報が自動的に更新されます。

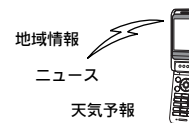

マイリスト

定期購読したい情報を登録しておく、更新のたびに自動的に受信し、お知らせいたします。

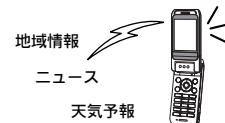

お天気アイコン

現在いるエリアの天気予報を待受画面にアイコン表示できます。






- 現在位置の位置情報を自動的に受信することもできます。
- 地震や事故など緊急情報が発生したときは、自動的にボーダフォン携帯電話にお知らせします。
- 情報には有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、別途ご契約が必要です。

補足

- 各サービスの通信料や詳細は、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」をご覧ください。
- 各サービスの利用を禁止できます。(P.1-6)

ネットワーク情報を取得する（ネットワーク自動調整）

ポードフォンライブ！をご利用になるには、ネットワークに接続する情報などをセンターから取得する必要があります。お買い上げ後、はじめて④、⑤、⑥、、、のいずれかを押すと、ネットワーク自動調整の画面が表示されますので、次の操作を行ってください。


- 1** 、、、、、、のいずれかを押す。

- 2 「1YES」を選び、●を押す。

ウェブに接続され、ネットワーク情報の取得が始まります。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

- 取得中止：「2NO」選択➡●

(次に 、、、、、、 のいずれかを押したときに、ネットワーク自動調整の画面が表示されます。)


ネットワーク情報を手動で取得

- 次の操作を行います。

●➡「Vodafone live!」選択➡➡「**6** ネットワーク設定」選択➡➡「**2** ネットワーク自動調整」選択➡➡「**1** YES」選択➡➡ウェブの画面表示に従って操作

ネットワーク接続中の着信を設定する


ネットワーク接続中に電話がかかってきたとき、常に着信を拒否するか、お客様が判断するかを設定します。

- 「**割込み着信拒否**」に設定したときは、電話がかかってきても着信音が鳴らず、受けることができません。（着信拒否として記憶されます。：  **基本操作P.2-16**）
- お買い上げ時には、「**着信時選択**」（お客様が判断する）に設定されています。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ネットワーク設定 ▶ 割込み着信設定

- 1 「**①着信時選択**」または「**②割込み着信拒否**」を選び、**●**を押す。

メールアドレスの変更

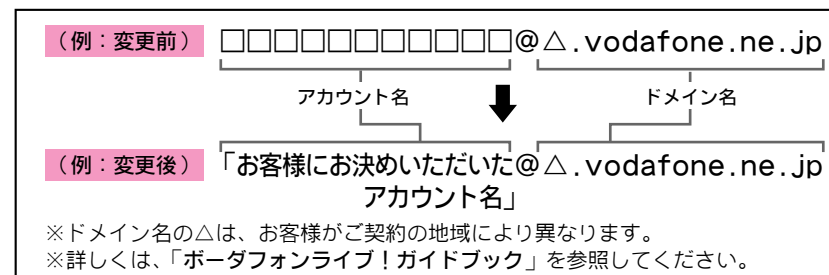

- この操作は、ウェブを利用します。
- 迷惑メール防止のためにも、メールアドレスの変更をおすすめします。
- ウェブを「OFF」（利用禁止）に設定しているときは、操作できません。
「ON」（利用可能）に設定してから操作してください。（P.1-6）

- 1** を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。

- 2**「**1**メール・アドレス設定」を選び、**●**を押す。

ウェブに接続され、オリジナルメール設定画面が表示されます。

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

- 情報画面での操作： P.7-8

- 交換機用暗証番号： 基本操作 P.1-34

メモリ使用状況の確認

V603SHには最大3000Kバイトのデータを保存できます。(メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り/メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定1 ▶ メモリ確認

- 1 「**2蓄積メモリ**」を選び、**●**を押す。

V603SHのメモリの使用状況が表示されます。

Vodafone live!の禁止設定

各サービス（メール、ウェブ、ステーション、Vアプリ）の利用を禁止します。

●お買い上げ時には、すべて「ON」（利用可能）に設定されています。

- 1 の順に押す。
- 2 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 3 サービスを選び、●を押す。
- 4 「 OFF」を選び、●を押す。
■ 利用可能に設定：「 ON」選択⇒●

サービスセンター番号の設定

ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。

●誤ってセンター番号を変更したときは、各サービスを利用できないことがあります。

メール

メールのセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ショートメッセージ回線：※7033、データ回線：※7233000、スーパーメール回線：※7043

⇒ 「 メール設定」選択 ⇒ ● ⇒ 「 センター番号」選択 ⇒ ● ⇒ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ⇒ 「 ショートメッセージ回線」～「 スーパーメール回線」選択 ⇒ ● ⇒ センター番号入力 ⇒ ●

ウェブ

ウェブのセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ※7223000

◎ ⇒ 「 ウェブ設定」選択 ⇒ ● ⇒ 「 センター番号」選択 ⇒ ● ⇒ 操作暗証番号（4ケタ）入力 ⇒ センター番号入力 ⇒ ●

Vアプリ

Vアプリの接続センター番号を設定します。

お買い上げ時 ※7263000

メニュー ⇒ Vodafone live! ⇒ Vアプリ ⇒ Vアプリ設定 ⇒ その他設定
⇒ 接続センター番号

操作暗証番号（4ケタ）入力 ⇒ センター番号入力 ⇒ ●

ステーション

ステーションの申込みセンター番号を設定します。

お買い上げ時 ※7053



メニュー ⇒ Vodafone live! ⇒ ステーション ⇒ ステーション設定 ⇒ 申込みセンター番号
操作暗証番号（4ケタ）入力 ⇒ センター番号入力 ⇒ ●

メール

メール受信

新着メールの確認


1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

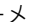
受信したメールの種類に応じて、「」(スーパーメール)または「」(スカイメール)が表示されます。

2 「メール受信」を選び、を押す。


受信メールボックスのリスト画面()が表示されます。

3 メールを選び、を押す。


メッセージ画面()が表示されます。

■ 続きのあるスーパーメールの受信：

4 確認を終わるときは、を押す。


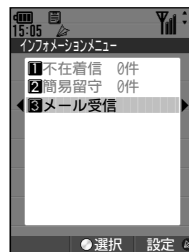




インフォメーションメニュー

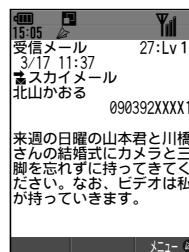

着信時の着信音量調節


■ 次の操作を行います。

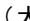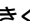着信中に (小さくする) /  (大きくする)

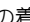- 上記の操作で着信音量を調節すると、メール着信の着信音量設定()に反映されます。
- マナーモード設定時は、調節できません。()

着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

■ 次の操作を行います。





着信中に 

注意

次のときは、メールを受信しても着信通知(着信音/バイブレータ/ランプ/アイコン)されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。

- アドレス帳未登録の相手からのメール(「迷惑メール対策設定」を「ON」に設定しているとき)
- 「件名振分け」または「アドレス振分け」で「着信通知無」に設定されている条件に該当したメール

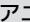

補足

- インフォメーションメニューが表示されていないときは、メールボックスから確認できます。()
- 受信アニメーションを表示しないように設定することができます。(アニメーション設定「ボータフォンライブ! アニメ」：)
- メッセージ画面でを押すと、受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。(リスト画面の表示が「日時順」のとき)


ビューアポジションでメールを確認する

ビューアポジション時に受信した新着メールを、サイドボタンを利用して確認します。

1 メールを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

受信したメールの種類に応じて、「」(スーパーメール)または「」(スカイメール)が表示されます。

2 またはで「メール受信」を選び、を押す。


受信メールボックスのリスト画面()が表示されます。


3 またはでメールを選び、を押す。

メッセージ画面()が表示されます。

4 確認を終わるときは、を2回押す。

操作中にメールを受信したとき


V603SHの操作中にメールを受信すると、画面の1行目に受信した旨のメッセージが表示されます。(「様」からメールが届いています。など)

- メッセージを表示しないようにしたり、表示内容を変更することもできます。(メールお知らせ設定：)



- 次のときは、「メールが届いています。」と表示されます。

- シークレット設定されたフォルダに自動的に振り分けられたメール
- シークレットメモリに登録した相手からのメール(シークレットモード解除時)

- プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」のメール


- メモリ使用禁止()を「ON」に設定しているときは、アドレス帳に登録されている名前などは表示されません。

- 次の状態の場合は、各機能の「着信時優先動作」が「着信通知表示」に設定されているときに、メッセージが表示されます。

- テレビ/FM視聴中： ■ Vアプリ起動中：

- 次の状態のときは、メッセージが表示されません。

- グリーティング(指定時刻前) ■ 待受画面
- 1行目にマークが表示されない画面

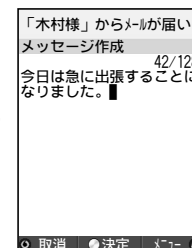

メッセージ画面

優先度 (P.6-12)

🔊：低速 / 📶：普通 / 🚀：高速 / 📡：速達
(スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「📡」が表示されます。)

画像表示サイズ

等倍：🖼️ / 2倍：🖼️

受信日時

メール番号

プライバシーレベル (P.3-14) /

重要度設定 (P.3-15)

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
- 重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類

メッセージ

送信元

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、名前も表示されます。
- 相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号/E-mailアドレスにコメント(発信者名)が付いている場合は、コメントが表示されます。ただし、次のようなときは表示されません。
 - スーパーメール通知
 - メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

📧/📧：自動応答メール

自動応答メールを送信(または送信失敗)したとき、メールの種類のあとに表示されます。
(P.6-3)

スーパーメールの続きを受信する

下記のいずれかに当てはまるスーパーメールが送られてくると、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)をお客様のボーダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上のとき
- 相手のアドレスが半角56文字以上のとき
- 件名が半角41文字以上のとき
- 宛先が複数あるとき
- 添付ファイルがあるとき

- 続きのあるスーパーメール(スーパーメール通知)は、受信メールボックスのリスト画面に「📡」が表示されています。


1 続きを取得する受信メールを表示する。

メッセージの最後には、「📡続きを見る」が表示されます。

2 ②(受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(スーパーメール通知は削除され、スーパーメールとして保存されます。)

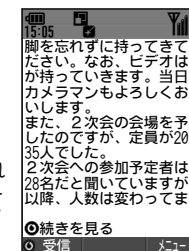

複数のスーパーメールを一度に受信

- 受信メールボックスのリスト画面で、次の操作を行います。

スーパーメール通知(「📡」表示)選択 ➡ ②(チェック) ➡ 受信するスーパーメール通知すべて選択 ➡ ②(メニュー) ➡ 「続きを受信」選択 ➡ ② ➡ 「📡YES」選択 ➡ ②

- 選択解除：メール選択時に、選択されているメール(「📡」表示)選択 ➡ ②(チェック)
- すべて選択解除：メール選択時に ②(メニュー) ➡ 「チェックリセット」選択 ➡ ② ➡ 「📡YES」選択 ➡ ②

30Kバイトを超えるメールを受信すると

- 確認画面が表示されます。このあと、次の操作を行います。

「📡YES」/「📡NO」選択 ➡ ②

- 「📡YES」を選ぶと、30Kバイトまで取得されます。「📡NO」を選ぶと、取得するファイルを指定できます。(P.2-8操作4以降)
- 取得できなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

補足

- スーパーメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信することもできます。(自動取得設定：P.6-8)
- メールリストを利用して、スーパーメールの続きを受信することもできます。(P.5-3)

ファイル指定して取得する

受信メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されている場合、続きを取得するときに、指定した内容（本文やファイルなど）だけを取得します。

- 取得しなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

1 続きを取得する受信メールを表示する。

2 (メニュー)を押す。

3 「続き選択受信」を選び、(受信)を押す。

添付されているファイルの種類と容量が表示されます。

- 「☒」は「取得する」、「☐」は「取得しない」を示しています。

4 取得しないファイルなどを選び、(受信)を押す。

「☒」が「☐」に変わり、「取得しない」に設定されます。

- 「☐」が表示されているファイルなどを選び (受信) を押すと、「☒」が表示され「取得する」に設定されます。

5 操作4をくり返し、取得するファイルなどをすべて指定する。

- チェックをすべて解除：(メニュー) → 「チェックオールリセット」選択 → (受信)

6 (受信)を押す。

メールの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面（P.4-3）が表示されます。

- 取得しないファイルなどあり：「☒ YES」選択 → (受信)

受信したメールを利用する

- 受信したメールの利用は、受信メールのメッセージ画面（P.2-6）で行います。

メールの返信

受信したメールを返信します。

受信メールのメッセージ画面で (メニュー) → 「返信」 / 「全員に返信」選択 → (受信) → P.4-19 「メールの返信」操作4以降

- 件名には、返信を表す「Re:」が付きます。（スーパーメールのとき）
- スーパーメールで一度に送信できる宛先は、最大5人までです。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO/CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信できます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

メールの転送

受信したメールを転送します。

受信メールのメッセージ画面で (メニュー) → 「転送」選択 → (受信) → P.4-19 「メールの転送」操作4以降

- 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。（スーパーメールのとき）
- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。

電話の発信

ボーダフォン携帯電話から送信されたメールに対して、電話で返答します。

受信メールのメッセージ画面で (メニュー) → 「電話」選択 → (受信) → (発信)

スカイメロディ

- メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディを利用できません。（P.1-6）

スカイメロディを取得する

1 (受信)を押したあと、「4スカイメロディ」を選び、(受信)を押す。

2 (受信)を押す。

スカイメロディセンターにダイヤルされます。

3 アナウンスに従って、メロディを選ぶ。

4 (発信)を押す。

このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。

スカイメロディセンター番号の変更

■ P.2-9操作1のあと、次の操作を行います。ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更したときは、スカイメロディをご利用できなくなります。

④ (変更) ➡ フリップ (1秒以上) ➡ 番号入力 ➡ ●

● お買い上げ時には、「¥1790」に設定されています。

2

メール受信

データフォルダに保存する

1 スカイメロディを受信すると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「📧」が表示されます。

2 「メール受信」を選び、●を押す。

受信メールボックスのリスト画面 (📧 P.4-3) が表示されます。

● メールには「📧スカイメロディセンター」が表示されています。

3 スカイメロディセンターからのメールを選び、●を押す。

メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

● メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で再生されます。

4 ④ (メニュー) を押す。

5 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

受信メロディがV603SHのデータフォルダに保存されます。受信メロディの保存が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動的に消去されます。

● データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去 (📧 基本操作 P.13-47) してから、保存し直してください。

■ 着信パターンに設定: 📧 基本操作 P.9-3

補足

受信メロディは修正できません。また、スーパーメールに添付できません。

メール送信

メールの作成方法

作成の流れ

宛先を入力する (P.3-4)

データ呼出	アドレス帳	直接入力	ボーダフォン携帯電話番号
	簡単メール宛先		E-mailアドレス
	送信履歴		
	メールグループ(スーパーメール)		

件名を入力する (スーパーメール: P.3-6)

本文を入力する (P.3-7)

ファイルを添付する (スーパーメール: P.3-9~P.3-13)

静止画	アニメーション	Vファイル
ムービー	メロディ	その他

メールを送信する

補足

相手が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターに保管され、相手が受信するまで配信されます。(リトライ機能)
ただし、最長72時間を超えても相手が受信しないときは、メールが消去されます。

送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数
スカイメール	最大全角61文字 (半角カタカナ126文字、半角英数字128文字)
スーパーメール	添付ファイルなし: 全角約6000文字 (半角約12000文字) 添付ファイルあり: 全角約7500文字 (半角約15000文字) (添付ファイルとメッセージ本文などを合わせて最大30Kバイト)
グリーティング	最大全角53文字 (半角カタカナ110文字、半角英数字112文字)

- スーパーメールのときは、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセージ本文の入力可能文字数は異なります。

入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は、次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール	○	×	×	○	×	×
スーパーメール	○	×	○	○	×	○
グリーティング	○	○	×	○	○	×

- スーパーメールは、宛先に加えて、件名、本文、添付ファイルのいずれかを入力/指定すれば送信できます。

操作手順

- 1 ②を押したあと、「1スーパーメール」、「2スカイメール」、「3グリーティング」のいずれかを選び、●を押す。
送信画面が表示されます。

- 2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。

■入力項目: 上記

- 3 必要な設定を行い、④(送信)を押す。


送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信中にV603SHをクローズポジションにしても、送信はキャンセルされません。

■送信オプションの設定: P.3-13

■送信予約メール登録: P.3-16

■メールの保存: P.3-17

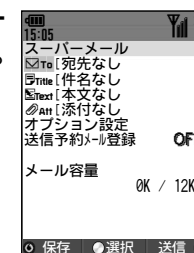

送信画面
(スーパーメールのとき)

メール作成中に着信があると

- 通話終了後、メール作成画面に戻ります。

宛先を入力する

1 送信画面で、「☑To」を選び、●を押す。

2 アドレス帳から選択する

1「1」アドレス帳呼出」を選び、●を押す。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

■ 呼び出し方法：☞基本操作P.5-14～P.5-15

簡単メール宛先から選択する

1「2」簡単メール宛先呼出」を選び、●を押す。

■ 簡単メール宛先設定：☞P.6-2

2 送信先を選ぶ。

送信履歴から選択する

1「3」送信履歴呼出」を選び、●を押す。

■ 送信履歴：☞P.3-5

2 送信先を選ぶ。

直接入力する

1「4」携帯」または「5」E-mail」を選び、●を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■ アドレス帳の利用：☞(TEL)

グループ送信する

あらかじめメールグループを登録している状態で、次の操作を行います。(メールグループ登録：☞P.6-12)

1「6」グループ」を選び、●を押す。


2 メールグループを選ぶ。

3 ●を押す。

送信画面に戻ります。

補足

- 「5」E-mail」は、グリーティング作成時には表示されません。
- 「6」サーバー」は、スカイメール作成時にだけ表示されます。
- 「6」グループ」は、スーパーメール作成時にだけ表示されます。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、件名や本文に絵文字や半角カタカナを入力することはできません。すでに絵文字が入力された状態で宛先をE-mailアドレスまたはE-mailアドレスを含むグループに指定すると、絵文字を削除する旨の確認画面が表示されます。「1」YES」を選び●を押すと、絵文字が削除されます。「2」NO」を選び●を押すと、宛先選択画面に戻ります。(グループを指定したときは、メールグループ選択画面に戻ります。)
- また、すでに半角カタカナが入力されていたときは、全角カタカナに置き換わりします。

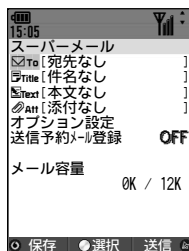

送信画面
(スーパーメールのとき)

送信履歴

- 最新の送信履歴が9件まで記憶されます。
- 記憶されている送信先がアドレス帳に登録されているときは、相手の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- 携帯電話に送信したときは「☎:」などが、パソコンに送信したときは「@:」などが表示されます。
- 元のアドレス帳の内容を変更しても、アドレス帳呼出で送信した送信履歴の内容は変更されません。
- 送信履歴を消去するときは、次の操作を行います。
送信履歴呼び出し(☞P.3-4操作1～2)→履歴選択→(メニュー)→「1件消去」/「全件消去」選択→●→「1」YES」選択→●

アドレス帳からのメール作成


- ボーダフォン携帯電話の電話番号に送信するときは、アドレス帳画面で次の操作を行います。
電話番号表示→●→「メール送信(携帯)」選択→●→メール種別選択→●
- E-mailアドレスに送信するときは、アドレス帳画面で次の操作を行います。
E-mailアドレス表示→●→「メール送信」選択→●→メール種別選択→●

宛先名称(スーパーメール)

- アドレス帳を利用して宛先を入力したとき、アドレス帳に登録されている相手の名前(コメント)を電話番号/E-mailアドレスと共に送信できます。(宛先名称設定：☞P.6-9)
名前(コメント)を編集するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。
送信先選択→(メニュー)→「コメント編集」選択→●→名前(コメント)編集→●
 - 名前(コメント)の削除：名前(コメント)編集画面で文字列をすべて消去→●

他の宛先の入力(スーパーメール)

- P.3-4操作3のあと、次の操作を行います。(宛先は、最大5件まで入力できます。)
「☑To」選択→●→宛先リスト画面表示→番号選択→●→宛先入力(☞P.3-4操作2～3)
 - 3件目以降の宛先を続けて入力：上記操作のあと、番号選択→●→宛先入力(☞P.3-4操作2～3)
 - 送信画面に戻る：上記操作のあと○(完了)

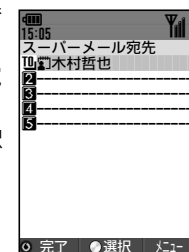


宛先リスト画面

3

メール送信

「TO」、「CC」、「BCC」の設定（スーパーメール）

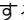
- 宛先を入力すると、相手の名前／電話番号／E-mailアドレスの前に「」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信（「CC」／「BCC」に設定）するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

送信先選択 → （メニュー） → 「CCに設定」／「BCCに設定」選択 → ●


- 「BCC」に設定すると、「BCC」に設定した相手の電話番号／E-mailアドレスは、送信先には見えません。

入力した宛先の修正／消去（スーパーメール）

- 宛先を修正するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。


番号選択 → （メニュー） → 「変更」選択 → ● → 宛先修正 → ●

- 宛先を消去するときは、宛先リスト画面で次の操作を行います。

番号選択 → （メニュー） → 「一件消去」／「全件消去」選択 → ●

サーバーへの送信時（スカイメール）

- サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。P.3-4操作1のあと、次の操作を行います。

「サーバー」選択 → ● → サーバーアドレス入力（20ケタ以内） → ● → サブアドレス入力（5ケタ以内） → ●

件名を入力する

- 件名はスーパーメールだけの入力項目です。

1 スーパーメールの送信画面で、「Title」を選び、●を押す。

- 最大全角253文字（半角カタカナ510文字、半角英数字512文字）まで入力できます。

2 件名を入力する。


3 ●を押す。


送信画面に戻ります。





本文を入力する

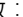
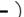
1 送信画面で、「Text」を選び、●を押す。





2 本文を入力する。

- 送信可能文字数： P.3-3

- 定型文の利用： P.3-8

- アドレス帳の利用：（メニュー） → （TEL） → アドレス帳呼び出し（  P.5-14～P.5-15） → 項目選択 → ● → ●

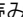
- テキストメモの利用：（メニュー） → 「 テキストメモ読出」選択 → ● → テキストメモ選択 → ●

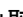- バーコードの読み取り：（メニュー） → （読取） → 「（スーパーメールのとき）バーコード読み取り」選択 → ● →  P.16-30操作2～P.16-31操作4 → ●

- 文字の読み取り：（メニュー） → （読取） → 「文字読み取り」選択 → ● →  P.16-37操作2～P.16-38操作6

3 ●を押す。

送信画面に戻ります。

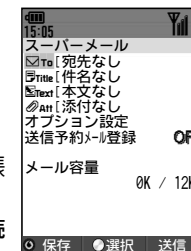

送信画面
（スーパーメールのとき）

署名の手動入力（スーパーメール）

- 署名設定を「OFF」に設定している場合に署名を入力するときは、本文入力中に次の操作を行います。

（メニュー） → 「署名添付」選択 → ● → 署名選択 → ●

スーパーメール自動変換（スカイメール）

- スカイメールの本文入力中に、送信可能文字数を越えたときは、確認画面が表示されます。このあと次の操作を行うと、超過した文字も入力された状態で、スーパーメールに変換されます。

「YES」選択 → ●

- 定型文入力の場合は、スーパーメール自動変換は行われません。

補足

- 送信するスーパーメールのおおよそのデータ容量は、送信画面に表示される「メール容量」欄で確認できます。
- 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ることがあります。
- 宛先にE-mailアドレスを入力したときは、E-mailアドレス分だけ送信可能文字数が減ります。

定型文を利用する

- あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する固定定型文と、一部文字を入力して利用する可変定型文があります。
- お客様が登録したユーザー作成定型文も利用できます。(P.6-6)

1 メッセージ作成画面で、**⓪**（定型）を押す。

- 文字が入力されている状態では、定型文を利用することはできません。

2 定型文の項目を選び、**●**を押す。

3 定型文を選び、**●**を押す。

- 定型文の再選択：**⓪**→定型文選択→**●**
- 可変定型文の利用：可変定型文選択→**●**→**1**（あ）→メッセージ入力→**●**
■（2）や（3）があるとき：**2**（ABC）／**3**（DEF）→メッセージ入力→**●**

4 メッセージを確認し、**●**を押す。

補足

- 固定定型文は修正できません。ただし、スーパーメールやE-mail送信時は自由文として編集できます。
- 可変定型文の（ ）に入力できる文字数は、メールの種類や（ ）の数などによって異なります。

作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやスーパーメールの本文を入力中に、メールタイプを変換（スカイメール⇄スーパーメール）します。

- スーパーメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
■件名 ■添付ファイル ■2件目以降の宛先 ■本文の送信可能文字数を超過した部分

1 本文入力中に、**⓪**（メニュー）を押す。

2 「**ⓧ**スーパーメール変換」または「**ⓧ**スカイメール変換」を選び、**●**を押す。

3 「**ⓧ**YES」を選び、**●**を押す。

補足

スカイメールをスーパーメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。

画像／サウンドファイルなどの添付

画像やサウンド、Vファイル、SVGファイルなどをスーパーメールに添付して送信します。

- ファイルは、最大20個まで添付できます。
- メール本文などと合わせて、30Kバイトを超えると、添付できません。
- 大きなサイズの画像を縮小して送信したり、4分割して送信できます。(P.7-43)
- 送信先が受信できる添付ファイルについて、詳しくは「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

データフォルダからファイルを添付する

1 スーパーメールの送信画面で、「**ⓧ**Att」を選び、**●**を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→**●**
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→**●**→**⓪**（変更）

2 「**ⓧ**データフォルダ」を選び、**●**を押す。

データフォルダ画面が表示されます。(P.13-4)

3 添付するファイルが登録されているフォルダを選び、**●**を押す。

- 選択できないファイルは添付できません。
- ファイル内容の確認：ファイル選択→**⓪**（メニュー）→「表示」／「再生」選択→**●**
- SDメモリーカード内のデータフォルダから添付：**⓪**（メニュー）→「メモリーカードへ切替」選択→**●**

4 ファイルを選び、**●**を押す。

送信画面に戻ります。

- 送信：P.3-3
- メール保存：P.3-17
- デジタルカメラフォルダの画像選択時：「**ⓧ**サムネイル添付」／「**ⓧ**240×320サイズで添付」選択→**●**（サムネイルとは、デジタルカメラモードで撮影したときに保存される小さな静止画です。）

添付ファイルの追加

- 操作4のあと、次の操作を行います。

- 「**ⓧ**Att」選択→**●**→添付ファイルリスト画面表示→番号選択→**●**→操作2～4
- 3個目以降のファイルを続けて入力：上記操作のあと、番号選択→**●**→操作2～4
- 送信画面に戻る：上記操作のあと**⓪**（完了）



添付ファイルリスト画面

添付ファイルの消去

■ 添付ファイルリスト画面で、次の操作を行います。

番号選択 ➡ (メニュー) ➡ 「2消去」選択 ➡ (決定) ➡ 「1YES」選択 ➡ (決定)

スーパーメールに添付できるファイル

添付ファイル	フォーマット	拡張子
静止画	JPEG	jpg
	PNG	png
ムービー	MPEG-4	3gp
アニメーション	MNG	mng
	E-アニメータ	nva
	JPEGアニメ/PNGアニメ	—
メロディ	SMAF	mmf
	SMD	smd
	オリジナル着信音	sjm
vファイル (※)	vCard	vcf
	vCalendar	vcs
	vMessage	vmg
	vBookmark	vbm
	vNote	vnt
その他	ムービー変装ファイル	msk
	辞書ファイル	sdj
	HTMLファイル	html
	MMLファイル	mml
	SVGファイル	svg
	EMLファイルなど	eml

(※) インターネット標準の電子ファイル形式です。

連写画像内の1枚の画像を添付

■ P.3-9操作4のあと、次の操作を行います。

(添付画像選択) ➡ (決定)

注意

- アニメーションファイルのデータ内容によっては、添付できるファイル数が制限されることがあります。
- JPEGアニメをMNG変換したファイルは、シャープ製ポータフォンライブ！パケット対応機以外では展開できません。これら以外のポータフォンライブ！パケット対応機に添付送信するときは、PNGアニメからMNG変換したものをご使用ください。
- E-アニメータやムービングフォトフレームで作成したファイル(.nva)は、シャープ製ポータフォンライブ！パケット対応機以外では展開できません。(J-SH04以降のシャープ製ロングメール対応機でも展開できますが、正しく表示/鳴動しないことがあります。)

メール/ウェブの画面から添付する

1 メールメッセージ画面/ウェブの情報画面で、画像/サウンドなどを選び、(決定)を押す。

- 選択されている画像は、実線で囲まれています。

2 「1コピー」(画像のとき)または「4コピー」(サウンドのとき)を選び、(決定)を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイルは、「クリップ」に一時保存されます。

- 画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできないものがあります。

3 (戻る)を押す。

4 スーパーメールの送信画面で、「Att」を選び、(決定)を押す。

5 「2クリップ」を選び、(決定)を押す。

6 「1添付する」を選び、(決定)を押す。

送信画面に戻ります。

■ 添付ファイルの追加: P.3-9

■ 画像やサウンドなどの確認: 「2ファイル確認」選択 ➡ (決定)


■ 確認の終了: (戻る) [サウンドのときは(停止)]

■ 送信: P.3-3

■ メール保存: P.3-17

注意

画像やサウンドなどのデータサイズによっては、送信可能文字数超過などの確認メッセージが表示され、添付できないことがあります。

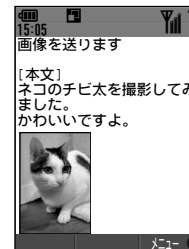




ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル形式に変換します。

①自作メロディ	メロディは変換されず（SJM形式のまま）送信されます。
②メロディ形式	6旋律（和音）以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
③SMAF（MA-2）形式	17旋律（和音）以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム（FM）■ドラム（WT）■オリジナル（FM）■オリジナル（WT）
④SMAF（MA-3）形式	32旋律（和音）まで送信できます。

1 スーパーメールの送信画面で、「 Att」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→→（変更）

2 「データフォルダ」を選び、を押す。


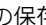
3 フォルダを選び、を押す。

4 サウンドを選び、を押す。

ファイル形式の選択画面が表示されます。

5 ファイル形式を選び、を押す。

送信画面に戻ります。




- 送信： P.3-3
- メールの保存： P.3-17

注意

- ファイルによっては、ファイル形式を変換できないことがあります。
- ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わることがあります。また、サイズが大きくなり、添付できないことがあります。

メール作成中に添付する画像を撮影する


1 スーパーメールの送信画面で、「 Att」を選び、を押す。

- 添付済ファイルあり：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→
- 添付済ファイル変更：添付ファイルリスト画面表示→番号選択→→（変更）

2 「写メール撮影」を選び、を押す。



モバイルカメラが起動します。

3 画像を撮影する。

- 静止画の撮影： 国本操作 P.7-11

4 を押す。

送信画面に戻ります。（撮影した画像が添付されています。）

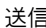
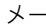
- 送信： P.3-3
- メールの保存： P.3-17

補足


「撮影画像自動登録」を「ON」に設定しているときは、操作4のあと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されます。

送信オプション設定

送信オプションを設定します。

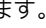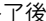- 送信オプションの設定は、送信画面（ P.3-3）で行います。
- スカイメールの場合は、宛先がボーダフォン携帯電話の電話番号のときにだけ設定できます。
- 送信オプションで設定した内容は、作成中のメール1件だけに有効です。
- 再送するときは設定できません。
- 設定終了後、（戻る）を押すと送信画面に戻ります。

PINコード

PINコードとは、いたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する4ケタの番号です。（ P.6-10）

■スカイメール、グリーティングだけに設定できます。

送信画面で「オプション設定」選択→→「PINコード」選択→→相手のPINコード（4ケタ）入力→

- 相手がPINコードを設定しているときは、同じPINコードを付けて送信しないと受信を拒否されます。

配信確認

送信したメールの配信状況を通信レポート（P.4-20）で確認するかどうかを設定します。

■宛先がボーダフォン携帯電話のときだけに設定できます。
高い出稿OFF

送信画面で「オプション設定」選択→●→「配信確認」選択→●→「**1**ON」／「**2**OFF」選択→●

●スーパーメールで、複数の宛先を指定しているときは、設定できません。

プライバシー

操作暗証番号を入力しないとメールを確認できないようにしたり、転送やコピーができないように設定します。

■スカイメール、グリーティングだけに設定できます。
高い出稿レベル1

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**3**プライバシー」選択→●→「**1**レベル1」～「**4**レベル4」選択→●

●プライバシーレベルの内容は、次のとおりです。

プライバシーレベル	メールのコピー・転送	操作暗証番号の入力
低い ↓ 高い	1 許可	不要
	2 禁止	不要
	3 許可	必要
	4 禁止	必要

優先度

優先度を設定します。

■スカイメールだけに設定できます。
高い出稿普通

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**4**優先度」選択→●→「**1**低速」～「**4**速達」選択→●

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。（「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。）

ポーリング

相手が掲示板に登録しているメール（P.6-15）を受信するかどうかを設定します。

■スカイメールだけに設定できます。
高い出稿OFF

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**5**ポーリング」選択→●→「**1**ON」／「**2**OFF」選択→●

配信先

配信先を設定します。通常は「指定無し」でお使いください。

■スカイメールだけに設定できます。
高い出稿指定無し

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**6**配信先」選択→●→「**1**指定無し」～「**3**コンピュータ」選択→●

補足

配信先を「携帯電話」に設定するとボーダフォン携帯電話へ、「コンピュータ」に設定するとボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信されます。

重要度設定

重要度を設定します。

■スーパーメールだけに設定できます。
高い出稿普通

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**2**重要度設定」選択→●→「**1**高」～「**3**低」選択→●

●重要度の設定をしても、送信速度は変わりません。

返信先アドレス

送信したメールの返信先を、お客様のV603SH以外のE-mailアドレスに設定します。

■スーパーメールだけに設定できます。
高い出稿OFF

返信先アドレスの設定

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**3**返信先アドレス」選択→●→「**1**ON」選択→●→E-mailアドレス入力→●

■アドレス帳の利用：E-mailアドレス入力時にⓈ（TEL）

返信先アドレスの解除

送信画面で「オプション設定」選択→●→「**3**返信先アドレス」選択→●→「**2**OFF」選択→●

注意

●相手が返信の操作で送信していないメールでは、返信先アドレスは動作しません。
 ●返信先アドレスを設定したときでも、受信者側のメールソフトにより返信先アドレスが動作しないことがあります。

送信予約メール登録

圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信できます。
(送信予約メールに登録されたメールは、一旦送信トレイに保存されます。)

- 「送信予約メール設定」が「OFF」に設定されているときは、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されず、登録できません。(P.6-5)
- 最大10件まで登録できます。

1 送信画面で、「送信予約メール登録」を選び、●を押す。

2 「ON」を選び、●を押す。

送信画面に戻ります。(ディスプレイ下部右に「予約」が表示されます。)

■ 解除: 「OFF」選択 → ●

3 (予約)を押す。

メールの送信に失敗すると

- 送信予約メール設定 (P.6-5) が「ON」に設定されていて、送信予約メールに登録されていない場合、圏外などで送信に失敗したときに次の操作を行うと、送信予約メールに登録できます。

「YES」選択 → ●

- 自動応答メールは、送信予約メールに登録できません。

送信トレイからの送信予約メール登録

- 1件登録するときは、次の操作を行います。

① → 「メールボックス」選択 → ● → 「送信トレイ」選択 → ● → メール選択
→ (メニュー) → 「送信予約メール登録」選択 → ●

- 複数登録するときは、次の操作を行います。

① → 「メールボックス」選択 → ● → 「送信トレイ」選択 → ● → メール選択
→ (チェック) → 登録するメールすべて選択 → (メニュー) → 「送信予約メール登録」選択 → ●

- 選択解除: メール選択時に、選択されているメール (表示) 選択 → (チェック)

- すべて選択解除: メール選択時に (メニュー) → 「チェックリセット」選択 → ● →

「YES」選択 → ●

- 保護されているメールは、送信予約メールに登録できません。

補足

- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。(最初の予約送信失敗も含めて最大3回まで)
- 送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信に失敗した送信予約メールは、送信トレイと送信メールボックスの両方に保存されます。

作成したメールを送信トレイに保存する

- 送信トレイには、最大200Kバイトまで保存できます。

1 送信画面で、(保存)を押す。

2 「YES」を選び、●を押す。

送信トレイのリスト画面が表示されます。(最後に保存したメールが一番上に表示されます。)

- 保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去 (P.4-23) してから、新しくメールを作成し登録してください。

3 操作を終わるときは、(戻る)を押す。

注意

スーパーメールを保存したときは、宛先 (TO/CC/BCC) や添付ファイルの順番が変わることがあります。

簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手を登録しておく、待受画面から簡単にメールを送信できます。(簡単メール)

- メール設定の「簡単メール設定」で、宛先を登録しておいてください。(P.6-2)

1 待受画面で、送信する相手を登録した番号 (「1」～「9」) のダイヤルボタン (1 @ ~ 9 WXYZ) を押す。

2 スーパーメールを送信する

1 (スーパー)を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、スーパーメールを送信する。

■ メール作成の操作手順: P.3-3

スカイメールを送信する

1 (スカイ)を押す。

自動的に宛先が入力されます。

2 その他の項目を入力し、スカイメールを送信する。

■ メール作成の操作手順: P.3-3

グリーティング

ボーダフォン携帯電話（グリーティング対応機）に日時を指定して短いメッセージを送信します。

- メール設定で発信元を登録しているときは、あらかじめ「From」の欄に登録している名前が入力されています。（P.6-12）

1 送信アイコンを押したあと、「グリーティング」を選び、電源ボタンを押す。

送信画面が表示されます。

2 宛先や本文を入力する。

■宛先の入力：P.3-4

■本文の入力：P.3-7

3 送信画面で、「From」を選び、電源ボタンを押す。

4 発信元を入力する。

- 最大全角3文字（半角カタカナ10文字、半角英数字12文字）まで入力できます。

5 電源ボタンを押す。

送信画面に戻ります。

6 送信画面で、「Date」を選び、電源ボタンを押す。

現在日時が表示されます。

7 メールを表示させる日時を入力する。

- 日時は24時間制、2ケタで入力してください。

8 電源ボタンを押す。




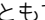
送信画面に戻ります。

9 送信アイコン（送信）を押す。

メールボックス




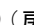
メールの内容確認

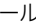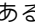受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。


- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「」や「」が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダ表示」の2とおりです。（P.4-11）
- 他の機能を操作中に、メールの確認などを行うこともできます。（P.1-29）

メール一覧から確認する

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

- 保存件数の確認：「受信メール」／「送信メール」／「送信トレイ」選択
→（メニュー）
■確認の終了：（戻る）

2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

リスト画面（P.4-3）が表示されます。

3 メールを選び、を押す。

メッセージ画面（P.4-5）が表示されます。





- 操作2で送信トレイを選ぶと、送信画面が表示されます。
- 添付されている画像のサイズが大きいときは、画像を表示できないことがあります。
- スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが1回再生されます。

■画面のスクロール：




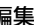
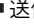
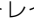
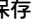
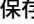
■プライバシーレベルが「レベル3」または「レベル4」の受信メール：操作用暗証番号（4ケタ）入力

4 確認を終わるときは、を押す。

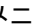

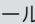
送信メールの再送

- 送信メールのメッセージ画面で、次の操作を行います。
（メニュー）→「再送」選択→→「YES」選択→


メールの編集

- 送信メールを編集するときは、メッセージ画面で次の操作を行います。
（メニュー）→「編集」選択→→項目選択→→編集
- 送信トレイ内のメールを編集するときは、送信画面で次の操作を行います。
項目選択→→編集
 - 送信トレイに保存：上記操作のあと（保存）→「新規保存」／「上書保存」選択→

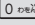



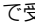
補足

- バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、サイドボタンまたはを押すと、バックライトが点灯します。
- 受信したグリーティングは、指定の日時にならないと、メール（表示指定日時、発信元、メッセージ内容）を確認できません。
- メッセージ画面でを押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、を押すと古いメールが表示されます。（リスト画面の表示が「日時順」のとき）

リスト画面



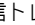


- リスト画面の表示方法を切り替えることもできます。（P.4-31）

未読／既読マーク（受信メール）、
送信経路マーク（送信メール／送信トレイ）

- スーパーメール：
- スーパーメール以外：
- 送信予約メール：（送信トレイ）
- ※E-mail受信時のアイコン
スーパーメールご契約時：
- （このときは「」で受信することはありません。）
- メールの状態によって、アイコンの色が変わります。
 - 未読メール：赤色
 - 保護されているメール：黄色
 - 通信レポート未読メール：緑色

選択されているメールの送受信日時

メールの表示順



- 日時順：
- 差出人別、受取人別：
- 未読／既読別、配信状況別：
- 保護状態：
- 添付ファイル：

選択されているメールの番号

メールの種類

P.4-4表のアイコンで表示されます。

送信元／送信先

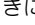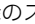- 電話番号やE-mail アドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときには、「」と名前が表示されます。
- 相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いている場合は、「」とコメントが表示されます。（受信メール）ただし、次のようなときは表示されません。
 - スーパーメール通知
 - メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など
- スーパーメールは、重要度の設定によって、送信元／送信先の色が変わります。（高：赤色／普通：黒色／低：青色）
- 送信元／送信先の前にアイコンが表示されることがあります。アイコンの意味は、P.4-4を参照してください。

補足

受信中の連結メッセージがあるときは、送信元に「連結受信中」と表示されます。受信できているところまでのメッセージを表示できます。

メールの種類

	スカイメール（ボーダフォン携帯電話間）
	E-mail（インターネット経由）
	添付ありのスーパーメール
	スーパーメールの通知メール（メールの先頭部分だけを受信）
	スーパーメールの未受信リスト
	相手が設定している掲示板の情報を受信したメール
	スカイメールのボーリング要求
	グリーティングのメール
	スカイメロディの受信メロディ

※ 受信メールボックスのリスト画面だけで表示されます。

送信元／送信先に付くアイコンの意味

	返信が行われた受信メール
	転送が行われた送受信メール
	自動応答メール
	自動応答メール（送信失敗）

- 上記アイコンは、最後に行った操作が優先的に表示されます。
- 次のようなときは、返信／転送のアイコンは表示されません。
 - 送信に失敗したとき
 - 送信トレイに一度保存したあとで送信したメール
 - Vアプリからの送信
 - サーバーメール転送
 - 送信予約メールとして再送されたメール

メッセージ画面

優先度（[P.6-12](#)）
：低速／：普通／：高速／：速達
 （スーパーメール、スーパーメール通知のときは、「」が表示されます。）

画像表示サイズ
 等倍：／2倍：

送受信日時

メール番号

プライバシーレベル（[P.3-14](#)）／
重要度設定（[P.3-15](#)）

- スカイメロディのときは、「Lv2」が表示されます。
- 重要度設定が「普通」のときは、何も表示されません。

メールの種類

メッセージ

送信元／送信先

- 電話番号やE-mailアドレスが表示されます。相手をアドレス帳に登録しているときは、名前も表示されます。
- 相手がアドレス帳未登録のスーパーメールで、電話番号／E-mailアドレスにコメント（発信者名）が付いている場合は、コメントが表示されます。（受信メール）
 ただし、次のようなときは表示されません。
 - スーパーメール通知
 - メールサーバーに蓄積されないスーパーメール など

：自動応答メール

自動応答メールを送信（または送信失敗）したとき、メールの種類のあとに表示されます。（[P.6-3](#)）

着／済 など：配信状況（送信メール）

送信したメールの配信状況が、送信日時の行に表示されます。（[P.4-20](#)）

：通信レポート（送信メール）

通信レポートを受信したとき、送信日時の行に表示されます。（[P.4-20](#)）

配信状況の見かた

着	相手に届いている※
済	サービスセンターから相手に配信中／E-mailの宛先に送信
×	相手に配信不可／送信後メールをキャンセル （サービスセンターにメールがないとき）
？	サービスセンターが受け付けたか不明

※ 配信確認（[P.4-20](#)）を行ったときや配信確認（[P.3-14](#)、[P.6-5](#)）を「ON」に設定して送信したメールだけに表示されます。

フォルダー一覧から確認する

メール表示設定（ P.4-11）を「フォルダ表示」に設定しているときは、次の操作でメールを確認します。

1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。

- 受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダは、赤色で表示されます。
- 送信メールボックスで、未読の通信レポートがあるフォルダは、「」が表示されます。

3 メールフォルダを選び、を押す。

4 メールを選び、を押す。

- メッセージ画面（ P.4-5）が表示されます。
- 以降の操作は、一覧表示のときと同様です。

補足

新規に受信したメールは「受信フォルダ」に、送信したメールは「送信フォルダ」に保存されます。また、送信トレイに保存したメールは、「未送信フォルダ」に保存されます。ただし、自動的に振り分ける設定を行っているときは、指定したメールフォルダに保存されます。（ P.4-15～P.4-18）

メッセージ画面表示中の各種操作

- 各種操作は、メッセージ画面（ P.4-5）で行います。

コピー

送受信メールの本文をコピーします。

メッセージ画面で（メニュー）→「コピー」選択→→（開始行選択）→→（終了行選択）→→ P.4-16操作 5以降

- 開始行の再指定：開始行決定後
- メニュー画面に「コピー」が表示されないときは、操作できません。

表示サイズ設定

メールの文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

メッセージ画面で（メニュー）→「表示サイズ設定」選択→→「文字サイズ設定」／「画像サイズ設定」選択→→表示サイズ選択→

補足

- メッセージ画面でを押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇄「等倍」に切り替わります。（等倍時には「」、2倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。）
- 設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。（ P.8-4）

文頭／文末移動

メッセージの文頭や文末にカーソルを移動します。

メッセージ画面で（メニュー）→「ページ内ジャンプ」選択→→「文頭ジャンプ」／「文末ジャンプ」選択→

画面スクロール設定

メッセージ画面がスクロールする単位を設定します。

行スクロール

メッセージ画面で（メニュー）→「画面スクロール設定」選択→→「全画面スクロール」～「行スクロール」選択→

待受画面からの設定

- 次の操作を行います。

→「メールボックス」選択→→「メールボックス設定」選択→→「画面スクロール設定」選択→→スクロール方法選択→

文字タイプ変更

文字が正しく表示されないときは、文字タイプ（文字コード）を変更します。

- 変更できるのは、スーパーメールだけです。

自動認識


メッセージ画面で（メニュー）→「文字タイプ変更」選択→→「自動認識」～「ISO-2022-JP」選択→

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更して確認してください。
- 変更内容は、表示されているメッセージ画面だけに有効です。

チャットフォルダの利用

チャットグループに登録したメンバーとのメールのやりとりを、1つのフォルダで確認できます。

リスト画面

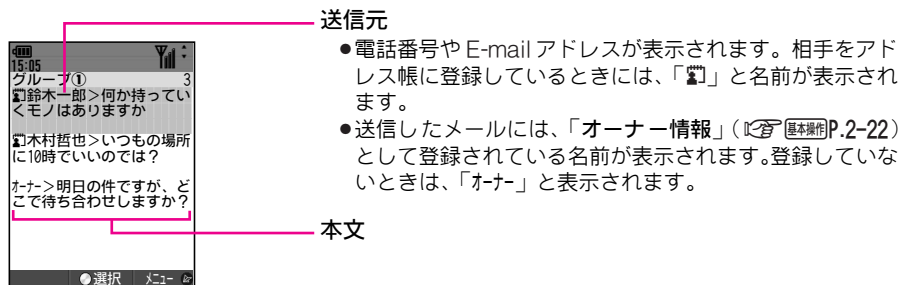

チャットグループに登録する

- 最大3件まで登録できます。また、1件のチャットグループには、最大5名(お客様を含まず)のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手を登録することもできます。
- グループ名は最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。グループ名をすべて消去すると、お買い上げ時のグループ名に戻ります。

1 ②を押したあと、「④メールボックス」を選び、●を押す。

2 「④チャットフォルダ」を選び、●を押す。

■グループ名の変更：グループ選択➡②(メニュー)➡「グループ名変更」選択➡●➡グループ名入力➡●

■追加登録時：グループ選択➡②(メニュー)➡「メンバー登録」選択➡●➡操作5へ

3 グループを選び、●を押す。

4 「①YES」を選び、●を押す。

5 番号を選び、●を押す。

6 宛先をアドレス帳から選択する

①「①アドレス帳呼出」を選び、●を押す。

②送信先のアドレス帳を呼び出す。

■呼び出し方法：☎基本操作P.5-14～P.5-15

宛先を直接入力する

①「②携帯」または「③E-mail」を選び、●を押す。

②送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■アドレス帳の利用：☎(TEL)

メールグループを利用する

あらかじめメールグループに登録している状態で、次の操作を行います。(メールグループ登録：☎P.6-12)

①「④グループ」を選び、●を押す。

②メールグループを選ぶ。

●すでにメンバーが1件以上登録されているときは、メールグループの先頭から登録されます。

7 ●を押す。

●続けて他のメンバーを指定するときは、操作5～7をくり返します。

8 登録が終わるときは、●を押す。

●以降、メンバーとの間でやりとりしたメールが、チャットフォルダ内に保存されます。

グループのメンバーを変更

■P.4-8操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択➡②(メニュー)➡「メンバー登録」選択➡●➡番号選択➡●➡宛先入力➡●

メンバーの1件消去

■P.4-8操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択➡②(メニュー)➡「メンバー登録」選択➡●➡番号選択➡②(メニュー)➡「1メンバー消去」選択➡●➡「①YES」選択➡●

メンバーの全件消去

■P.4-8操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択➡②(メニュー)➡「メンバー登録」選択➡●➡②(メニュー)➡「全メンバー消去」選択➡●➡「①YES」選択➡●

注意

- アドレス帳呼出で登録した宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。
- チャットグループのメンバーを変更/消去しても、チャットフォルダ内のメールには反映されません。変更内容は、変更したあと送受信されたメールに適用されます。

チャットフォルダを確認する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォルダ内に保存されます。メンバーとのやりとりの履歴を、チャットフォルダのリスト画面で一覧表示できます。

- プライバシーレベルが「レベル2」～「レベル4」のスカイメールやスーパーメールの未受信リスト、グリーティングは、チャットフォルダには保存されません。

1 ④を押したあと、「⑩メールボックス」を選び、●を押す。

2 「④チャットフォルダ」を選び、●を押す。

- シークレット設定された受信メール、送信メールのフォルダあり：操作用暗証番号入力

3 グループを選び、●を押す。

チャットフォルダのリスト画面（P.4-8）が表示されます。

チャットフォルダ内のメールを消去

- 操作2のあと、次の操作を行います。

グループ選択 ➡ ④（メニュー） ➡ 「フォルダ全消去」選択 ➡ ● ➡ 「⑪YES」選択 ➡ ●

- メールボックス内のメールは消去されません。

リスト画面での機能

- リスト画面で④（メニュー）を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。
- リスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示する送受信メールを選び、●を押します。

補足

- チャットフォルダ内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削除されると、自動的に削除されます。
- チャットフォルダ内のメールは、1グループにつき100件まで保存されます。100件を超えると、自動的に古いメールから削除されます。

メールボックス内の表示設定（フォルダ表示切替）

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダが表示されるように設定します。

- お買い上げ時には、すべて「一覧表示」に設定されています。

1 ④を押したあと、「⑩メールボックス」を選び、●を押す。

2 「⑦メールボックス設定」を選び、●を押す。

3 「②メール表示設定」を選び、●を押す。

- シークレット設定されたフォルダあり：操作用暗証番号（4ケタ）入力

4 「①受信メール」、「②送信メール」、「③送信トレイ」のいずれかを選び、●を押す。

5 「②フォルダ表示」を選び、●を押す。

- 続けて他のメール表示を設定することもできます。

- 一覧表示に設定：「⑪一覧表示」選択 ➡ ●

6 操作を終わるときは、⑤を押す。

メール表示設定（一覧表示、フォルダ表示）の切り替え

- 操作1のあと、次の操作を行うと「一覧表示」⇔「フォルダ表示」が切り替わります。
「①受信メール」／「②送信メール」／「③送信トレイ」選択 ➡ ④（メニュー） ➡ 「②メール表示切替」選択 ➡ ●
■ シークレット設定されたフォルダあり：上記操作のあと、操作用暗証番号入力（メール表示設定が切り替わります。）

フォルダ管理

フォルダ名を変更する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類のメールフォルダ（グループ）に分類して管理します。各メールフォルダ名は変更できます。

●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」は、メールフォルダ名を変更できません。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。
- 4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 5 「フォルダ名変更」を選び、を押す。
現在のメールフォルダ名が表示されます。
- 6 メールフォルダ名を選び、を押す。
- 7 メールフォルダ名を入力する。
●最大全角8文字（半角16文字）まで入力できます。
- 8 を押す。
●続けて他のメールフォルダ名を変更するときは、操作6～8をくり返します。
- 9 登録を終わるときは、を押す。

フォルダのシークレット設定

操作暗証番号を入力しないとメールフォルダ内を表示できないように設定します。

●メール表示設定を「フォルダ表示」に設定しているときだけ有効です。
●「受信フォルダ」、「送信フォルダ」、「未送信フォルダ」はシークレット設定できません。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。
- 4 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、を押す。
- 5 「シークレット設定」を選び、を押す。

6 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

7 メールフォルダを選び、を押す。

8 「ON」を選び、を押す。

●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作7～8をくり返します。

■解除：「OFF」選択➡

9 操作を終わるときは、を押す。

フォルダごとに便箋を設定する

フォルダごとに便箋を設定します。便箋を設定すると、メール作成時や送受信メールのリスト画面／メッセージ画面に、そのメールが保存されているフォルダの便箋が表示されます。

●送信トレイには、送信メールの「送信フォルダ」の設定が反映されます。
●メール作成時は、宛先を入力したあと、送信メールの「送信フォルダ」の設定が反映されます。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「メールフォルダ設定」を選び、を押す。
- 4 「受信メール」または「送信メール」を選び、を押す。
- 5 「デザイン便箋」を選び、を押す。
- 6 メールフォルダを選び、を押す。
- 7 「デザイン便箋1」～「デザイン便箋5」のいずれかを選び、を押す。
●続けて他のメールフォルダを設定するときは、操作6～7をくり返します。
■解除：「OFF」選択➡
- 8 操作を終わるときは、を押す。

補足

「文字サイズ設定」(基本操作P.8-4)の「メニュー／リスト表示中」が「大」に設定されているときは、メール作成時や送受信メールのリスト画面に便箋が表示されません。（送受信メールのメッセージ画面では便箋が表示されます。）

メールを他のフォルダに移動する

メールフォルダを表示するには、メール表示設定を「フォルダ表示」にする必要があります。(P.4-11)

- スーパーメール（未受信リスト）と連結受信中のメールは、分類（移動）できません。（「受信フォルダ」に保存されます。）

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3

2 メールを選び、**⓪**（チェック）を押す。

「**☑**」が表示されます。

- すでに「**☑**」が表示されているメールを選び**⓪**（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール（「**☐**」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「**✖**」表示）は指定できません。

3 操作2をくり返し、同じフォルダに移動するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■ 指定をすべて解除：**⓪**（メニュー）→「チェックリセット」選択→**●**→「**YES**」選択→**●**

4 **⓪**（メニュー）を押す。

5 「メールフォルダ移動」を選び、**●**を押す。

6 メールフォルダを選び、**●**を押す。

- 続けて別のメールを移動するときは、操作2～6をくり返します。

7 操作を終わるときは、**⓪**を押す。

メールを指定したフォルダへ自動的に保存する

アドレス帳の登録内容でメールを振り分ける

送受信メールをアドレス帳に登録されている電話番号／E-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

- 1件のアドレス帳に複数の電話番号やE-mailアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、まとめて設定できます。また、個別設定を行うと、それぞれの電話番号やE-mailアドレスに対して設定できます。

1 相手のアドレス帳を呼び出す。

■ 呼び出し方法：P.5-14～P.5-15

2 **⓪**を押す。

3 「修正」を選び、**●**を押す。

4 「オプション設定」を選び、**●**を押す。

5 「**4**メールフォルダ」を選び、**●**を押す。

6 「**1**受信メール自動振分け」または「**2**送信メール自動振分け」を選び、**●**を押す。

7 一括設定する

■「**1**一括設定」を選び、**●**を押す。

個別設定する

■「**2**個別設定」を選び、**●**を押す。

■**2** ボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを選び、**●**を押す。

■**3**「**1**ON」を選び、**●**を押す。

■ 解除：「**2**OFF」選択→**●**

解除する

■「**3**OFF」を選び、**●**を押す。

8 メールフォルダを選び、**●**を押す。

振り分けるメールフォルダが設定されます。（一括設定時）


■ 個別設定時：**⓪**（完了）→操作9へ

9 **⓪**（完了）を2回押す。

■ 以降の操作：P.5-17操作3以降

補足

- 送信メールの振り分けは、設定した電話番号やE-mailアドレスが宛先の1件目に入力されているときにだけ有効です。
- 同じ電話番号／E-mailアドレスに対して、一括設定と個別設定を同時に設定することはできません。このときは、先に設定されていた内容が上書きされます。

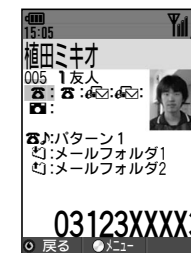

件名などに含まれる文字列によってメールを振り分ける

あらかじめ文字列を登録しておけば、受信したスーパーメールの件名やスカイメールの本文に登録した文字列が含まれていたとき、指定したメールフォルダに自動的に振り分けられます。

- 文字列は、最大20件まで登録できます。
- 登録した文字列が、次のうちに含まれているときにだけ有効です。
 - スーパーメール通知／サービスセンターに一時蓄積されないスーパーメールの件名
 - 続き受信したスーパーメールの件名〔先頭から全角256文字（半角512文字）まで〕
 - スカイメールの本文（定型文は除く）

1 ④を押したあと、「①メールボックス」を選び、●を押す。

2 「⑦メールボックス設定」を選び、●を押す。

3 「⑧件名振分け」を選び、●を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 番号を選び、●を押す。

- 登録済文字列の修正：番号選択→●→「①ON（着信通知有）」／「②ON（着信通知無）」選択→●→文字列修正→●→操作9へ
- 登録済文字列での振り分け解除：番号選択→●→「③OFF」選択→●
- 登録済文字列の消去：番号選択→④（消去）→「①YES」選択→●

6 「①ON（着信通知有）」または「②ON（着信通知無）」を選び、●を押す。

- 「ON（着信通知無）」に設定すると、該当するメールを受信したとき、着信通知（着信音／バイブレータ／ランプ／アイコン）されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。
- 解除：「③OFF」選択→●

7 文字列を入力する。

- 最大全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

8 ●を押す。

9 メールフォルダを選び、●を押す。

- 続けて他の文字列を登録するときは、操作5～9をくり返します。
- メール表示設定「一覧表示」設定時：「①YES」／「②NO」選択→●

10 操作を終わるときは、⑤を押す。

補足

- アドレス帳の登録内容による自動振り分け（P.4-15）は、件名などによる自動振り分けより優先されます。
- 複数の項目に該当するときは、登録番号の小さい方が有効となります。

電話番号／E-mailアドレスによってメールを振り分ける

受信メールを電話番号／E-mailアドレスによって、指定したメールフォルダに自動的に振り分けます。

- アドレスは、最大30件まで登録できます。
- 電話番号／E-mailアドレスの一部を登録することもできます。このときは、登録した文字列を含む電話番号／E-mailアドレスすべてが振り分けの対象となります。
- E-mailアドレスの大文字／小文字は、区別されません。

1 ④を押したあと、「①メールボックス」を選び、●を押す。

2 「⑦メールボックス設定」を選び、●を押す。

3 「⑦アドレス振分け」を選び、●を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 番号を選び、●を押す。

- 登録済アドレスの修正：番号選択→●→「①ON（着信通知有）」／「②ON（着信通知無）」選択→●→アドレス修正→●→操作10へ
- 登録済アドレスでの振り分け解除：番号選択→●→「③OFF」選択→●
- 登録済アドレスの消去：番号選択→④（消去）→「①YES」選択→●

6 「①ON（着信通知有）」または「②ON（着信通知無）」を選び、●を押す。

- 「ON（着信通知無）」に設定すると、該当するメールを受信したとき、着信通知（着信音／バイブレータ／ランプ／アイコン）されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。
- 解除：「③OFF」選択→●

7 「①携帯」または「②E-mail」を選び、●を押す。

8 振り分けるボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mail アドレスを入力する。

- アドレス帳の利用：④（TEL）

9 ●を押す。

10 メールフォルダを選び、●を押す。

- 続けて他のアドレスを登録するときは、操作5～10をくり返します。
- メール表示設定「一覧表示」設定時：「①YES」／「②NO」選択→●

11 操作を終わるときは、⑤を押す。

補足

- 件名などによる自動振り分け（P.4-16）は、アドレスによる自動振り分けより優先されます。
- 複数の項目に該当するときは、登録番号の小さい方が有効となります。

4

メールボックス

4

メールボックス

アドレス帳未登録アドレスからのメールを振り分ける

アドレス帳に登録されていない電話番号／E-mailアドレスからのメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けます。迷惑メールを一括消去するときに便利です。

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、**●**を押す。

2 「**7**迷惑メール対策設定」を選び、**●**を押す。

3 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。

4 「**1**ON」を選び、**●**を押す。

■ 解除：「**2**OFF」選択→**●**

5 （了承）を押す。

6 メールフォルダを選び、**●**を押す。

■ メール表示設定「一覧表示」設定時：「**1**YES」／「**2**NO」選択→**●**

7 操作を終わるときは、を押す。

注意

「ON」に設定すると、アドレス帳に登録されていない相手からのメールを受信しても、着信通知（着信音／バイブレータ／ランプ／アイコン）されません。また、インフォメーションメニューにも表示されません。

補足

- メモリ使用禁止（ ）を「ON」に設定しているときは、振り分けられません。
- 電話番号／E-mailアドレスによる自動振り分け（ ）は、迷惑メール対策設定より優先されます。
- シークレットメモリとして登録されている電話番号／E-mailアドレスは、シークレットモードの設定にかかわらず、振り分けの対象にはなりません。

メールの返信

1 受信メールを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「返信」または「全員に返信」を選び、**●**を押す。

- スーパーメールで一度に送信できる宛先は、合計5人までです。
- 「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先（TO／CCに入っている宛先）に同じ内容のメールを一度に返信できます。（メールによっては、「全員に返信」が表示されないことがあります。）

4 メールの種類および引用の有無を選び、**●**を押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

- 件名には、返信を示す「Re:」が付きます。（スーパーメールのとき）

5 「Text」を選び、**●**を押したあと、返信メッセージを作成する。

■ 本文入力：

6 **●**を押す。

7 （送信）を押す。

補足

- 受信メールに返信先指定が含まれていたときは、指定されている返信先が宛先に入力されます。
- スーパーメール設定またはスカイメール設定の「履歴付き返信」を「ON」に設定しているときは、相手のメッセージが引用されます。（ ）

メールの転送

- プライバシーレベルが「レベル2」、「レベル4」の受信メールは転送できません。
- スーパーメールの転送は、スーパーメールで送信されます。

1 メールを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「転送」を選び、**●**を押す。

送信画面が表示されます。

- 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。（スーパーメールのとき）

4 「To」を選び、**●**を押したあと、転送先を指定する。

- 添付ファイルがあるときは、転送するメールに自動的に添付されます。

■ 宛先入力：

■ 添付不可ファイル時：「**1**了解」選択→**●**（添付されずに転送されます。）

5 （送信）を押す。

配信確認／配信キャンセル

送信したメールが、相手に届いたかどうかを確認します。（配信確認）
また、相手に届く前であれば、配信を取り消すことができます。（配信キャンセル）
●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティング、配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールだけに使用できます。

1 送信メールを表示する。

- 送信状況が「済」または「？」になっているメールを選んでください。

2 (メニュー) を押す。

3 「配信確認」または「配信キャンセル」を選び、(決定) を押す。

4 「YES」を選び、(決定) を押す。

- 配信確認または配信キャンセルが始まります。
- 終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。

通信レポートの確認

- 受信時に通信レポートを確認するときは、配信確認や配信キャンセル終了後、次の操作を行います。
サービスセンターから通信レポート受信 ➡ インフォメーションメニュー表示 ➡ (送信メールボックス表示) ➡ メール選択 (アイコン緑色表示) ➡ (レポート)
■確認の終了：(戻る)
- 待受画面から通信レポートを確認するときは、次の操作を行います。
(メニュー) ➡ 「メールボックス」選択 ➡ 「送信メール」選択 ➡ メール選択 (アイコン緑色表示) ➡ (レポート)
■確認の終了：(戻る)
- 未読の通信レポートがあるときは、ディスプレイ上部に「■」が表示されます。

送信トレイからのメール送信

1 件ずつ送信する

1 (メニュー) を押したあと、「メールボックス」を選び、(決定) を押す。

- 保存メール件数の確認：「送信トレイ」選択 ➡ (メニュー)
■確認の終了：(戻る)

2 「送信トレイ」を選び、(決定) を押す。

- 送信トレイのリスト画面 (P.4-3) が表示されます。
- 送信予約メールには「E」が表示されています。送信に失敗した送信予約メールには「*E」が表示されています。

3 メールを選び、(決定) を押す。

送信画面が表示されます。

- 送信予約メール登録時 (「E」表示)：「YES」選択 ➡ (決定)
- 送信に失敗した送信予約メール選択時 (「*E」表示)：「再登録」／「解除」選択 ➡ (決定)

4 (送信) を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(P.4-22)

メールの編集

- P.4-20「1件ずつ送信する」操作2のあと、次の操作を行います。

メール選択 ➡ (項目選択) ➡ 編集

- 送信トレイに保存：上記操作のあと (保存) ➡ 「新規保存」／「上書保存」選択 ➡ (決定)

補足

送信トレイからメール送信を失敗したときは、送信トレイと送信メールボックスの両方にメールが残ります。

連続して送信する

送信トレイ内の複数のスーパーメールだけを、連続して送信します。

1 送信トレイのリスト画面を表示する。

- リスト画面：(P.4-3)

2 スーパーメールを選び、(チェック) を押す。

「☑」が表示されます。

- すでに「☑」が表示されているメールを選び、(チェック) を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール (「E」表示) や送信に失敗した送信予約メール (「*E」表示) は指定できません。

3 操作2をくり返し、連続送信するスーパーメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメッセージは、最大50件までです。
- 指定をすべて解除：(メニュー) ➡ 「チェックリセット」選択 ➡ (決定) ➡ 「YES」選択 ➡ (決定)

4 (メニュー) を押す。

5 「連続送信」を選び、(決定) を押す。

指定したメールが連続して送信されます。送信が終わると、待受画面に戻ります。

- 送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信トレイに残すときは、メールを保護しておいてください。(P.4-22)
- メールをすべて送信できないとき：「YES」選択 ➡ (決定) (送信できるメールだけを送信します。)

メールの保護


受信メールや送信メール（送信トレイ内のメールを含む）を個別に保護します。





- スーパーメール（未受信リスト）や未読のスーパーメール通知、連結受信中のメールは、あらかじめ保護されています。
- 送信メールは、最大980Kバイトまで保護できます。受信メールまたは送信トレイ内のメールは、すべて保護できます。
- 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除されません。（一部を修正して送信することもできます。）




1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3

2 メールを選び、（チェック）を押す。

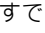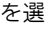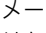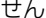「」が表示されます。

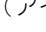- すでに「」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は指定できません。

■ 保護の解除：保護を解除するメール（アイコン：黄色）選択 → （チェック） → 操作3～5 → 「OFF」選択 → 

3 操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

- 一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■ 指定をすべて解除：（メニュー） → 「チェックリセット」選択 →  → 「YES」選択 → 

4 （メニュー）を押す。

5 「受信メール保護」（受信メールボックスのとき）、「送信メール保護」（送信メールボックスのとき）、「送信トレイ保護」（送信トレイのとき）を選び、を押す。

6 「ON」を選び、を押す。

保護されたメールは、アイコンが黄色になります。

7 操作を終わるときは、を押す。

メールの消去



メールを指定して消去する

メールを1件ずつ消去する

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3

2 メールを選び、（メニュー）を押す。

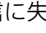- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）のときは、操作できません。

3 「1件消去」を選び、を押す。

4 「YES」を選び、を押す。

- 続けて他のメールを消去するときは、操作2～4をくり返します。


5 操作を終わるときは、を押す。



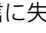

指定した複数のメールを消去する

1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。

■ リスト画面：P.4-3



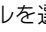

2 メールを選び、（チェック）を押す。

「」が表示されます。

- すでに「」が表示されているメールを選び、（チェック）を押すと、指定が解除されます。
- 送信予約メール（「」表示）や送信に失敗した送信予約メール（「」表示）は指定できません。

3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。


- 一度に指定できるメールは、最大50件までです。

■ 指定をすべて解除：（メニュー） → 「チェックリセット」選択 →  → 「YES」選択 → 

4 （メニュー）を押す。





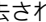











5 「消去」を選び、を押す。



6 「YES」を選び、を押す。

「」が付いているメールがすべて消去されます。








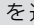

7 操作を終わるときは、を押す。

メールボックス内のメールをすべて消去する

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「受信メール」、「送信メール」、「送信トレイ」のいずれかを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
- 4 「全て」または「未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

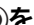
送信トレイ内の「保護以外」を選んだとき、アラーム設定で指定したメール（基本操作P.16-11）や送信予約メール、送信に失敗した送信予約メールは、消去されません。




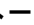








フォルダ内のメールをすべて消去する


- 1 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのメールフォルダを表示する。
- 2 メールフォルダを選び、（メニュー）を押す。
- 3 「全消去」を選び、を押す。
- 4 「全て」または「未読／保護以外」（送信メール、送信トレイのときは「保護以外」）を選び、を押す。
- 5 操作暗証番号（4ケタ）を入力する。
- 6 「YES」を選び、を押す。
- 7 操作を終わるときは、を押す。

メールを自動消去する

V603SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信できなくなります。「受信メールオート削除」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがないときでも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信できます。

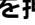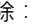- 消去したくないメールは保護しておいてください。（P.4-22）
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。
- 2 「メールボックス設定」を選び、を押す。
- 3 「受信メールオート削除」を選び、を押す。
- 4 「ON」を選び、を押す。
解除：「OFF」選択➡
- 5 操作を終わるときは、を押す。

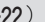送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に消去されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。（P.4-22）

メール内の電話番号／E-mailアドレス／URLの利用

アドレス帳に登録する

受信メールの送信元をアドレス帳に登録します。また、送受信メールの本文などに含まれる電話番号やE-mailアドレスを、アドレス帳に登録します。

- 本文などに含まれる電話番号やE-mailアドレスは、破線のアンダーラインが付いているときだけ利用できます。破線のアンダーラインが付く条件は、次のとおりです。

電話番号	「0」からはじまる10ケタ以上24ケタ以内の数字、「#」、「*」など。 または、半角英字（大文字／小文字）「TEL:」に続いて入力されている数字、「#」、「*」など。例:「TEL:090392XXXX1」（Xは任意の数字）
E-mailアドレス	半角英字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例:「abc@□□□.co.jp」（□は任意の英数字）

1 メールを表示する。

2 送信元を登録する

- 1 (メニュー) を押す。

本文などに含まれる電話番号やE-mailアドレスを登録する

- 1 電話番号やE-mailアドレスを選び、●を押す。

3 「アドレス帳登録」を選び、●を押す。

4 「新規登録」を選び、●を押す。

電話番号やE-mailアドレスが、アドレス帳の該当する項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了します。(基本操作P.5-3～P.5-5)

■登録済のアドレス帳に追加登録:「2追加登録」選択→●→アドレス帳呼び出し(基本操作P.5-14～P.5-15)→アイコン選択→●→(登録)→●→「1YES」選択→●

■SDメモリカードへの登録: (基本操作P.5-7)

未受信リストからの登録

- 受信メールボックスのリスト画面で、次の操作を行います。

未受信リスト(「表示」)選択→●→メール選択→(メニュー)→操作3～4

電話発信／メール送信／インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号（先頭に「TEL:」が付いている番号）やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットに接続できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれているメールを表示する。

2 電話番号やE-mailアドレス、URLを選び、●を押す。

3 電話番号を利用する

- 1 「電話」を選び、●を押す。

電話番号が表示されます。

- 2 (電話) を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスを利用する

- 1 「メール送信」を選び、●を押す。

- 2 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■メール作成の操作手順: (基本操作P.3-3)

URLを利用する

- 1 「ウェブアクセス」を選び、●を押す。

URLが表示されます。

- 2 もう一度●を押したあと、「1送信」を選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

- 「https://」で始まるアドレスのときは、このあと確認画面が表示されます。「1OK」を選び●を押すと、インターネットに接続されます。

■インターネットアクセス: (基本操作P.7-7)

添付ファイルの利用

添付ファイルの保存方法や登録方法、バーコードの読み取り方法、画像の自動表示やサウンドの自動再生について説明します。

データフォルダに保存する

受信メールや送信メール内の添付ファイル（画像やサウンド、vファイルなど）を、データフォルダに保存します。

1 ファイルが添付されているメールを表示する。

2 ファイルを選び、●を押す。

- 画像のときは、表示されている画像を選びます。
- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。


- タイトルとファイル名が異なるサウンドのときは、操作3のあと、タイトルまたはファイル名を選び、●を押します。

■ファイルの情報確認：「プロパティ」選択➡●


■確認の終了：[OK]

■サウンドの再生：「再生」選択➡●

■再生音量の調節：再生中に②（小さくする）／③（大きくする）

■サウンドの音色や強弱の設定：「音色設定」／「強弱設定」選択➡●（ 基本操作P.9-13～P.9-14）


4 ●を押す。

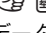■保存先フォルダ選択：（ 基本操作P.13-8）

■SDメモリーカード内のデータフォルダに保存：④（メニュー）➡「メモリーカードへ切替」選択➡●

5 ●を押す。

データフォルダに保存されます。

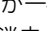- データフォルダのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨のメッセージが表示されます。不要なデータを消去（ 基本操作P.13-47）してから、保存し直してください。

壁紙／マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON/OFF時やアラーム動作時、着信時に表示します。

1 画像が添付されているメールを表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。

3 壁紙に登録する

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

表示方法（下記参照）の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるまで拡大表示

■画像の情報確認：「プロパティ」選択➡●

■確認の終了：[OK]

■E-アニメータファイル（NEVAファイル）やディスプレイサイズ以上の画像選択時：画像表示➡●（操作完了）

2 表示方法を選び、●を押す。

3 ●を押す。

壁紙に登録されます。

- すでに壁紙に登録されているときは、上書きされます。

マイキャラクタに登録する

1 「マイキャラクタ登録」を選び、●を押す。

- 画像がE-アニメータやMNGファイル、SVGファイルのときは、「着信」、「アラーム」へは登録できません。

- マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

■画像の情報確認：「プロパティ」選択➡●

■確認の終了：[OK]

2 マイキャラクタの項目を選び、●を押す。

画像が表示されます。

■E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：●（操作完了）

3 ④で、画像の表示範囲を指定したあと、●を押す。

マイキャラクタに登録されます。

- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
- すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

その他添付ファイル関連の機能

バーコード読み取り

メール内のバーコードを直接読み取ります。

バーコードが添付されているメール表示 (P.4-2) ➡ バーコード選択 ➡ ● ➡ 「**バーコード読み取り**」選択 ➡ ● ➡ **基本操作** P.16-32

- メニュー画面に「**バーコード読み取り**」が表示されないときは、操作できません。また、バーコードによっては、読み取りエラーの確認メッセージが表示され、読み取れないことがあります。

画像自動表示

受信メール表示時、画像を自動的に表示するかどうかを設定します。

● ➡ 「**0 メールボックス**」選択 ➡ ● ➡ 「**7 メールボックス設定**」選択 ➡ ● ➡ 「**4 自動表示鳴動**」選択 ➡ ● ➡ 「**1 画像自動表示**」選択 ➡ ● ➡ 「**1ON**」 / 「**2OFF**」選択 ➡ ●

補足

画像のファイル形式によっては、自動表示されなかったり、サウンドを再生すると表示されるものがあります。

サウンド自動再生

受信メール表示時、サウンドを自動的に再生するかどうかを設定します。

● ➡ 「**0 メールボックス**」選択 ➡ ● ➡ 「**7 メールボックス設定**」選択 ➡ ● ➡ 「**4 自動表示鳴動**」選択 ➡ ● ➡ 「**2 サウンド自動再生**」選択 ➡ ● ➡ 「**1ON**」 / 「**2OFF**」選択 ➡ ●

補足

- 複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再生されます。
- 再生を止めるときは、**文字**を押します。
- サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生されることがあります。また、サウンド付きE-アニメータファイル(NEVAファイル)のときは、「OFF」に設定していても、サウンドが自動的に再生されることがあります。

リスト画面での各種操作

- 各種操作は、リスト画面 (P.4-3) で行います。

アドレス表示

相手先のアドレスを確認します。

リスト画面でメール選択 ➡ ● (メニュー) ➡ 「**アドレス表示**」選択 ➡ ● ➡ **アドレス選択** ➡ ●

- 送信トレイでは、操作できません。

並べ替え

リストの順番を並べ替えます。

リスト画面で ● (メニュー) ➡ 「**並べ替え**」選択 ➡ ● ➡ **並べ替え方法選択** ➡ ●

- 受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定できます。
- 「差出人」 / 「受取人」に設定したときは、数字➡アルファベット➡50音の順に表示されます。

表示切替

リスト画面の表示方法を設定します。

リスト画面で ● (メニュー) ➡ 「**表示切替**」選択 ➡ ● ➡ **パターン選択** ➡ ●

●設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

バーコード作成

メールを利用して、バーコードを作成します。

リスト画面でメール選択 ➡ ● (メニュー) ➡ 「**バーコード作成**」選択 ➡ ● ➡ ● (作成) ➡ ●

- 登録先選択：バーコードを登録する (●を押す) 前に ● (メニュー) ➡ 「**1登録先**」選択 ➡ ● ➡ 「**1 本体**」 / 「**2 メモリカード**」選択 ➡ ●
- メールに添付：バーコードを登録する (●を押す) 前に ● (メニュー) ➡ 「**2メール添付**」選択 ➡ ● ➡ メール作成 (P.3-3)
- 送信予約メール (「**☐**」表示) や送信に失敗した送信予約メール (「**✕**」表示) のときは、操作できません。
- 「**バーコード作成**」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。
- 件名や本文が未入力で、添付ファイルだけのメールは、バーコードを作成できません。バーコード作成時に、件名または本文を入力してください。
- メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにできないことがあります。

リストスクロール

リスト画面で^{お断り}を押し続けたときに、リストがスクロールする単位を設定します。

お断り押連続

リスト画面で^{お断り}（メニュー）⇒「リストスクロール」選択⇒^{お断り}⇒スクロール単位選択⇒^{お断り}

- 設定したスクロール単位は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

未読に戻す／既読にする

受信メールの未読／既読を切り替えます。

受信メールボックスのリスト画面でメール選択⇒^{お断り}（メニュー）⇒「未読に戻す」／「既読にする」選択⇒^{お断り}

- メールの種類や状態によっては、未読／既読を切り替えられないことがあります。

迷惑メール事業者 通報

アドレス帳未登録の相手先を、迷惑メール事業者として通報します。

受信メールボックスのリスト画面でメール選択⇒^{お断り}（メニュー）⇒「迷惑メール事業者通報」選択⇒^{お断り}⇒宛先、件名、本文が入力されたスーパーメール送信画面表示

■内容の編集：上記操作のあと、項目選択⇒^{お断り}⇒編集

■送信：上記操作のあと^{お断り}（送信）

- 「迷惑メール事業者通報」が表示されないメールは、通報できません。

注意

上記の機能は、ポータフォンのホームページ（迷惑メール対策）で提供情報をご確認のうえ、ご利用ください。

補足


- 件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。
- 本文には、自動的に次の内容が入力されます。（元の受信メールにない項目は、入力されません。）
 - 相手先のアドレス
 - 受信日時
 - 受信したメール本文
- 添付ファイルは、削除されます。
- 自動的に入力される通報先のアドレスは、「通報アドレス設定」（^{お断り}P.6-6）で変更できます。




メールサーバー



メールリストの取得

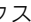サービスセンターに一時蓄積されているメールの一覧（メールリスト）を取得できます。



また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの続きを取得できます。

- メールリストは、受信メールボックスのリスト画面に「」が表示されています。


1 を押したあと、「メールボックス」を選び、を押す。

2 「メールリクエスト」を選び、を押す。

3 「未受信リスト取得」を選び、を押す。



4 「YES」を選び、を押す。

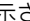
メールリストの取得が開始されます。

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面（P.4-3）が表示されます。

5 を押す。



メールリスト（未受信メールの送信元の名前、電話番号またはE-mailアドレス）が表示されます。

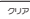■詳細の確認：メール選択→（メニュー）→「プロパティ」選択→

■確認の終了：

以前取得したメールリストの更新

- 操作3のあと、次の操作を行います。

「YES」選択→

メールサーバー内のスーパーメールをすべて受信





- 操作2のあと、次の操作を行います。

「メール全受信」選択→→「YES」選択→

- メールリスト受信後、自動的にメールサーバー内のスーパーメールをすべて受信します。



メールサーバー内のスーパーメールをすべて消去

- 操作2のあと、次の操作を行います。

「メール全消去」選択→→操作用暗証番号（4ケタ）入力→「YES」選択→


メールサーバーの使用状況を確認

- 操作2のあと、次の操作を行います。

「サーバーメール容量」選択→

- 情報の更新：上記操作のあと、（更新）→「YES」選択→

補足

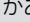メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメッセージをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。（「サーバーメッセージ」を選び、を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。）


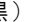
このときは、すでにメールリストに表示されているメールを受信（または消去）したあと、再びメールリストを取得してください。




メールリストからスーパーメールの続きを受信する

- 指定した件数によっては、すべてのメールを取得できないことがあります。


1 メールリストを表示する。


2 メールを選び、を押す。

「」が「」（黒）に変わり、指定されます。

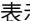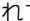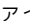
- すでに「」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 取得できないファイルなどがあるメールのときは、「」が赤色で表示されます。

3 操作2をくり返し、取得するメールをすべて指定する。

4 （メニュー）を押す。

5 「選択受信」を選び、を押す。

選択したメールの取得が開始されます。

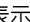

- 取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面（P.4-3）が表示されます。
- 取得したメールは、メールリストから消去されます。




内容を指定して取得する


メールに画像やサウンドなどのファイルが添付されているとき、指定した内容（本文やファイルなど）だけを取得します。


1 メールリストを表示する。

2 メールを選び、を押す。


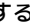
「」が「」（黒）に変わり、指定されます。

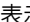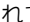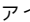- すでに「」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
- 取得できないファイルなどがあるメールのときは、「」が赤色で表示されます。


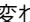
3 （メニュー）を押す。


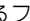
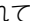
4 「内容選択受信」を選び、を押す。

添付されているファイルの種類と容量が表示されます。

- 「」は「取得する」、「」は「取得しない」を示しています。

5 取得しないファイルなどを選び、を押す。

「」が「」に変わり、「取得しない」に設定されます。


- 「」が表示されているファイルなどを選びを押すと、「」が表示され「取得する」に設定されます。

■指定をすべて解除：（メニュー）→「チェックオールリセット」選択→

6 操作5をくり返し、取得するファイルなどをすべて指定する。

7 **◎**（受信）を押す。

メールの取得が開始されます。

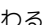●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面（P.4-3）が表示されます。

■取得しないファイルなどあり：「**YES**」選択→**◎**

注意


●30Kバイトを超えるメッセージのときは、電話番号／E-mailアドレスや本文、件名とファイルの合計が30Kバイトまで取得できます。

●取得しなかったファイルなどは、サーバーから削除されます。

メールをすべて取得する


●メールリストの件数によっては、すべてのメールを取得できないことがあります。

1 メールリストを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「リスト全受信」を選び、**◎**を押す。

メールの取得が開始されます。

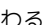●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面（P.4-3）が表示されます。

●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認できなくなりますので、ご注意ください。

1 メールリストを表示する。


2 メールを選び、**◎**を押す。

「□」が「☒」（黒）に変わり、指定されます。

●すでに「☒」が表示されているメールを選び**◎**を押すと、指定が解除されます。

●取得できないファイルなどがあるメールのときは、「☒」が赤色で表示されます。

3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。

4 （メニュー）を押す。

5 「選択消去」を選び、**◎**を押す。

6 「**消去**」を選び、**◎**を押す。


消去結果が表示されます。

■消去中止：「**キャンセル**」選択→**◎**

7 **◎**を押す。

メールをすべて消去する

1 メールリストを表示する。

2 （メニュー）を押す。

3 「リスト全消去」を選び、**◎**を押す。

4 操作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 「**消去**」を選び、**◎**を押す。

消去結果が表示されます。

●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除されます。

■消去中止：「**キャンセル**」選択→**◎**


6 **◎**を押す。


サーバー内のメール転送

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを、パソコンなど他のE-mailアドレスに転送します。

●本文は、添付ファイルとして転送されます。

1 メール（スーパーメール通知）を表示する。

●「」が表示されているスーパーメールを選んでください。


2 （メニュー）を押す。

3 「サーバーメール転送」を選び、**◎**を押す。

自動的に件名が入力されます。件名には、転送を表す「Fw:」が付きます。

4 「**To**」を選び、**◎**を押したあと、転送先を指定する。

●転送先を指定したあと、本文や添付ファイルを追加することもできます。

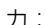
■宛先入力：P.3-4

■転送後にサーバー内のメールを削除：「オプション設定」選択→**◎**→「**サーバーメール削除**」選択→**◎**→「**YES**」選択→**◎**→**◎**（戻る）

5 （送信）を押す。

メールリストの操作


■メールリストを表示したあと、次の操作を行います。

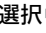メール選択→**◎**→（メニュー）→「サーバーメール転送」選択→**◎**→操作4～5

サーバー内のメール消去

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。


1 メール（スーパーメール通知）を表示する。

- 「


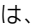
2 （メニュー）を押す。

3 「サーバーメール削除」を選び、を押す。

補足

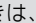メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）だけ消去するときは、「1 件消去」を選び、を押します。

4 「サーバーメールのみ」または「サーバー／通知メール」を選び、を押す。

- 「サーバーメールのみ」を選んだときは、メールサーバーのメールだけが消去されます。
- 「サーバー／通知メール」を選んだときは、メールサーバーのメールと受信メールボックスのメール（スーパーメール通知）のどちらも消去されます。

5 「YES」を選び、を押す。

6 （戻る）を押す。

その他の機能

スーパーメール／スカイメール共通設定

簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手を簡単メール宛先に登録しておけば、待受画面から簡単にメールを送信できます。(P.3-17)

また、メール作成時に呼び出すこともできます。(P.3-4)

●簡単メール宛先は、最大9件まで登録できます。

1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。

2 「④簡単メール設定」を選び、●を押す。

3 「①簡単メール宛先設定」を選び、●を押す。

4 番号を選び、●を押す。

■登録済宛先の修正：番号選択→●宛先修正→●

■登録済宛先の1件消去：番号選択→②(メニュー)→「1メンバー消去」選択→●
→「①YES」選択→●

■登録済宛先の全消去：②(メニュー)→「全メンバー消去」選択→●→「①YES」選択→●
■未入力の番号選択時：②(メニュー)→「①YES」選択→●(全メンバーが消去されます。)

5 宛先をアドレス帳から選択する

①「①アドレス帳呼出」を選び、●を押す。

②送信先のアドレス帳を呼び出す。

■呼び出し方法：P.5-14～P.5-15

宛先を直接入力する

①「②携帯」または「③E-mail」を選び、●を押す。

②送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号またはE-mailアドレスを入力する。

■アドレス帳の利用：②(TEL)

6 ●を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。

●続けて他の宛先を指定するときは、操作4～6をくり返します。

7 登録が終わるときは、●を押す。

メール作成時の簡単メール宛先登録

■簡単メール宛先未登録時は、送信画面で次の操作を行うと登録できます。

「⑤To」選択→●→「②簡単メール宛先呼出」選択→●→「①YES」選択→●→宛先入力(P.6-2操作5)→●

注意

アドレス帳呼出で登録した簡単メール宛先は、元のアドレス帳の内容を変更しても自動的に更新されません。必要に応じて、登録し直してください。

自動応答メールを利用する

おやすみ中や会議中など、すぐに返信できない場合にメールを受信したとき、あらかじめ設定した内容のスカイメールを自動的に返信します。

●自動応答メールを送信する相手先は、アドレス帳のオプション設定で設定できます。(P.5-11)

●自動応答メールの応答内容を掲示板に公開できます。(P.6-15)

●あらかじめ「おやすみモード」、「会議中モード」、「運転中モード」、「海外旅行モード」、「自作モード」の5つのモードが登録されています。これらのモードのタイトルや応答内容、応答時間は、お好みで変更できます。

●「ON」に設定してから、「応答時間」で設定されている時間が経過すると、自動的に「OFF」に設定されます。(「ON」時に電源を切っていても、時間はカウントされます。)

●お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

タイトル	応答内容	応答時間
おやすみモード	現在、就寝中です。後ほどメールを確認します。	008(時間)
会議中モード	現在、会議中です。後ほどメールを確認します。	001(時間)
運転中モード	現在、運転中です。後ほどメールを確認します。	001(時間)
海外旅行モード	海外旅行中の為、メールを確認できません。	168(時間)
自作モード	—	001(時間)

自動応答メールを設定する

●あらかじめ時刻設定を行ってください。(P.1-26)

●Vアプリ待受設定時は、自動応答メールを設定できません。

1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。

2 「④自動応答メール設定」を選び、●を押す。

3 「①ON」を選び、●を押す。

■解除：「②OFF」選択→●

4 ②(了承)を押す。

5 モードを選び、●を押す。

●何も変更しないときは、このあと操作7へ進みます。

6 タイトルを変更する

1 「1 タイトル」を選び、●を押す。

2 タイトルを入力し、●を押す。

- 最大全角9文字（半角18文字）まで入力できます。

応答内容を変更する

1 「2 応答内容」を選び、●を押す。

2 応答内容を入力し、●を押す。

- 最大全角22文字（半角英数字51文字）まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせたとときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。
- 絵文字／半角カタカナは入力できません。


応答時間を変更する

1 「3 応答時間設定」を選び、●を押す。




2 応答時間（001～168）を入力し、●を押す。

- 設定した時間が経過すると、自動的に「OFF」に設定されます。

7 ◎（完了）を押す。

自動応答メールが設定され、ディスプレイ上部に「」が表示されます。

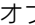自動応答メール設定中の動作

自動応答メール設定時（「」表示）にアドレス帳のオプション設定で自動応答メール設定（  P.5-11）を「ON」に設定している相手からメールが届くと、あらかじめ設定した内容のスカイメールが自動的に送信されます。

- 自動応答メールは、送信先として入力されているアドレスに返信されます。受信メールに返信先指定が含まれていても、指定されたアドレスには返信されません。
- 自動応答メールで送信されたメールには、メール本文に自動的に「自動応答」と付加されます。
- 自動応答メール設定中に、同じアドレスから2件以上のメールを受信しても、自動応答メールは1件しか送信されません。（送信に失敗したメールは除く）
- 「送信予約メール設定」が「ON」に設定されていても、自動応答メールには無効です。

自動応答メールが送信されると

- インフォメーションメニューが表示されます。送信結果を確認するときは、次の操作を行います。
 - 「自動応答メール」選択→●
 - 受信メールボックスのリスト画面確認：上記操作のあと「受信メールボックスへ」選択→●


注意

自動応答メール設定中に、次の操作を行うと自動応答メール設定解除の確認画面が表示されます。このときは、「1 YES」または「2 NO」を選び、●を押します。

- クローズポジションからオープンポジションにする
- インデックスメニューの表示（待受画面で●を押したとき）

その他共通の設定


メールお知らせ設定

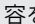操作中にメールを受信したとき、画面の1行目に表示する内容を設定します。（ P.2-5）

 名前表示

☞ 「5 メール設定」選択→●→「5 メールお知らせ設定」選択→●→「1 名前表示」～「4 OFF」選択→●



配信確認

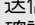送信したメールの配信状況を、通信レポート（ P.4-20）で確認するかどうかを設定します。

 OFF

☞ 「5 メール設定」選択→●→「6 配信確認」選択→●→「1 ON」／「2 OFF」選択→●

補足

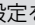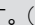- 配信確認は、次の場合に受けられます。
 - スカイメールの宛先がボータフォン携帯電話のとき
 - グリーティングのとき
 - スーパーメールの宛先がボータフォン携帯電話1件のとき
- 送信時に設定を変更することもできます。（ P.3-14）
- スカイメールやグリーティングのときは、メールを送信したあとで、配信確認ができます。（ P.4-20）

送信予約メール設定

圏外から電波が届く場所に移動したとき、送信予約メールを自動的に送信するかどうかを設定します。

 ON

☞ 「5 メール設定」選択→●→「8 送信予約メール設定」選択→●→「1 ON」／「2 OFF」選択→●

補足

送信予約メール設定を「OFF」に設定すると、送信画面に「送信予約メール登録」が表示されません。

送信予約メール「ON」設定時の動作

- 圏外から電波の届く場所に移動すると、約10秒後に送信予約メールが1件送信されます。送信予約メールが残っているときは、約5秒後に続けて送信されます。
- 複数のスーパーメールが連続して登録されているときは、連続送信されます。
- 送信に失敗した送信予約メールは、自動的に再送されます。（最初の予約送信失敗も含めて最大3回まで）
- 送信予約メールは、スカイメールよりスーパーメールを優先して送信します。
- 送信がすべて完了すると、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールを確認するときは、確認画面で次の操作を行います。
 - 送信トレイ表示
 - 送信に失敗したメールには、「✖」が表示されます。

ユーザー定型文

定型番号118～127の定型文に、お客様が作成したメッセージを登録します。

ユーザー作成定型文の登録

⑤➡「**5**メール設定」選択➡③➡「**0**ユーザー定型文」選択➡③➡番号選択➡③➡メッセージ入力➡③➡③

●最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。

ユーザー作成定型文の修正

⑤➡「**5**メール設定」選択➡③➡「**0**ユーザー定型文」選択➡③➡番号選択➡③➡メッセージ修正➡③➡③

■ユーザー作成定型文の消去：メッセージ入力画面で「**クリア**」（1秒以上）➡③➡③

注意

スーパーメールのときは、自由文として編集できます。スカイメール／グリーディングのときは、相手が同じ定型文番号に同じメッセージを登録している必要があります。

通報アドレス設定

迷惑メール事業者を通報する（**☎P.4-32**）アドレスを設定します。

お問い合わせstop@meiwaku.vodafone.jp

⑤➡「**5**メール設定」選択➡③➡「**※**センター番号」選択➡③➡操作作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**4**通報アドレス設定」選択➡③➡アドレス入力➡③

●ボーダフォンからアドレス変更のお知らせがないときは、変更しないでください。誤って変更すると、サービスを利用できないことがあります。

注意

上記の機能は、ボーダフォンのホームページ（迷惑メール対策）で提供情報をご確認のうえ、ご利用ください。

履歴付き返信

返信メール作成時、相手のメッセージを引用します。

お問い合わせOFF

履歴付き返信の設定

⑤➡「**5**メール設定」選択➡③➡「**2**スーパーメール設定」／「**3**スカイメール設定」選択➡③➡「履歴付き返信」選択➡③➡「**1**ON」選択➡③➡引用コメント入力➡③

●お買い上げ時、引用コメントには「―― ○○ さんは言いました ――」と設定されています。

履歴付き返信の解除

⑤➡「**5**メール設定」選択➡③➡「**2**スーパーメール設定」／「**3**スカイメール設定」選択➡③➡「履歴付き返信」選択➡③➡「**2**OFF」選択➡③

補足

- 引用すると、新しく入力できる文字数が少なくなります。
- 引用コメントは、スーパーメール設定、スカイメール設定共通です。
- 返信メール作成時に、個別に引用することもできます。（**☎P.4-19**）

スーパーメール設定

受信拒否ファイルを設定する

自動取得設定（**☎P.6-8**）を「自動」に設定しているとき、添付ファイルの種類別に、受信を拒否します。設定できるファイルの種類は、次のとおりです。

ファイルの種類	ファイル形式
ピクチャー	JPEGファイル（ 📷 /.jpg）、PNGファイル（ 🖼️ /.png）
メロディ	SMAFファイル（ 🎵 /.mmf）、メロディファイル（ 🎵 /.smd）、オリジナル着信音（ 🎵 /.sjm）
アニメーション	JPEGアニメ（ 🖼️ ）、PNGアニメ（ 🖼️ ）、PNG/JPEGアニメ（ 🖼️ ）、MNGファイル（ 🖼️ /.mng）、E-アニメータ（ 🖼️ /.nva）
ムービー	MPEG-4ファイル（ 🎬 /.3gp）
その他ファイル	vCard（ 📇 /.vcf）、vCalendar（ 📅 /.vcs）、vBookmark（ 🔖 /.vbm）、vMessage（ 📧 /.vmg）、vNote（ 📝 /.vnt）、テキストファイル（ 📄 /.txt）、HTMLファイル（ 🌐 /.html）、MMLファイル（ 📱 /.mml）、SVGファイル（ 🖼️ /.svg）、EMLファイル（ 📧 /.eml）、辞書ファイル（ 📖 /.sdj）、ムービー変装ファイル（ 🎭 /.msk）
非サポートファイル	上記以外のファイル

●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

1 **🔍**を押したあと、「**5**メール設定」を選び、**🔍**を押す。

2 「**2**スーパーメール設定」を選び、**🔍**を押す。

3 「**5**受信拒否ファイル」を選び、**🔍**を押す。

4 操作作用暗証番号（4ケタ）を入力する。

5 「**1**ON」を選び、**🔍**を押す。

■拒否しない：「**2**OFF」選択➡**🔍**

6 ファイルの種類を選び、**🔍**（チェック）を押す。

「**🔍**」が「**🔍**」に変わり、指定されます。

●すでに「**🔍**」が表示されているファイルを選び、**🔍**（チェック）を押すと、指定が解除されます。

7 操作6をくり返し、拒否するファイルの種類をすべて指定する。

8 **🔍**を押す。

9 「**1**YES」を選び、**🔍**を押す。

注意

受信拒否したファイルは、サーバーから削除されます。

スカイメール設定

PINコードを設定する

「PINコード」を設定して、特定の相手からのメールだけを受信します。送信者は、設定された「PINコード」を入力しないと、お客様にメールを送ることができません。

- PINコードでのセキュリティは、スーパーメールで受信したメールには働きません。
- PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらかじめPINコードフィルターを「ON」に設定してください。

PINコード

- 1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「③スカイメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「①セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 4 「①PINコード設定」を選び、●を押す。
- 5 PINコード（4ケタ）を入力し、●を押す。

PINコードフィルター

- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。

- 1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「③スカイメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「①セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 4 「②PINコードフィルター」を選び、●を押す。
- 5 メールの種類を選び、●を押す。

① 標準	標準のスカイメール
② 連結	2つ以上連結されたメール
③ ボーリング	位置情報を要求されたメール、掲示板のメッセージを要求されたメール
④ E-mail	E-mail

- 6 「①ON」を選び、●を押す。
 - 続けて他のメールの種類を設定するときは、操作5～6をくり返します。
 - 解除：「②OFF」選択➡●

- 7 設定を終わるときは、Ⓜを押す。



PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手には何も通知されません。



「①標準」(標準のスカイメール)に設定したときは、128バイト以下のE-mailもセキュリティが働きます。

アドレスフィルターを設定する

相手の電話番号やE-mailアドレスを登録し、登録した相手からのメールの受信を拒否します。

- アドレスフィルターは、スーパーメールで受信したメールには働きません。
- アドレスフィルターを「ON」に設定しないと、拒否アドレスは無効です。あらかじめアドレスフィルターを「ON」に設定してください。

拒否アドレス登録

- 拒否アドレスには、最大10件まで登録できます。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「ー」(ハイフン)など数字以外の文字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。

- 1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「③スカイメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「①セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 4 「③拒否アドレス」を選び、●を押す。
- 5 番号を選び、●を押す。
 - 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
 - 拒否アドレスの修正：拒否アドレス選択➡●➡アドレス修正➡●
 - 拒否アドレスの消去：拒否アドレス選択➡●➡[フリ]（1秒以上）➡●
- 6 受信を拒否する相手の電話番号やE-mailアドレスを入力し、●を押す。
 - 最大半角英数字60文字まで入力できます。
 - 続けて他のアドレスを登録するときは、操作5～6をくり返します。
- 7 登録を終わるときは、Ⓜを押す。

アドレスフィルター

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

- 1 ②を押したあと、「⑤メール設定」を選び、●を押す。
- 2 「③スカイメール設定」を選び、●を押す。
- 3 「①セキュリティ設定」を選び、●を押す。
- 4 「④アドレスフィルター」を選び、●を押す。
- 5 「①ON」を選び、●を押す。
 - 解除：「②OFF」選択➡●

その他スカイメール関連の設定

優先度

優先度を設定します。

詳しい情報普通

⑤➡「**5 メール設定**」選択➡③➡「**3 スカイメール設定**」選択➡③➡「**2 優先度**」選択➡③➡「**1 低速**」～「**4 速達**」選択➡③

- スカイメール送信時に設定を変更することもできます。(P.3-14)

注意

「速達」に設定すると優先的に配信されますが、速達料金がかかります。(「速達」以外は、メールの重要度を示しており、送信速度は変わりません。)

発信元

グリーティングを送信するときの発信元を登録します。

⑤➡「**5 メール設定**」選択➡③➡「**3 スカイメール設定**」選択➡③➡「**3 発信元**」選択➡③➡発信元入力➡③

- 発信元の消去：発信元の入力画面で「**削除**」(1秒以上)➡③

- 最大全角3文字(半角カタカナ10文字、半角英数字12文字)まで入力できます。
 - 全角文字と半角文字を組み合わせるときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。

メールグループ登録

メールグループを登録する

スーパーメールを複数の相手に送信するときのグループを登録します。

- スーパーメールグループは、最大10件まで登録できます。(1グループ最大5名まで)

1 ⑤を押したあと、「**5 メール設定**」を選び、③を押す。

2 「**2 スーパーメール設定**」を選び、③を押す。

3 「**2 スーパーメールグループ**」を選び、③を押す。

あらかじめ登録されているメールグループ名(「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」)が表示されます。

4 番号を選び、③を押す。

- スーパーメールグループの消去：P.6-14
- メンバーの消去：P.6-14

5 ③を押したあと、スーパーメールグループ名を入力する。

- 最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。

補足

変更したメールグループ名を「スーパーグループ1」～「スーパーグループ0」に戻すときは、メールグループ名を消去したあと③を押します。

6 ③を押す。

スーパーメールグループ名が変更されます。

7 番号を選び、③を押す。

- 新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。

8 宛先をアドレス帳から選択する

1 「**1 アドレス帳呼出**」を選び、③を押す。

2 送信先のアドレス帳を呼び出す。

- 呼び出し方法：P.5-14～P.5-15

宛先を直接入力する

1 「**2 携帯**」または「**3 E-mail**」を選び、③を押す。

2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mail アドレスを入力する。

- アドレス帳の利用：TEL

9 ③を押す。

メンバーが登録されます。

10 操作7～9をくり返し、他のメンバーを登録する。

11 登録が終わるときは、④を押す。

- 続けて他のメールグループを登録するときは、操作10のあと④を押し、操作4～10をくり返します。

注意

同じグループの中に同じ電話番号やE-mailアドレスのメンバーは登録できません。

メールグループを消去する

メールグループの消去

1 グループずつ、または全グループをまとめて消去します。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。

2 「**2**スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「**2**スーパーメールグループ」を選び、を押す。

4 スーパーメールグループを選ぶ。

●全グループを消去するときは、選ぶ必要はありません。

5 （メニュー）を押す。

■ 未入力の番号選択時：「**1**YES」選択→（全グループが消去されます。）

6 「**1**グループ消去」または「**全グループ消去**」を選び、を押す。

7 「**1**YES」を選び、を押す。

●続けて他のグループを消去するときは、操作4～7をくり返します。

8 操作を終わるときは、を押す。

メールグループメンバーの消去

1 人ずつ、または全メンバーをまとめて消去します。

1 を押したあと、「**5**メール設定」を選び、を押す。

2 「**2**スーパーメール設定」を選び、を押す。

3 「**2**スーパーメールグループ」を選び、を押す。

4 スーパーメールグループを選び、を押す。

5 メンバーを選ぶ。

●全メンバーを消去するときは、いずれかのメンバーを選んでください。

6 （メニュー）を押す。

■ 未入力の番号選択時：「**1**YES」選択→（全メンバーが消去されます。）

7 「**1**メンバー消去」または「**全メンバー消去**」を選び、を押す。

8 「**1**YES」を選び、を押す。

●続けて他のメンバーを消去するときは、操作5～8をくり返します。

9 操作を終わるときは、を押す。

掲示板

掲示板にメッセージを登録し、公開します。

●スカイメールのオプション設定で「**ポーリング**」を「**ON**」に設定し、送信すると、送信した相手の掲示板のメッセージを受信します。（ポーリング受信：P.3-14）

●掲示板には、位置情報も登録できます。また、「**自動応答メール設定**」（P.6-3）で設定した応答内容を公開することもできます。

掲示板の設定

掲示板にメッセージや位置情報を公開します。

OFF

掲示板の設定

→「**0**メールボックス」選択→→「**6**掲示板」選択→→「**1**設定」選択→→「**1**ON」選択→→「**1**メッセージ」／「**2**位置情報」／「**3**自動応答メール連動」選択→

■ 「**2**位置情報」選択時：上記操作のあと、操作用暗証番号（4ケタ）入力→「**1**YES」選択→

●「**3**自動応答メール連動」を選ぶと、自動応答メール設定（P.6-3）で設定した応答内容が公開されます。

掲示板の解除

→「**0**メールボックス」選択→→「**6**掲示板」選択→→「**1**設定」選択→→「**2**OFF」選択→

●掲示板を「OFF」に設定しても、入力したメッセージは消えません。再び「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。

●PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。（P.6-10）

メッセージなどの登録

掲示板に公開するメッセージや位置情報を登録します。

メッセージの登録

→「**0**メールボックス」選択→→「**6**掲示板」選択→→「**2**メッセージ作成」選択→→メッセージ作成→

■ メッセージの消去：メッセージの入力画面で （1秒以上）→

●このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。

●お買い上げ時、メッセージには「**掲示板データなし**」と登録されています。

●メッセージには、最大全角61文字（半角カタカナ126文字、半角英数字128文字）まで入力できます。

■ 全角文字と半角文字を組み合わせるときなど、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。




位置情報の登録

→「**0**メールボックス」選択→→「**6**掲示板」選択→→「**3**位置情報」選択→→操作用暗証番号（4ケタ）入力→最新の位置情報表示→（戻る）

■ 位置情報の更新：位置情報表示画面で （更新）→

●このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できます。

ポーリングの確認

- 掲示板に登録したメッセージを誰が受信したかを確認するには、受信メールボックスのリスト画面を参照します。「」/「」表示
「」のときは、メッセージ画面でメールの種類が「スカイメール+P」と表示されます。

メールの初期化

メール設定の 初期化

メール設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-2を参照してください。

⑤➡「**5**メール設定」選択➡●➡「**田**メール初期化」選択➡●➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**設定リセット」選択➡●➡「**1**実行」/「**2**キャンセル」選択➡●

送受信メールの 全消去

メールをすべて消去します。

⑤➡「**5**メール設定」選択➡●➡「**田**メール初期化」選択➡●➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**メッセージオールクリア」選択➡●➡「**1**全て」/「**2**既読/送信済のみ」選択➡●➡「**1**実行」/「**2**キャンセル」選択➡●

- 「**1**全て」または「**2**既読/送信済のみ」を選んだときは、それぞれ次のメールが削除されます。

1 全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール
2 既読/送信済のみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール（ただし、保護されているメールは消去されません。）

ウェブ

BROWSER BY



OPENWAVE



Browser software copyright © 2004 Openwave Systems Inc. All rights reserved.

ウェブの基本操作

ウェブをご利用になる前に

情報画面の構造や情報の保存場所など、ウェブの機能について説明します。

情報画面


ディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

- (戻る) を押すと、前の情報画面が表示されます。(前の情報画面があるとき)

このあと元の画面に戻るには (メニュー) を押したあと、 (進む) を押します。

情報の内容

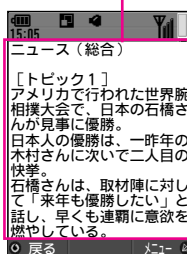

情報のコピー

- 情報画面で、次の操作を行います。

(メニュー) ➡ 「コピー」選択 ➡ (基本操作P.4-16「コピー／切り取り／貼り付けを行う」操作3以降

- 「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーできません。

サウンドが含まれている情報の表示

- 情報を表示すると、サウンドが自動的に再生されることがあります。再生中に [文字] を押すと、再生は停止します。

サウンド再生音量の変更

- サウンドが再生する情報画面で、次の操作を行います。

(メニュー) ➡ 「サウンド再生音量変更」選択 ➡ (基本操作P.3-5) 音量選択 ➡ (または再生中に (音量アップ) / (音量ダウン))

- 情報側で音量設定されているときは、設定された音量以上では再生されません。
- マナーモードが「ON」に設定されているときは、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。(基本操作P.3-5)

マナーモードの設定

- 情報画面で次の操作を行うと、マナーモードの「ON」⇔「OFF」が切り替わります。

[文字] (1秒以上)

- マナーモードを「ON」に設定すると、マナー設定変更の「サウンド再生音量」で設定されている音量で再生されます。(基本操作P.3-5)
- 情報側で音量が設定されているときは、音量の小さい方で再生されます。



情報画面を表示しているときに、約20分間何も操作しないでくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

SSL

SSL (Secure Socket Layerの略) とは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法です。一般的に、クレジットカードの番号や個人情報など、大切な情報を送受信する際に使用されます。

V603SHでは、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されています。この証明書の内容を確認することもできます。(基本操作P.9-3)

SSL利用に関するご注意

- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ボーダフォンおよび認証会社である日本ペリサイン株式会社、日本ボルチモアテクノロジー株式会社、エントラストジャパン株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

情報の保存

ウェブの情報は、「キャッシュメモリ」と「メッセージフォルダ」という2つの場所(メモリ)を利用して保存されます。

- キャッシュメモリやメッセージフォルダの内容は、ウェブを終了したり、電源を切っても消えません。

キャッシュメモリ(一時保存用のメモリ)

ウェブで入手したメニューや情報は、「キャッシュメモリ」に一時保管されます。キャッシュメモリの容量は、あらかじめ定められていて、メモリが一杯になると古い情報から順に自動的に消去されます。

- 一度表示した情報画面を再度表示すると、サービスセンター内の情報ではなく、キャッシュメモリに一時保存されている情報が表示されることがあります。



有効期限が指定されている情報は、有効期限を過ぎるとキャッシュメモリから消去されます。

メッセージフォルダ(保存用のメモリ)

入手した情報を保存しておくメモリです。ここに保存した情報は、お客様が消去しない限り、自動消去されません。V603SHには最大3000Kバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)

- SDメモリカード内のメッセージフォルダを利用することもできます。(基本操作P.12-6)
- メモリの使用状況を確認することもできます。(基本操作P.1-5)



情報の種類によっては、メッセージフォルダに保存できないことがあります。

ウェブにアクセスする

情報の入手方法や情報画面での基本的な操作方法を説明します。

7

ウェブの基本操作

メニューからアクセスする

ポータフォンウェブのメニューから項目を選び、情報を入手します。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(P.1-4)

- 1 ①を押したあと、「1ポータフォンウェブ」を選び、②を押す。
ポータフォンウェブのメニューが表示されます。
 - ポータフォンウェブのサービス内容については、「ポータフォンライブ！ガイドブック」をご覧ください。
 - ポータフォンウェブのメニューは、変更されることがあります。

- 2 項目にカーソルを移動し、③を押す。
 - 通信中にV603SHをクローズポジションにしても、通信は中断されません。
 - 通信中止：通信中に [クローズ]

- 3 操作2をくり返し、項目を順に選ぶ。
 - 情報画面での操作：P.7-8

- 4 ウェブを終了するときは、④を押す。
 - 有料情報の画面でウェブを終了：⑤ → 「1YES」選択 → ⑥

履歴の利用

- 情報画面で、次の操作を行います。
⑦ (メニュー) → ⑧ (リレキ) → 情報選択 → ⑨
 - 履歴は最大20件まで記憶され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。
 - ウェブを終了すると、履歴は消去されます。

セキュリティで保護されている情報画面の表示

- SSL/TLSに対応している情報画面を表示しようすると、確認画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。
「1OK」選択 → ⑩
 - ディスプレイ上部に「🔒」が表示されます。
 - 確認画面を表示しないように設定することもできます。(P.9-3)

認証要求時の操作

- 情報画面によっては、接続のために認証（ユーザーIDやパスワードの入力）を要求されることがあります。このときは、次の操作を行います。
ユーザーID/パスワード入力 → ⑪

補足

ポータフォンウェブのメニューや情報画面がキャッシュメモリに保存されているときは、サービスセンターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

URLを入力しアクセスする

URLを入力して、情報画面を表示します。

- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。(P.1-4)

- 1 ①を押したあと、「5インターネットアクセス」を選び、②を押す。
- 2 「1新規入力」を選び、③を押す。
- 3 URLを入力する。
 - アドレス帳の利用：④ (メニュー) → ⑤ (🔍) → アドレス帳呼び出し (P.5-14~P.5-15) → 項目選択 → ⑥ → ⑦
 - バーコードの読み取り：④ (メニュー) → ⑧ (📷) → 「1バーコード読み取り」選択 → ⑨ → 基本操作P.16-30操作2~P.16-31操作4 → ⑩
 - 文字の読み取り：④ (メニュー) → ⑧ (📷) → 「2文字読み取り」選択 → ⑪ → 基本操作P.16-37操作2~P.16-38操作6
- 4 ③を押す。
- 5 「1送信」を選び、④を押す。
 - URLの編集：「2編集」選択 → ⑫ → URL編集 → ⑬
- 6 接続が終わるときは、⑭を押す。

情報画面表示中のインターネットアクセス

- 情報画面で、次の操作を行います。
④ (メニュー) → 「インターネットアクセス」選択 → ⑫ → 操作2~6

注意

インターネットのホームページによっては、情報を入手できないことがあります。また、画像表示などパソコンで見る内容と異なることがあります。

7

ウェブの基本操作

以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面を表示します。

- URLの履歴は、最大20件まで保存され、最大件数を越えたときは、最も古い履歴が消去されます。

1 ⑤を押したあと、「5インターネットアクセス」を選び、⑥を押す。

2 「2履歴一覧」を選び、⑥を押す。

- このあと、履歴を選び、⑥（送信）を押しても接続できます。

3 履歴を選び、⑥を押す。

4 「1送信」を選び、⑥を押す。


- 履歴の編集：「2編集」選択→⑥→URL編集→⑥
- 履歴の消去：「3消去」選択→⑥→「1YES」選択→⑥

情報画面での操作のしかた

カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して項目を選びます。選べる項目には破線のアンダーラインが付いています。

⑤を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。

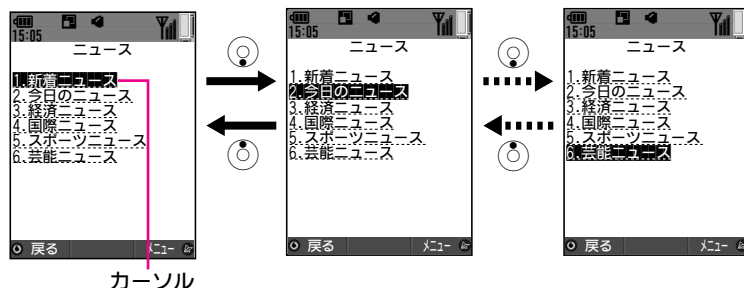


また、同じ行に複数の項目があるときは、⑤を押すとカーソルが右または左に移動します。

- 選べる項目がないときは、カーソルは表示されません。

画面を切り替える

情報画面表示中は、画面の一番上の行にスクロールバーが表示されます。スクロールバーのオレンジ色の部分が現在表示されている位置です。

⑤を押すと、続きの画面が表示され、スクロールバーのオレンジ色の部分も移動します。

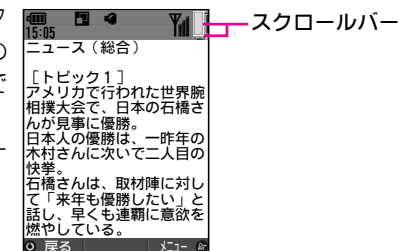

情報画面内の文字入力や項目選択

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

文字入力欄

- 文字が入力できる部分です。
- の位置にカーソルを合わせて⑥を押すと、文字入力画面が表示されます。このあと文字を入力し、⑥を押します。

選択ボタン


- 項目を選択する部分です。
- （チェックボックス）にカーソルを合わせて⑥を押すと、□に変わり選択されていることを示します。
- 選択ボタンには、□（チェックボックス）の他に、○（ラジオボタン）もあります。

メニュー

- メニュー項目を選択する部分です。
- メニュー部分にカーソルを合わせて⑥を押すと、項目を選択できるようになります。

実行ボタン

- 登録内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。
- の位置にカーソルを合わせて⑥を押すと、□内の動作が行われます。

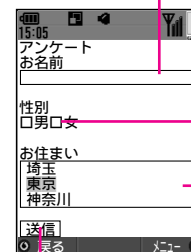

文字入力欄への文字入力時（インプットメモリ）

- 情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。登録されたインプットメモリは、必要なときに呼び出して利用できます。（暗証番号や、セキュリティで保護されている情報内で入力した文字は、登録されません。）
- インプットメモリは、新しいものから最大20件まで記憶されています。20件を超えたときは、古いインプットメモリから順に消去されます。

インプットメモリの利用

- 文字入力できる状態で、次の操作を行うと、選んだインプットメモリが文字入力欄に入力されます。

⑥（メニュー）→「スクリーン各種情報入力」選択→⑥→「2インプットメモリ」選択→⑥→インプットメモリ選択→⑥

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットに接続できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることがあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号を利用する

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスを利用する

1 E-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■ メール作成の操作手順：P.3-3

URLを利用する

1 URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

- 「https://」で始まるアドレスのときは、このあと確認画面が表示されます。
- 「1 OK」を選び●を押すと、インターネットに接続されます。

アドレス帳への登録

■ 情報画面で、次の操作を行います。

電話番号／E-mailアドレス選択→●→「登録」選択→●→「1 新規登録」／「2 追加登録」選択→●→基本操作P.5-3～P.5-5

情報の利用

画像ファイルの利用

情報内の画像ファイルをデータフォルダに保存したり、壁紙やマイキャラクタに登録します。

データフォルダに保存する

入手した情報内の画像をデータフォルダに保存します。

- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、実線で囲まれています。
- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。

3 「データフォルダに保存」を選び、●を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

■画像の情報確認：「プロパティ」選択→●

■確認の終了：

4 ●を押す。

■保存先フォルダ選択： [基本操作P.13-8](#)

■SDメモリーカード内のデータフォルダに保存：（メニュー）→「メモリーカードへ切替」選択→●

5 ●を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ [基本操作P.13-47](#)）してから、保存し直してください。



リンク先が登録されている画像を選択すると

- メニュー内の「リンク先へ」を選び●を押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

壁紙／マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登録したり、マイキャラクタとして登録し、電源ON/OFF時や着信時、アラーム動作時に表示します。

- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

1 画像が含まれている情報画面を表示する。

2 画像を選び、●を押す。

- 選択されている画像は、実線で囲まれています。
- 「壁紙登録」や「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、壁紙やマイキャラクタに登録できません。

3 壁紙に登録する

1 「壁紙登録」を選び、●を押す。

表示方法（下記参照）の選択画面が表示されます。

センタリング表示	そのままのサイズでディスプレイ中央に表示
並べて表示	そのままのサイズで同じ画像を並べて表示
全画面表示	ディスプレイいっぱいに拡大表示
拡大表示	横縦どちらかがディスプレイサイズになるまで拡大表示

■画像の情報確認：「プロパティ」選択→●

■確認の終了：

■E-アニメータファイル（NEVAファイル）やディスプレイサイズ以上の画像選択時：画像表示→●（操作完了）

2 表示方法を選び、●を押す。

3 ●を押す。

壁紙に登録されます。

- すでに壁紙が登録されているときは、上書きされます。



マイキャラクタに登録する

- 1 「マイキャラクタ登録」を選び、を押す。
- 画像がE-アニメータやMNGファイルのときは、「着信」、「アラーム」へは登録できません。
 - マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のとおりです。

パワー ON	横120×縦130ドット	着信	横120×縦38ドット
パワー OFF	横120×縦130ドット	アラーム	横120×縦51ドット

ただし、マイキャラクタとして表示されるときは、2倍に拡大して表示されます。

- 画像の情報確認：「プロパティ」選択→
- 確認の終了：

- 2 マイキャラクタの項目を選び、を押す。
- 画像が表示されます。
- E-アニメータファイル（NEVAファイル）選択時：（操作完了）

- 3 で、画像の表示範囲を指定し、を押す。
- マイキャラクタに登録されます。
- 画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
 - すでにマイキャラクタに画像が登録されているときは、上書きされます。

メロディファイルの利用

情報内にサウンド（メロディ）が含まれているときは、再生したり、データフォルダに保存できます。

メロディを再生する

- 1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。
- 2 サウンドを選び、を押す。
- 3 「再生」を選び、を押す。
- サウンドが再生されます。
- サウンド停止：（戻る）
 - 再生音量の調節：再生中に（小さくする）／（大きくする）
 - サウンドの音色や強弱を設定：「音色設定」／「強弱設定」選択→（P.9-13～P.9-14）
 - サウンドの情報確認：「プロパティ」選択→
 - 確認の終了：

リンク先が登録されているファイルを選択すると

- メニュー内の「リンク先へ」を選びを押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

データフォルダに保存する

- 1 サウンドが含まれている情報画面を表示する。
- 2 サウンドを選び、を押す。
- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
- 3 「データフォルダに保存」を選び、を押す。
- タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。
- 4 を押す。
- 保存先フォルダ選択：（P.13-8）
 - SDメモリカード内のデータフォルダに保存：（メニュー）→「メモリカードへ切替」選択→
- 5 を押す。
- データフォルダに保存されます。
- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（P.13-47）してから、保存し直してください。

辞書ファイルの利用

辞書ファイルの内容を確認したり、データフォルダに保存します。

●辞書ファイルについて、詳しくは^{基本操作}P.4-14を参照してください。

内容を確認する



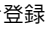



1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。

- 辞書ファイルには「」が表示されています。

2 辞書ファイルを選び、を押す。

3 「表示」を選び、を押す。

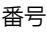タイトルやバージョンが表示されます。

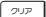- 直接ダウンロード辞書に登録：「ダウンロード辞書登録」選択→→番号選択→
 - 上書き登録時：「YES」選択→
- 辞書ファイルの情報確認：「プロパティ」選択→
 - 確認の終了：

データフォルダに保存する

1 辞書ファイルが含まれている情報画面を表示する。


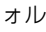

- 辞書ファイルには「」が表示されています。

2 辞書ファイルを選び、を押す。

3 「データフォルダに保存」を選び、を押す。


タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

4 を押す。

- 保存先フォルダ選択： ^{基本操作}P.13-8
- SDメモ리카ード内のデータフォルダに保存：（メニュー）→「メモ리카ードへ切替」選択→

5 を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ ^{基本操作}P.13-47）してから、保存し直してください。

vファイルの利用

vファイルの内容を確認したり、データフォルダに保存します。

●vファイルについて、詳しくは^{基本操作}P.13-38を参照してください。

内容を確認する




1 vファイルが含まれている情報画面を表示する。

2 内容を確認するファイルを選び、を押す。

- 「表示」が表示されないときは、内容を確認できません。

3 「表示」を選び、を押す。


vファイルの内容が表示されます。

- 各機能への取り込み： ^{基本操作}P.13-41操作2
- vファイルの情報確認：「プロパティ」選択→
 - 確認の終了：

データフォルダに保存する

1 vファイルが含まれている情報画面を表示する。


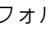

2 vファイルを選び、を押す。

- 「データフォルダに保存」が表示されないときは、データフォルダに保存できません。
- メールに添付：「コピー」選択→→P.3-11操作3～6

3 「データフォルダに保存」を選び、を押す。


タイトル入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

4 を押す。

- 保存先フォルダ選択： ^{基本操作}P.13-8
- SDメモ리카ード内のデータフォルダに保存：（メニュー）→「メモ리카ードへ切替」選択→

5 を押す。

データフォルダに保存されます。

- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ ^{基本操作}P.13-47）してから、保存し直してください。

着うた®のダウンロード


「着うた®」をダウンロードし、データフォルダに保存します。

- 1曲につき最大200Kバイトまでの「着うた®」をダウンロードできます。
- 着うた®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

1 「着うた®」を提供している情報画面を表示する。


2 「着うた®」を選び、●を押す。

ダウンロード確認画面が表示されます。

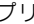- Vアプリ一時停止中（「」点灯中）：「**YES**」選択⇒●
- 音楽再生中：「**YES**」選択⇒●

3 ●（YES）を押す。

ダウンロードが完了すると、オーディオメニュー画面が表示されます。

- ダウンロード中止：（NO）


4 「**2**本体に保存」または「**3**メモ리카ードに保存」を選び、●を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じて、タイトル（ファイル名）を変更してください。

- ファイルによっては、項目が選択できず、保存できないことがあります。


- 再生：「**再生**」選択⇒●
 - 一時停止：再生中に●
- 情報の確認：「**プロパティ**」選択⇒●
 - 確認の終了：●（戻る）

5 ●を押す。

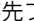- 保存先フォルダ選択： **基本操作** P.13-8

6 ●を押す。

データフォルダに保存されます。

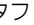- データフォルダのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去（ **基本操作** P.13-47）してから、保存し直してください。

お気に入り／メッセージフォルダ／ブックマーク

よく利用する情報画面／URLを「お気に入り」、「メッセージフォルダ」、「ブックマーク」に登録しておく、簡単な操作で表示できます。

各機能の違いは、次のとおりです。

機能名	機能の違い	登録先	タイトルの並べ替え
お気に入り	情報画面そのものが登録されます。	本体	○
メッセージフォルダ	情報は、ウェブに接続せずに確認できます。	本体／SDメモ리카ード	×
ブックマーク	情報画面のURLが登録されます。情報は、ウェブに接続することで確認できます。	本体／SDメモ리카ード	×

- メッセージフォルダには、気になる情報をメモ代わりに登録し、お気に入りには、その中でも特によく利用する情報を登録すると便利です。
- ブックマークにあらかじめ登録されている「Space Town」には、壁紙やゲームなど多彩なコンテンツがあります。また、辞書ファイルのダウンロードもできます。

情報画面／URLを登録する

- V603SHのブックマークは、最大30件まで登録できます。
- お気に入り、メッセージフォルダに登録できる容量については、P.17-11を参照してください。

1 情報画面を表示する。

2 （メニュー）を押す。

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

3 「登録」を選び、●を押す。

- 表示されない機能には、登録できません。

4 「**1**お気に入り」、「**2**メッセージフォルダ」、「**3**ブックマーク」のいずれかを選び、●を押す。

タイトルの入力画面が表示されます。必要に応じてタイトル名を変更してください。

5 ●を押す。

お気に入りのときは、登録が完了します。

6 「**1**本体」または「**2**メモ리카ード」を選び、●を押す。

メモリ使用状況の確認

- 次の操作を行います。

●⇒「**ファンクション**」選択⇒●⇒「**表示／設定 1**」選択⇒●⇒「**1**メモリ確認」選択⇒●⇒「**2**蓄積メモリ」選択⇒●

次のようなときは、ブックマークのデータが一部変更されることがあります。

- V603SHまたはSDメモ리카ードのブックマークの登録先を変更したとき
- データフォルダのブックマーク（vファイル）をV603SHまたはSDメモ리카ードに登録したとき

登録した情報画面を表示する

1 ③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダを表示する

1 「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

■ タイトル順の入れ替え（お気に入り）：タイトル選択 ➡ Ⓛ（メニュー） ➡ 「移動」選択 ➡ ● ➡ Ⓛ（タイトル移動） ➡ ●

■ SDメモ리카ード内の情報の表示（メッセージフォルダ）：Ⓛ（メニュー） ➡ 「メモ리카ードへ切替」選択 ➡ ●

2 タイトルを選び、●を押す。

■ お気に入りの解除：Ⓛ（メニュー） ➡ 「登録」選択 ➡ ● ➡ 「①お気に入り解除」選択 ➡ ●

■ お気に入りを解除した情報は、メッセージフォルダに保存されます。

ブックマークを表示する

1 「④ブックマーク」を選び、●を押す。

■ SDメモ리카ード内のブックマークの利用：●（メニュー） ➡ 「メモ리카ードへ切替」選択 ➡ ●

2 タイトルを選び、Ⓛ（送信）を押す。

リストスクロールの設定（メッセージフォルダ）

■ 次の操作を行います。

③ ➡ 「⑦メッセージフォルダ」選択 ➡ ● ➡ Ⓛ（メニュー） ➡ 「リストスクロール」選択 ➡ ● ➡ スクロール方法選択 ➡ ●

情報画面表示中のブックマーク利用

■ 情報画面で、次の操作を行います。

Ⓛ（メニュー） ➡ 「ブックマーク」選択 ➡ ● ➡ タイトル選択 ➡ Ⓛ（送信）

登録内容を編集する

タイトル名を変更する

1 ③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダのタイトル名を変更する

1 「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、Ⓛ（メニュー）を押す。

3 「タイトル名変更」を選び、●を押す。

ブックマークのタイトル名を変更する

1 「④ブックマーク」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、●を押す。

3 「編集」を選び、●を押す。

3 タイトルを修正し、●を押す。

情報やブックマークを消去する

1 ③を押す。

2 お気に入り／メッセージフォルダを消去する

1 「③お気に入り」または「⑦メッセージフォルダ」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、Ⓛ（メニュー）を押す。

●全消去するときは、選ぶ必要はありません。

ブックマークを消去する

1 「④ブックマーク」を選び、●を押す。

2 タイトルを選び、●を押す。

●全消去するときは、選ぶ必要はありません。

3 「消去」または「全消去」を選び、●を押す。

■ 「全消去」選択時：操作用暗証番号（4ケタ）入力

4 「①YES」を選び、●を押す。

ホーム

ホームに登録しておく、ウェブメニューの「ホーム」からすぐ情報画面に接続できるだけでなく、他の情報画面の表示中にも簡単にホームへ移動できます。
●お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登録されています。

8

情報の利用

ホームに設定する

- 1 情報画面を表示する。
 - 2 (メニュー) を押す。
●「ホーム」が表示されないときは、操作できません。
 - 3 「ホーム」を選び、(決定) を押す。
 - 4 「2 ホーム設定」を選び、(決定) を押す。
 - 5 現在表示している情報画面に設定する
1 「1 現在のページ」を選び、(決定) を押す。
●「1 現在のページ」が選択できないときは、ホームに設定できません。
- アドレスを入力して設定する**
- 1 「2 アドレス入力」を選び、(決定) を押す。
 - 2 ホームページのURLを入力し、(決定) を押す。
- ホームの設定を初期化する**
- 1 「3 ホーム初期化」を選び、(決定) を押す。
ホームの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

ホームに接続する

- 1 (決定) を押したあと、「2 ホーム」を選び、(決定) を押す。

情報画面表示中のホームへの移動

- 情報画面で、次の操作を行います。
(メニュー) → 「ホーム」選択 → (決定) → 「1 ホームに移動」選択 → (決定)

自動配信サービス

あらかじめ自動配信サービスを登録しておく、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報入手することもできます。
●自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。


8

情報の利用

自動配信サービスを受信する

- 配信されたメッセージは、自動的にメッセージフォルダに保存されます。

- 1 サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。
「1」が表示されます。
- 2 「ウェブ受信」を選び、(決定) を押す。
未読メッセージのタイトルリストが表示されます。
- 3 タイトルを選び、(決定) を押す。
情報が表示されます。(既読情報になります。)
■ 別の未読メッセージを読む：(フリック) → タイトル選択 → (決定)

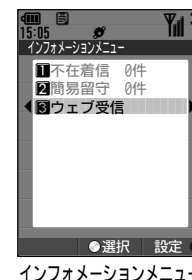

着信時の着信音量調節

- 次の操作を行います。
着信中に (小さくする) / (大きくする)
●上記の操作で着信音量を調節すると、ウェブ着信の着信音量設定 (設定 P.9-2) に反映されます。
●マナーモード設定時は、調節できません。(設定 P.3-3)

着信音量を一時的に「サイレント」にする (クイックサイレント)

- 次の操作を行います。
着信中に (文字)

待受画面から配信情報を確認

- 次の操作を行います。
(決定) → 「6 未読メッセージ」選択 → (決定) → タイトル選択 → (決定)
●一度確認したメッセージは、既読メッセージとなり「7 メッセージフォルダ」から確認できます。

補足

待受画面以外のときに情報配信があると、受信画面を表示しないことがあります。

情報表示中の各種操作

●各種操作は、情報画面（ P.7-4）で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

情報画面で （メニュー）⇒「表示サイズ設定」選択⇒⇒「**1**文字サイズ設定」／「**2**画像サイズ設定」選択⇒⇒表示サイズ選択⇒

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」に切り替えても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」に切り替えてください。

補足

- 情報画面で を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。（等倍時には「」、2倍時には「」がディスプレイ上部に表示されます。）
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。（ 基本操作 P.8-4）

ページ内検索

情報画面内の文字を検索したり、情報画面の先頭や最後に移動します。

文字列の新規検索

情報画面で （メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「**1**新規検索」選択⇒⇒検索文字列入力⇒

- 該当する文字列が複数あるときは、先頭の文字列だけが反転表示されます。

前回検索した文字列の再検索

情報画面で （メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「**2**次検索」選択⇒

- 入力した文字列は、ウェブを終了すると消去されます。

情報画面の先頭や最後への移動

情報画面で （メニュー）⇒「ページ内検索」選択⇒⇒「文頭ジャンプ」／「文末ジャンプ」選択⇒

画面スクロール設定

情報画面がスクロールする単位を設定します。

行スクロール

情報画面で （メニュー）⇒「画面スクロール設定」選択⇒⇒「**1**全画面スクロール」～「**3**行スクロール」選択⇒

文字タイプ変更

文字が正しく表示されないときは、文字タイプ（文字コード）を変更します。

自動認識

情報画面で （メニュー）⇒「文字タイプ変更」選択⇒⇒「**1**自動認識」～「**5**UTF-8」選択⇒

- 通常は「自動認識」でお使いください。「自動認識」で文字が正しく表示されないときに、文字タイプを変更して確認してください。
- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報は、文字タイプを変更できません。
- 変更内容は、表示されている情報画面だけに有効です。

情報の更新

情報を最新の内容に更新します。

ウェブにアクセスして表示している情報の更新

情報画面で （メニュー）⇒「更新」選択⇒⇒「**1**YES」選択⇒

お気に入りやメッセージフォルダの情報の更新

情報画面で （メニュー）⇒「更新」選択⇒⇒「**1**表示のみ」～「**3**キャンセル」選択⇒

- 「**1**表示のみ」を選ぶと、再取得した情報が表示されるだけで、保存している情報は更新されません。「**2**上書保存」を選ぶと、保存している情報が更新されます。

画像／サウンド再取得

テキストブラウザの設定や電波状況などの理由で未取得の画像／サウンドがあるとき、これらを再取得します。

情報画面で画像／サウンドのアイコン選択⇒⇒「再取得」選択⇒

- お気に入りやメッセージフォルダに登録されている情報からは、画像やサウンドの再取得はできません。

テキストメモ

情報内の文字列をテキストメモ（ 基本操作 P.4-18）に登録します。

情報画面で （メニュー）⇒「登録」選択⇒⇒「テキストメモ」選択⇒⇒（開始位置にカーソル移動）⇒（開始）⇒（文字列指定）⇒（終了）⇒「**1**YES」選択⇒

- SDメモ리카ードに登録：文字列指定終了後（）
 - V603SHに戻す：上記操作のあと（）
- メニュー画面に「テキストメモ」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ

情報の詳細を確認します。

情報画面で （メニュー）⇒「プロパティ」選択⇒

- 情報画面に戻る：上記操作のあと

8



情報の利用




8


情報の利用

TVへ切替

ウェブを終了せずに、テレビを起動します。


情報画面で  (メニュー) ➡ 「TVへ切替」選択 ➡ 




■ 情報画面に戻る：視聴画面で  (メニュー) ➡ 「ウェブへ戻る」選択 ➡ 

- 「TV 受信禁止」( 基本操作 P.6-21) が「ON」に設定されているときは、「TVへ切替」は表示されません。

FMへ切替

ウェブを終了せずに、FMを起動します。

情報画面で  (メニュー) ➡ 「FMへ切替」選択 ➡ 

■ 情報画面に戻る：聴取画面で  (メニュー) ➡ 「ウェブへ戻る」選択 ➡ 

- 「FM 受信禁止」( 基本操作 P.6-21) が「ON」に設定されているときは、「FMへ切替」は表示されません。

サーバー証明書 表示




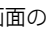
SSL/TLSに対応している情報画面のサーバー証明書を確認します。

SSL/TLSに対応している情報画面で  (メニュー) ➡ 「サーバー証明書表示」選択 ➡  ➡ 発行元選択 ➡ 

■ 情報画面に戻る：上記操作のあと  (2回)

画像などの アップロード

データフォルダ内の画像など各種ファイルを、サービスセンターへアップロード（送信）します。

アップロード操作のできる情報画面で「参照」選択 ➡  ➡ 画像など選択 ( 基本操作 P.13-6) ➡  ➡ 「送信」選択 ➡ 

- 上記の操作は、あくまでも一例です。詳しくは、情報画面の操作説明を参照してください。
- コンテンツによっては、アップロードに対応していないことがあります。
- 文字入力欄に直接ファイル名を入力することはできません。
- 著作権で保護されている画像などは選択できません。

その他の機能

ウェブ関連の設定

画像／サウンド取得設定 (テキストブラウザ)

情報内の画像やサウンドを取得せずに、文字情報だけを表示します。

お買い上げ時 すべて取得する

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**1**テキストブラウザ」選択⇒③⇒取得しない種類(「☒画像取得」／「☒音楽取得」)選択⇒④(「☐」表示)⇒⑤(完了)

●「☐」が表示されている種類を選び③を押すと、取得するように設定されます。(「☒」表示)

位置情報設定

コンテンツ利用時に位置情報を要求された場合、自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 ユーザー確認

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**5**位置情報設定」選択⇒③⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**1**ユーザー確認」～「**3**送信しない」選択⇒④

●位置情報とは、ステーションを利用して自動的に取得されている、V603SHの現在位置の情報のことです。

●「ユーザー確認」に設定すると、位置情報の送信要求があるたびに送信の確認画面が表示されます。

インターネット アクセス規制

ウェブメニューの「インターネットアクセス」からの接続の可／不可を設定します。

お買い上げ時 OFF、専用暗証番号：9999

インターネットアクセス規制の設定

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**6**インターネットアクセス規制」選択⇒③⇒専用暗証番号(4ケタ)入力⇒「**1**ON」／「**2**OFF」選択⇒④

補足

「ON」に設定すると、ウェブメニューの「インターネットアクセス」が選択できなくなり、ウェブに接続できません。また、メールの本文内やバーコード内のリンクからも接続できません。

専用暗証番号の変更

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**6**インターネットアクセス規制」選択⇒③⇒専用暗証番号(4ケタ)入力⇒「**3**暗証番号変更」選択⇒④⇒新暗証番号(4ケタ)入力⇒もう一度新暗証番号(4ケタ)入力

DNSキャッシュ クリア

V603SH内に保持されているボーダフォンライブ!のサーバーのアドレスを消去します。

メニュー ⇒ Vodafone live! ⇒ ネットワーク設定 ⇒ DNSキャッシュクリア

操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択⇒④

セキュリティ設定

警告表示設定

SSL／TLS対応の情報画面と通常の情報画面の間を移動するとき、確認画面を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 ON

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**4**セキュリティ設定」選択⇒③⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**1**警告表示設定」選択⇒④⇒「**1**ON」／「**2**OFF」選択⇒⑤

ユーザー ID通知

情報取得時にユーザー IDの送信要求があった場合、自動的に送信するかどうかを設定します。

お買い上げ時 OFF

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**4**セキュリティ設定」選択⇒③⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**2**ユーザーID通知」選択⇒④⇒「**1**ON」／「**2**OFF」選択⇒⑤

●ユーザーIDとは、電話番号とは別に、各ボーダフォン携帯電話に固有に割り当てられているIDのことです。

●ネットワーク自動調整(図P.1-4)を行うと、自動的に「ON」に設定されます。

ルート証明書

V603SHにあらかじめ登録されている、認証機関が発行した電子的な証明書(SSL／TLS証明書)を確認します。

①⇒「**8**ウェブ設定」選択⇒②⇒「**4**セキュリティ設定」選択⇒③⇒操作暗証番号(4ケタ)入力⇒「**3**ルート証明書」選択⇒④⇒証明書選択⇒⑤

■ 証明書の続きを確認：上記操作のあと④(⑤：上にスクロール)

ウェブの初期化

ウェブ設定の 初期化

ウェブ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

⑤➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑥➡「**2**ウェブ初期化」選択➡⑥➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**1**設定リセット」選択➡⑥➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

情報の全消去


ウェブで取得した情報を消去します。

⑤➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑥➡「**2**ウェブ初期化」選択➡⑥➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**2**メモリオールクリア」選択➡⑥➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

補足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - キャッシュ ■お気に入り
 - メッセージフォルダ（未読メッセージ含む）
 - インターネットアクセス（URLの履歴）
- ブックマークは、お買い上げ時の状態（「Space Town」だけ登録）に戻ります。

キャッシュの消去

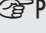キャッシュメモリ（ P.7-5）に保存されているキャッシュを消去します。

⑤➡「**8**ウェブ設定」選択➡⑥➡「**2**ウェブ初期化」選択➡⑥➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「**3**ウェブキャッシュクリア」選択➡⑥➡「**1**実行」／「**2**キャンセル」選択➡⑥

Vアプリ



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Java およびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Vアプリの基本操作

Vアプリをご利用になる前に

あらかじめ登録されているVアプリやネットワーク接続について説明します。また、SDメモ리카ード利用時やリモコン操作時の注意点などを説明します。

あらかじめ登録されているVアプリ

V603SHには、あらかじめVアプリ（「The House Of The Dead MOBILEの体験版」、「振るスイング！ゴルフ」、「TVnano」、「V-kara player 2」、「ケータイポストベット」）が登録されています。


- 「V-kara player 2」では、あらかじめデータフォルダ（メロディ）に登録されている「永遠にともに」を利用できます。


曲名	アーティスト名	作詞者名	作曲者名	画面表示
永遠にともに	コブクロ	小淵健太郎	小淵健太郎	永遠にともに

許諾番号：T-0510083 

ネットワーク接続


Vアプリによっては、利用時にネットワーク（ウェブ）への接続が必要なことがあります。このようなVアプリを「ネットワーク接続型Vアプリ」といいます。

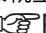ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に情報表示画面で確認できます。（ P.10-6）

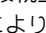- ネットワーク接続型Vアプリを利用するときには、ネットワーク接続の確認画面が表示されます。設定により、この確認画面を表示しないようにすることもできます。（ P.11-3）
- 通信料については、「ボーダフォンライブ！ガイドブック」を参照してください。

SDメモ리카ードに保存したVアプリを利用するとき

SDメモ리카ードを別のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで利用（データの編集や追加、消去など）したときは、「Vアプリ手動シンクロ」を行い、Vアプリライブラリの情報を更新する必要があります。

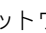- あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。（ P.1-4）
- Vアプリライブラリを更新しないと、正しく動作しないことがあります。
- Vアプリライブラリのファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリ設定 ▶ Vアプリ手動シンクロ


1 「YES」を選び、を押す。




V603SHからSDメモ리카ードに保存したVアプリは、お客様のV603SHまたは機種交換されたボーダフォン携帯電話以外では利用できません。

リモコン操作

V603SHは、赤外線を利用して、テレビやビデオなどの家電製品をリモコン操作できます。（ご利用にあたっては、リモコン機能に対応したVアプリが必要です。）

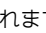
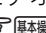
- リモコン機能に対応したVアプリを利用中は、「」が表示されます。
- 赤外線の送信部は、右の図の位置にあります。操作するときは、送信部をテレビ／ビデオなどの家電製品の赤外線受信部の正面に向けてください。
- 操作できる距離は、電池パックを完全に充電した状態で、約3mです。
- 利用される環境（まわりの明るさ、障害物など）によっては、リモコン操作ができないこともあります。

送信部

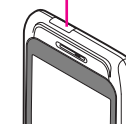


外部出力

V603SHは、ビデオ出力ケーブルを利用して、テレビやビデオなどの他の機器でVアプリを表示できます。




- ご利用にあたっては、外部出力に対応したVアプリが必要です。外部出力に対応しているかどうかは、プロパティの「外部出力」欄で確認できます。（ P.10-9）
- あらかじめビデオ出力ケーブルで、テレビやビデオなどの他の機器と接続しておいてください。（ 基本操作 P.16-43）

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ ▶ Vアプリを選ぶ

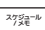1

を押す。

Vアプリがテレビやビデオなどで表示されます。

- V603SHのディスプレイに表示：もう一度 （を押すたびに切り替わります。）
■ 表示サイズを拡大／等倍に切り替えることもできます。（ 基本操作 P.16-44）



- Vアプリを外部出力でご利用になるときは、視力の低下を防止するため、長時間の利用を控えるようにしてください。
- Vアプリ待受設定から起動したVアプリは、外部出力できません。

カラオケ機能

V603SHは、あらかじめ登録されている「V-kara player 2」などのカラオケ機能に対応したVアプリによって採点機能が付いたカラオケを利用できます。



- テレビ側の再生音量やマイク音量、曲の再生音量によっては、ハウリングが起こることがあります。このときは、V603SHをテレビから離したり、マイク音量を下げてください。
- イヤホンマイクを利用するときは、同梱のTVアンテナ付きステレオイヤホンマイクをご使用ください。

Vアプリのダウンロード

- ダウンロードするVアプリによっては、SDメモ리카ードにも保存できます。
- 電波状態のよい所で利用してください。

1 Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。

2 Vアプリを選び、●を押す。

データ解析中の確認メッセージが表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、情報表示画面が表示されます。

- 情報表示画面：P.10-7
- Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：「1YES」選択→●

3 ●（YES）を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。
- ダウンロードの中止：●（NO）


4 ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の画面が表示される。

- Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、確認メッセージが表示され、Vアプリ待受設定が解除されます。

5 ●（YES）を押す。


ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ウェブの情報画面に戻る：●（NO）
- Vアプリの起動：P.10-7

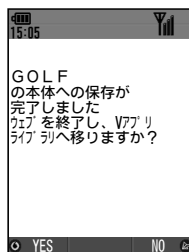

情報表示画面

Vアプリをダウンロードするときは、Vアプリ本体をダウンロードする前に、タイトルやサイズなどのVアプリ情報を受信します。（情報表示画面）この情報表示画面で確認したあと、Vアプリ本体をダウンロードできます。

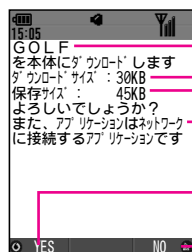

- タイトル
- ダウンロードサイズ
- 保存ファイルサイズ
- ネットワーク接続の有無
- ダウンロードを継続：●（YES）
- ダウンロードを中止：●（NO）

Vアプリの起動

- アナログ変換ケーブルを差し込んでいるときは、Vアプリが正常に動作しないことがあります。
- Vアプリをご利用になるときは、オープンポジションで操作されることをおすすめします。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ

1 「1Vアプリライブラリ」を選び、●を押す。

前回起動したVアプリが、Vアプリライブラリの1番目に表示されます。（Vアプリ待受設定から起動したVアプリを除く）

- Vアプリ一時停止中（「●」点灯時）：「1YES」選択→●
- SDメモ리카ード内のVアプリの利用：●（メニュー）→「メモ리카ードへ切替」選択→●

2 Vアプリを選び、●を押す。

Vアプリが起動します。（「●」点灯）

- Vアプリの操作方法については、ダウンロードしたウェブの情報画面などでご確認ください。
- 利用できないVアプリのときは、Vアプリライブラリに戻ります。
- カラオケ機能に対応したVアプリのときは、確認メッセージが表示されます。●を押すと、Vアプリが起動します。
- Vアプリ待受設定可能時：「1YES」／「2NO」選択→●
 - 自動応答メール設定を「ON」に設定している場合、上記の操作で「1YES」を選んだときは、自動応答メール設定解除の確認画面が表示されます。「1YES」を選び●を押すと、Vアプリが起動します。

ネットワーク接続型Vアプリの起動

- 操作2のあと、次の操作を行います。
 - 「1する」／「2しない」選択→●→Vアプリ起動
 - オフラインモード（P.3-6）に設定している場合、上記の操作で「1する」を選んだときは、オフラインモード解除の確認画面が表示されます。「1YES」を選び●を押すと、Vアプリが起動します。
- Vアプリの種類によっては、ネットワーク接続型アプリを起動するとき、セキュリティレベルの設定画面が表示されることがあります。（P.11-3）

Java™のライセンスに関する情報の確認

- 次の操作を行います。
 - 「Vodafone live!」選択→●→「4Vアプリ」選択→●→「2Vアプリ設定」選択→●→「5その他設定」選択→●→「3インフォメーション」選択→●

メモリ使用状況の確認

- 次の操作を行います。
 - 「ファンクション」選択→●→「3表示／設定1」選択→●→「1メモリ確認」選択→●→「3ファイルBOX」選択→●

補足

- Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。(Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。：P.12-2)
- Vアプリ起動中に[※]を長く(1秒以上)押すと、マナーモードの「ON」⇄「OFF」を切り替えることができます。

Vアプリの終了／一時停止／再開

Vアプリを終了／一時停止する

1 Vアプリ利用中に、[※]を押す。

- ビューアポジション時：[S] (1秒以上)

2 終了する

1「[3]終了」を選び、[○]を押す。

Vアプリライブラリに戻ります。([※] 点灯)

一時停止する

1「[1]一時停止」を選び、[○]を押す。

待受画面に戻ります。([※] 点灯)

- 再度同じVアプリを起動するときは、一時停止している状態から続きを行うことができます。

一時停止中のVアプリを再開する

1 Vアプリが一時停止している状態の待受画面で、[○]を押す。

- Vアプリ一時停止中は、「[※]」が点灯しています。

2「[1]再開」を選び、[○]を押す。

- Vアプリを終了：「[2]終了」選択→[○]
- 一時停止のままインデックスメニューを表示：「[3]キャンセル」選択→[○]

Vアプリ一時停止中のVアプリライブラリ表示

- Vアプリ終了の確認画面が表示されます。このあと、次の操作を行います。
「[1]YES」選択→[○]
- 一時停止していたVアプリは終了します。

Vアプリの管理

プロパティ

Vアプリの詳細な情報を確認します。

メニュー▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ

Vアプリ選択→[○] (メニュー) ▶ 「プロパティ」選択→[○]

- 情報の続きを確認：上記操作のあと[○] ([○]：上にスクロール)
- Vアプリライブラリに戻る：上記操作のあと[○] (2回)

補足

- 「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- 「保存サイズ」欄には、ダウンロードするときのデータサイズが表示されます。
- 「レコードサイズ」欄には、Vアプリ起動中にゲームのスコアなどを保存できる容量が表示されます。
- 「待受設定」欄には、Vアプリ待受に設定できるかどうかが表示されます。(P.11-2)
- 「外部出力」欄には、テレビやビデオなどの他の機器でVアプリを表示できるかどうかが表示されます。(P.10-5)

Vアプリの消去

Vアプリを消去します。

メニュー▶ Vodafone live! ▶ Vアプリ ▶ Vアプリライブラリ

Vアプリ選択→[○] (メニュー) ▶ 「消去」選択→[○] ▶ 「[1]YES」選択→[○]

- あらかじめ登録されているVアプリも消去できます。
- 消去時に、操作暗証番号の入力が必要なこともあります。
- Vアプリ待受(P.11-2)に設定されているVアプリを選んだときは、確認メッセージが表示されたあと、メニュー画面に戻ります。設定を解除してからやり直してください。

Vアプリの利用

Vアプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておきます。

- Vアプリ待受に設定できるVアプリは1件です。また、Vアプリの形式によっては、Vアプリ待受に設定できないものがあります。
- SDメモリカード内のVアプリは設定できません。

Vアプリ待受に設定する

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定

1 「Vアプリ待受設定」を選び、●を押す。

- 起動開始時間の設定：「2時間設定」選択 → ● → 「1起動開始時間」選択 → ● → 時間（01～10秒）入力 → ●
- 無操作時の一時停止までの時間を設定：「2時間設定」選択 → ● → 「2一時停止移行時間」選択 → ● → 時間選択 → ●

2 「Vアプリ設定」を選び、●を押す。

- ネットワーク接続の設定：「2ネットワーク接続」選択 → ● → 「1する」／「2しない」選択 → ●（お買い上げ時には、「する」に設定されています。）

3 「ON/OFF設定」を選び、●を押す。

4 「ON」を選び、●を押す。

- Vアプリ一時停止中（「点灯時」）：「1YES」選択 → ●
- 自動応答メール設定時：「1YES」選択 → ●
- Vアプリ待受設定の解除：「2OFF」選択 → ●

5 Vアプリを選び、●を押す。

6 設定を終わるときは、●を押す。

注意

- SDメモリカードが取り付けられている場合、次の機器が接続されているときは、Vアプリ待受を設定していても起動しません。
 - TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク
 - アナログ変換ケーブル（オプション品）
 - マイク付液晶オーディオリモコン（オプション品）
 - スイッチ付イヤホンマイク（オプション品）
- またSDメモリカードが取り付けられていて、Vアプリ待受に設定したVアプリが起動しているとき、上記の機器を接続すると、Vアプリが終了します。
- ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリが起動しないことがあります。
- 着信と連動しているタイプのVアプリは、Vアプリに依存した着信パターンやパイプパターンで動作することがあります。

その他Vアプリに関する機能

Vアプリ 自動接続設定

Vアプリ起動時にネットワーク接続の確認画面を表示するかどうかを設定します。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリライブラリ

Vアプリ選択 → ●（メニュー） → 「Vアプリ自動接続設定」選択 → ● → 「1ON」／「2OFF」選択 → ●

- 「ON」に設定したVアプリは、ネットワーク接続の際に、確認画面を表示せずに起動します。
- SDメモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「Vアプリ自動接続設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

セキュリティ レベル設定

Vアプリのセキュリティレベルを設定します。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリライブラリ

Vアプリ選択 → ●（メニュー） → 「セキュリティレベル設定」選択 → ● → 「1高」／「2低」選択 → ●

- SDメモリカード内のVアプリも設定できます。
- メニュー画面に「セキュリティレベル設定」が表示されないVアプリは、設定できません。

ダイレクトキー 登録

よく利用するVアプリを登録しておけば、●（長押し）で起動できます。（基本操作P.16-21）

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → ダイレクトキー登録

ユーザーショートカットの登録

「1登録」選択 → ● → Vアプリ選択 → ●

ユーザーショートカットの解除

「2解除」選択 → ●

その他の機能

Vアプリ関連の設定

着信時優先動作

Vアプリ起動中に着信などがあったときの動作を設定します。

買い上げ時 着信優先動作 / アラーム優先動作

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 着信時優先動作

「**1**電話着信」～「**5**アラーム通知」選択 → ● → 着信方法選択 → ●

- 各設定の内容は、次のとおりです。

着信優先動作 (アラーム優先動作)	Vアプリは自動的に一時停止して、着信などが受けられるようになります。
着信通知表示 (アラーム通知表示)	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1」など)がディスプレイ上部に表示されます。Ⓢを押すと、Vアプリを一時停止して、着信などが受けられるようになります。

- 待受設定したVアプリの場合は、設定内容にかかわらず、着信通知が表示されます。ただし、着信音などに「着うた®」を設定しているときは、設定内容にかかわらず、Vアプリが一時停止し、「着うた®」が再生されます。
- カラオケ機能に対応したVアプリのときは、設定内容にかかわらず、着信優先動作となります。

再生音量

Vアプリ起動中の効果音などの音量を設定します。

買い上げ時 音量3

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 再生音量 / バイブ設定
→ 再生音量

Ⓢ (音量選択) → ●

- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

バイブ設定

Vアプリにバイブレータが設定されているときの動作を設定します。

買い上げ時 ON

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → 再生音量 / バイブ設定
→ バイブ設定

「**1**ON」 / 「**2**OFF」選択 → ●

- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。

パネル照明のON/OFF設定

Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を設定します。

買い上げ時 通常設定連動

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → パネル照明
→ ON/OFF設定

「**1**常時ON」～「**3**通常設定連動」選択 → ●

- 各設定の内容は、次のとおりです。

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常設定連動	F34照明設定と連動します。(P.8-6)

Vアプリ点滅制御

Vアプリにパネル照明の点滅が設定されているときの動作を設定します。

買い上げ時 ON

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → パネル照明
→ Vアプリ点滅制御

「**1**ON」 / 「**2**OFF」選択 → ●

Vアプリの初期化

Vアプリ設定の初期化

Vアプリ設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ Vアプリ初期化

操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「**1**設定リセット」選択 → ● → 「**1**実行」 / 「**2**キャンセル」選択 → ●

Vアプリの全消去

Vアプリライブラリをお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー → Vodafone live! → Vアプリ → Vアプリ設定 → その他設定
→ Vアプリ初期化

操作暗証番号(4ケタ)入力 → 「**2**メモリアルクリア」選択 → ● → 「**1**実行」 / 「**2**キャンセル」選択 → ●

- 上記の操作では、あらかじめ登録されているVアプリは消去されず、お買い上げ時の状態に戻ります。(あらかじめ登録されているVアプリを消去していたときは、お買い上げ時の状態に戻ります。)

注意

メモリアルクリアを実行すると、Vアプリ待受設定は解除されます。

ステーション

ステーションの基本操作


ステーションをご利用になる前に

情報画面の構造など、ステーションの機能について説明します。

ディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときは、左画面や右画面があるときは、各画面が表示されます。

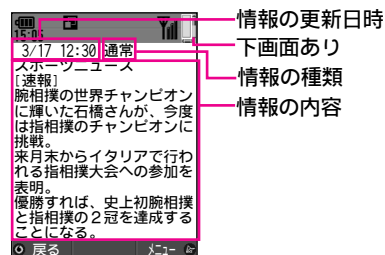

情報のコピー

- 情報画面で、次の操作を行います。

② (メニュー) → 「コピー」選択 → ● → 基本操作 P.4-16 「コピー／切り取り／貼り付けを行う」操作3以降

- 「コピー」が表示されないときは、情報の内容をコピーできません。

メインリストの自動更新

- メインリストは、次の状態で自動的に更新されます。

- 指定した時間ごと (P.15-2)
- 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
- マイリストに登録したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

メインリストの手動更新

- 次の操作を行います。

● → 「Vodafone live!」選択 → ● → 「3ステーション」選択 → ● → 「4リスト更新」選択 → ●

- 待受画面 (P.15-1) に戻ります。このあとリスト更新が終わると、更新完了の確認メッセージが表示されます。
- 電波状況などによっては、リストを更新できないことがあります。

有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認します。

- 有料情報の申し込みについては、お問い合わせ先までご連絡ください。(P.17-16)

メニュー → Vodafone live! → ステーション

1 「8申し込み内容確認」を選び、●を押す。

確認前の状態が表示されます。

○：申し込み済です。

×：申し込んでいません。

2 「問い合わせする」を選び、●を押す。

3 「YES」を選び、●を押す。

申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。

- 送信が終わると、待受画面に戻ります。

サービスセンターから返信を受信すると

- インフォメーションメニューが表示されます。このあと次の操作を行うと、申し込み内容が確認できます。

「ステーション受信」選択 → ● → 「ステーション通知」選択 → ●

- 確認終了：ⓧ (返信の情報は消去されます。)

- ステーションメニューの「新着情報」から確認することもできます。

ステーションの利用

メインリストの確認方法やマイリストへの登録など、基本的な操作方法が記載されています。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。(基本操作P.1-26)

メインリストで情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

- 1 「**2**メインリスト」を選び、**●**を押す。
■メインリストの未保存時：「**1**YES」選択▶**●**

- 2 コンテンツを選び、**●**を押す。
●有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。
■情報画面：P.13-4

- 3 ステーションを終了するときは、**⊗**を押す。

補足

操作3のあと、タイトル一覧が表示されることがあります。そのときは、確認するタイトルを選び**●**を押すと、情報が表示されます。

コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読する情報のコンテンツを「マイリスト」に登録しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信できます。

- マイリストには、最大20件のコンテンツが登録できます。
- お買い上げ時には、「緊急情報」のタイトルが自動的に登録されています。

メインリストから登録する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ メインリスト ▶ 情報画面を表示する

- 1 **⌂**（メニュー）を押す。
●「登録」が表示されないときは、登録できません。
- 2 「登録」を選び、**●**を押す。
●すでにマイリストに登録されているコンテンツのときは、「**1**マイリスト」は表示されません。
- 3 「**1**マイリスト」を選び、**●**を押す。

コンテンツ一覧やタイトル一覧から登録する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ メインリスト

- 1 コンテンツ一覧やタイトル一覧で、コンテンツやタイトルを選ぶ。
- 2 **⌂**（メニュー）を押す。
●すでにマイリストに登録されているコンテンツやタイトルを選んだときは、「マイリスト登録済み」と表示されます。
- 3 「マイリストへ登録」を選び、**●**を押す。
●タイトルが複数あるコンテンツから登録したときは、登録可能件数すべてのタイトルが登録されます。

登録したタイトルを移動する

- 緊急情報のタイトルは移動できません。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ マイリスト

- 1 タイトルを選び、**⌂**（メニュー）を押す。
- 2 「移動」を選び、**●**を押す。
- 3 **⌂**を押し、移動する場所を選んだあと、**●**を押す。
指定した場所にタイトルが移動します。

登録したタイトルを消去する

- 緊急情報のタイトルは消去できません。
- タイトルを消去すると、タイトル内の情報がすべて消去されます。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ マイリスト

- 1 タイトルを選び、**⌂**（メニュー）を押す。
- 2 「消去」を選び、**●**を押す。
消去の確認画面が表示されます。
●確認画面には、タイトル内の情報の件数も表示されます。
- 3 「**1**YES」を選び、**●**を押す。

受信した情報を確認する

未読情報を確認する

- 1 マイリストに登録した情報が更新されると、受信アニメーションのあと、インフォメーションメニューが表示される。

「※」(赤色)が表示されます。


- 2 「ステーション受信」を選び、●を押す。

- 3 情報のタイトルを選び、●を押す。

●確認した情報は既読情報になります。

■保存情報に登録：☞P.14-2

■画像ファイルなどをデータフォルダに保存：☞P.14-3

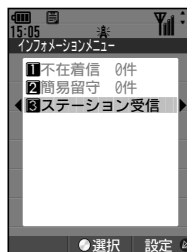

インフォメーションメニュー

着信時の着信音量調節

- 次の操作を行います。

着信中に●(小さくする) / ●(大きくする)

- 上記の操作で着信音量を調節すると、ステーション着信の着信音量設定(☞基本操作P.9-2)に反映されます。
- マナーモード設定時は、調節できません。(☞基本操作P.3-3)

着信音量を一時的に「サイレント」にする(クイックサイレント)

- 次の操作を行います。

着信中に [文字]

待受画面から未読の更新情報を確認

- 次の操作を行います。

●→「Vodafone live!」選択→●→「3ステーション」選択→●→「11新着情報」選択→●→タイトル選択→●

補足

- 自動表示が指定された情報を受信したときは、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- 緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。
- 待受画面以外のときに情報配信があると、インフォメーションメニューが表示されないことがあります。
- 緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴ることがあります。

既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存できます。

保存されている情報は、ステーションメニューの「マイリスト」で確認します。

●緊急情報を確認することもできます。

メニュー → Vodafone live! → ステーション

- 1 「3マイリスト」を選び、●を押す。

●未読情報があるタイトルは、赤色で表示されています。

- 2 タイトルを選び、●を押す。

- 3 情報タイトルを選び、●を押す。

注意

マイリストに保存されている情報は、最大100件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登録しておくことをおすすめします。

(☞P.14-2)

また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去されることがあります。

情報内の電話番号／E-mailアドレス／URLを利用する

情報画面に電話番号やE-mailアドレスが含まれているときは、その画面から電話をかけたり、メールを送信できます。また、URL（「http://」または「https://」で始まるアドレス）が含まれているときには、インターネットに接続できます。

- 破線のアンダーラインが付いていないときは、利用できません。
- 電話番号やE-mailアドレス、URLが表示されていなくても、操作できることもあります。

1 電話番号やE-mailアドレス、URLが含まれている情報画面を表示する。

2 電話番号を利用する

1 電話番号を選び、●を押す。

2 「発信」を選び、●を押す。

電話番号がダイヤルされます。

E-mailアドレスを利用する

1 E-mailアドレスを選び、●を押す。

2 「送信」を選び、●を押す。

3 「1 スーパーメール送信」または「2 スカイメール送信」を選び、●を押す。

■ メール作成の操作手順：P.3-3

URLを利用する

1 URLを選び、●を押す。

インターネットに接続されます。

- 「https://」で始まるアドレスのときは、このあと確認画面が表示されます。
- 「1 OK」を選び●を押すと、インターネットに接続できます。

アドレス帳への登録

■ 情報画面で、次の操作を行います。

電話番号／E-mailアドレス選択→●→「登録」選択→●→「1 新規登録」／「2 追加登録」選択→●→基本操作P.5-3～P.5-5

情報の利用

受信した情報の保存

保存情報に登録する

- メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(P.13-4)
更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。
- V603SHには最大3000Kバイトの蓄積メモリがあります。(蓄積メモリとは、メールの受信メールボックス、ウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報を合わせた容量です。)
 - マイリストの情報画面からでも登録できます。

1 情報画面を表示する。

2 (メニュー)を押す。

- 「登録」が表示されないときは、操作できません。

3 「登録」を選び、(enter)を押す。

- 「保存情報」が表示されないときは、操作できません。

4 「保存情報」を選び、(enter)を押す。

5 「本体」または「メモリカード」を選び、(enter)を押す。

- 情報の内容によっては、SDメモリカードに登録できないことがあります。
 - メモリが一杯のときは、不要な情報を消去(P.14-2 下記)してから、登録し直してください。
- V603SHは、メールの受信メールボックスとウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報のメモリを共用しているため、他のデータの登録状況によって、保存できなくなることがあります。

保存情報を確認する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「保存情報」を選び、(enter)を押す。

- [] 内には、カーソルのある情報の受信日時が表示されています。

2 タイトルを選び、(enter)を押す。

- 画像ファイルなどをデータフォルダに保存：P.14-3

保存情報を消去する

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 保存情報

1 情報を選び、(メニュー)を押す。

2 「消去」を選び、(enter)を押す。

3 「YES」を選び、(enter)を押す。

保存情報の全消去

■ 次の操作を行います。

- 「Vodafone live!」選択▶●▶「ステーション」選択▶●▶「保存情報」選択▶(メニュー)▶「本体全消去」／「メモリカード全消去」選択▶●▶操作暗証番号(4ケタ)入力▶「YES」選択▶●

画像ファイルなどの利用

- 画像ファイルなどの利用は、情報画面(P.13-4)で行います。
- マイリストや保存情報の情報画面からでも操作できます。

データフォルダに保存

情報内の画像ファイルなどをデータフォルダに保存します。

情報画面で画像ファイルなど選択▶●▶「データフォルダに保存」選択▶●▶P.8-2操作4以降

- メニュー画面に「データフォルダに保存」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、データフォルダに保存できないことがあります。

壁紙／マイキャラクタ登録

情報内の画像ファイルを壁紙やマイキャラクタに登録します。

情報画面で画像ファイルなど選択▶●▶「壁紙登録」／「マイキャラクタ登録」選択▶●▶P.8-3～P.8-4

- メニュー画面に「壁紙登録」または「マイキャラクタ登録」が表示されないときは、操作できません。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙やマイキャラクタに登録できないことがあります。
- 壁紙やマイキャラクタに登録しても、データフォルダには保存されません。

情報表示中の各種操作

- 各種操作は、情報画面(P.13-4)で行います。

表示サイズ設定

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定します。

文字サイズ：中、画像サイズ：等倍

情報画面で(メニュー)▶「表示サイズ設定」選択▶●▶「文字サイズ設定」／「画像サイズ設定」選択▶●▶表示サイズ選択▶●

注意

- 画像のサイズによっては、「2倍」に切り替えても「等倍」で表示されます。
- 「2倍」に切り替えると、すべての情報が表示できないことがあります。このときは「等倍」に切り替えてください。

補足

- 情報画面で「表示サイズ設定」を押すたびに、画像の表示サイズが「2倍」⇔「等倍」に切り替わります。(等倍時には「表示サイズ設定」がディスプレイ上部に表示されます。)
- 文字サイズは、「文字表示設定」で設定することもできます。(P.8-4)

画面スクロール設定 情報画面がスクロールする単位を設定します。

情報画面で (メニュー) ➡ 「画面スクロール設定」 選択 ➡ () ➡ 「全画面スクロール」 ～ 「3行スクロール」 選択 ➡ ()

テキストメモ 情報内の文字列をテキストメモ (基本操作 P.4-18) に登録します。

情報画面で (メニュー) ➡ 「登録」 選択 ➡ () ➡ 「テキストメモ」 選択 ➡ () ➡ (開始位置にカーソル移動) ➡ (開始) ➡ (文字列指定) ➡ (終了) ➡ 「YES」 選択 ➡ ()

- SDメモリカードに登録：文字列指定終了後 ()
- V603SHに帰す：上記操作のあと ()

●メニュー画面に「登録」や「テキストメモ」が表示されないときは、操作できません。

プロパティ 情報の詳細を確認します。

情報画面で (メニュー) ➡ 「プロパティ」 選択 ➡ ()

- 情報画面に戻る：上記操作のあと ()

●「受信順」の欄には、最新の情報から「001/100」→「002/100」…「100/100」の順に番号が付きます。数字が小さいほど新しい情報です。

お天気アイコン

お天気アイコンを表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報を待受画面にアイコン表示します。


- お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料情報のご契約が必要です。
- お買い上げ時には、「OFF」(表示しない)に設定されています。

メニュー ➡ Vodafone live! ➡ ステーション ➡ お天気アイコン

- 「2待受表示設定」を選び、()を押す。
- 「ON」を選び、()を押す。
 - 解除：「OFF」選択 ➡ ()
- ()を押す。
 - このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。
 - お天気アイコンの見かた：P.14-5

補足 ステーションの有料情報の申し込み後、お天気アイコン設定の確認画面が表示されたときに、「YES」を選び()を押すと、お天気アイコンを設定できます。以降は、画面の指示に従って操作してください。この操作でお天気アイコンを設定したとき、「2待受表示設定」は自動的に「ON」に設定されます。

お天気アイコンの見かたと情報の更新

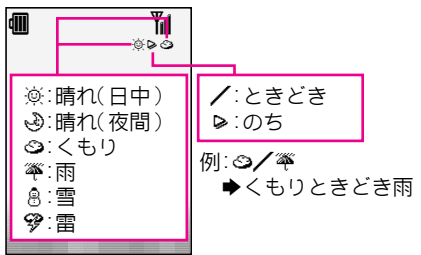

お天気アイコン／天気予報(情報)は次の条件で更新されます。

- 天気予報(コンテンツ)が更新される時刻になったとき
- 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき (P.15-2)
- 手動で更新を行ったとき (P.13-4)

天気予報を確認する

待受画面にアイコンで表示されている天気予報の詳細を確認します。

メニュー ➡ Vodafone live! ➡ ステーション ➡ お天気アイコン

- 「1天気予報」を選び、()を押す。
アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。

情報ナンバーの設定

■ 次の操作を行います。

() ➡ 「Vodafone live!」 選択 ➡ () ➡ 「3ステーション」 選択 ➡ () ➡ 「5お天気アイコン」 選択 ➡ () ➡ 「3情報ナンバー設定」 選択 ➡ () ➡ 操作暗証番号 (4ケタ) 入力 ➡ 情報ナンバー入力 ➡ ()

- ボーダフォンから番号変更のお知らせがないときは、変更しないでください。
- お買い上げ時には、「57451」に設定されています。

位置情報

位置情報を確認する

- 位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション

1 「☒位置情報」を選び、☒を押す。

位置情報の更新日時が表示されます。

- 暗証番号設定時（ P.6-15）：操作暗証番号（4ケタ）入力
- 情報の更新：（メニュー）▶ 「位置情報更新」選択▶ ☒
- 位置情報の一件消去：位置情報選択▶ （メニュー）▶ 「一件消去」選択▶ ☒▶ 「☒YES」選択▶ ☒
- 位置情報の全件消去：（メニュー）▶ 「全消去」選択▶ ☒▶ 「☒YES」選択▶ ☒

2 位置情報を選び、☒を押す。

位置情報の利用方法

- 位置情報は次のように利用できます。
 - 掲示板に位置情報を登録する（ P.6-15）
 - ウェブで位置情報を送信する（ P.9-2）
 - メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する（ 下記）

文字入力画面での位置情報の利用

- 文字入力画面で、位置情報を挿入する位置にカーソルを移動したあと、次の操作を行います。
 - （メニュー）▶ 「 各種情報入力」選択▶ ☒▶ 「 位置情報」選択▶ ☒▶ ☒
 - カーソルの前に挿入されます。

位置情報を他人に見られないようにする

操作暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないように設定します。

- お買い上げ時には、「不要」に設定されています。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ 位置情報 ▶ メニュー（）▶ 暗証番号設定

1 「☒必要」を選び、☒を押す。

- 次に位置情報を確認するときから、操作暗証番号の入力が必要になります。
- 不要設定時：「☒不要」選択▶ ☒

その他の機能

ステーション関連の設定

更新時間設定

メインリストを自動的に更新する時間を設定します。

6時間

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 更新時間設定

「1 6時間」～「3 OFF」選択 ➡ ●

- 設定時間内に一度もメインリストが更新されなかったときは、自動的に更新されます。

情報ナンバー登録

各コンテンツに付いている「情報ナンバー」を利用して、直接マイリストに登録します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ 情報ナンバー登録

情報ナンバー入力 ➡ ●

- すでにマイリストが20件登録されているときは、登録できません。不要なタイトルを消去（P.13-7）してから、やり直してください。

ピクチャーセット

情報画面から壁紙登録した場合、同じファイル名の画像が更新されたとき、壁紙も自動更新します。

■あらかじめ壁紙に登録した画像を含む情報を、マイリストに登録しておいてください。（P.13-6）

OFF

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ピクチャーセット

「1 ON」 / 「2 OFF」選択 ➡ ●

注意

- 情報が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- 壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにだけ有効となります。画像を一旦データフォルダに登録して、壁紙に設定したときは自動更新されません。

ステーションの初期化

ステーション設定の初期化

ステーション設定を初期化します。初期化される項目については、P.17-3を参照してください。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化

操作用暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「1 設定リセット」選択 ➡ ● ➡ 「1 実行」 / 「2 キャンセル」選択 ➡ ●

情報の全消去

ステーションで取得した情報を消去します。

メニュー ▶ Vodafone live! ▶ ステーション ▶ ステーション設定 ▶ ステーション初期化

操作用暗証番号（4ケタ）入力 ➡ 「2 メモリオールクリア」選択 ➡ ● ➡ 「1 実行」 / 「2 キャンセル」選択 ➡ ●

補足

- メモリオールクリアを行うと、次の情報がすべて消去されます。
 - 新着情報 ■メインリスト ■マイリスト※ ■保存情報 ■位置情報
- ※緊急情報のタイトルは消去されません。
- メインリスト更新中にメモリオールクリアを行うと、更新が中止されます。（P.13-4）

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone K.K. Website (www.vodafone.jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

Contents

Vodafone live!.....	16-2	Web.....	16-8
■ Automatic Network Setup	16-2	■ Web Menu	16-8
Mail	16-2	■ Searching the Mobile Internet.....	16-8
■ Opening Messages.....	16-3	V-Applications.....	16-9
■ Editing Text Messages	16-3	■ V-Appli Menu	16-9
■ Customizing Handset Address	16-3	Station (Japanese Only)	16-9
Sending Text Messages	16-4	■ Station Menu	16-9
■ Sending Super Mail & Sky Mail	16-4	Customer Service	16-10
■ Mail Settings.....	16-5		
Incoming Text Messages	16-6		
■ Receiving Super Mail & Sky Mail	16-6		
■ Opening Received Text Messages...	16-6		
■ Retrieving Super Mail.....	16-7		
■ Replying & Forwarding.....	16-7		

*Please note that the full manual may not be available in English at time of purchase. In this case, call Customer Service or check Vodafone Website again at a later date.

Vodafone live!

Automatic Network Setup

To use Vodafone live!, first complete Automatic Network Setup. Upon purchase, activate handset power and press , , , , , or to open Automatic Network Setup. If handset is in Japanese mode, choose **2NO**, then change to English mode (**Basic**) P.18-20 "English Display"). Open Automatic Setup then follow the steps below.

1 Press , , , , , or

2 Choose **1Yes** and press

- Handset connects to the Network, and retrieves required information.
- Follow onscreen instructions to proceed.

Mail

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Net.

Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices.

Super Mail

Exchange text messages of up to 12,000 single-byte characters with Super Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets, PCs and other devices via the Net. Attach images, sounds or vFiles for multimedia messaging.

Greeting

Designate the date/time to deliver birthday messages to friends or family with Vodafone handsets.

Sky Melody

Request the latest hits from Sky Melody Center to use as Ring Tones.

Note

V603SH is incompatible with Coordinator, Relay Mail and Hotline. Messages from these services are not received.

Tip

An additional contract is required to use Super Mail and receive e-mail from PCs, etc.

Retry Function

Undeliverable text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when recipient's handset connects to the Network.

Opening Messages

1 Press

2 Select **Mail Box** and press

3 Select **1Inbox**, **2Sent** or **3Outbox** and press

4 Select a message and press

Editing Text Messages

1 Open a text message

2 Press **Menu**

Menu appears. Menu contents differ by message type.

3 Select an item and press

Customizing Handset Address

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address.

Customizing handset mail address helps reduce spam.

1 Press

2 Select **1Mail Address** and press

Handset connects to the Network and **オリジナルメール設定・各種メール設定** (Mail Settings) appears.

3 Select the text entry field below **暗証番号を入力してください。** (Enter Center Access Code) and press

4 Enter Center Access Code and press

5 Select **OK** and press

6 Select **1.メールアドレス編集** (Edit Mail Address) and press

7 Select the text entry field below **ご希望のアカウントを入力してください。** (Enter Address) and press

8 Enter an address and press

Enter between 3 and 30 single-byte characters.

9 Select **OK** and press

Note

After Step 9, if **ご希望のE-メールアドレスは既に登録されています。他のアドレスを入力してください。** (Address is already in use. Please select another) appears, select the field again, and press to enter another address. Repeat Step 8.

Sending Text Messages

Sending Super Mail & Sky Mail


Indicators, entry fields and character limits for each mail service:

Field	Super Mail	Sky Mail
☑To Recipient ¹	Handset number or E-mail address	
📄Title Subject	512 single-byte or 253 double-byte characters	N/A
📄Text Message	Without attachment: 12,000 single-byte characters With attachment: 15,000 single-byte characters (Up to 30 KB including attachments)	128 single-byte or 61 double-byte characters
📎Att Attachment	Up to 20 files	N/A

¹Send Super Mail to up to five recipients at once.

- Press **⏏**
- Select **1 Super Mail** or **2 Sky Mail**, then press **⏏**
- Select **☑To** and press **⏏**
- Select **4 Mobile Number** or **5 Mail Address** and press **⏏**

Tip **Sending Mail from Phone Book Entries, etc.**
Select **1 Phone Book**, **2 2-Touch Mail**, **3 Sent Mail** or **6 Group Folders** (Super Mail only), press **⏏** and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 6.

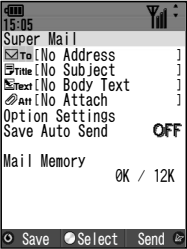

- Enter a Vodafone handset number or e-mail address
- Press **⏏**
Recipient is entered.

Tip **Adding Recipients (Super Mail only)**
Send Super Mail to up to five recipients at once.
1After Step 6, re-select **☑To** and press **⏏**
2Select a number and press **⏏**
3Repeat Steps 4 - 6
4Repeat **2** - **3** to enter additional recipients
5Press **⏏** to exit Recipient entry field

- Select **📄Title** and press **⏏** (Super Mail only)
- Enter a subject and press **⏏** (Super Mail only)
- Select **📄Text** and press **⏏**

- Enter text and press **⏏**

Tip **Attaching Image/Sound Files to Super Mail**
1After Step 10, select **📎Att** and press **⏏**
2Select **1 Data Folder** and press **⏏**
3Select a folder and press **⏏**
4Select a file and press **⏏**
Proceed to Step 11.

- Press **⏏** **Send**

Mail Settings



To open Mail Settings in Standby, press **⏏**, select **5 Mail Settings** and press **⏏**. Twelve Mail Settings menu items appear.


Item	Description
1 Mail Address	Change handset mail address.
2 Super Mail	Adjust and customize Super Mail settings.
3 Sky Mail	Adjust and customize Sky Mail settings.
4 2-Touch Mail	Edit 2-Touch Mail List or set Save & Send Image for Sha-mail.
5 Mail Notice	Notice appears on the first line when receiving mail during handset operation.
6 Confirm Delivery	Request Delivery Reports for sent messages.
7 Hide Spam	Designate a folder to sort messages from unsaved senders automatically.
8 Auto Send	Re-send delivery failed messages automatically when handset connects to the Network.
9 Auto Reply	Send a reply automatically to messages from specified senders.
0 Custom Fixed Text	Save up to 10 phrases (Japanese Only).
X Center Address	Change Center Address.
+ Reset	Reset Mail-related settings or delete all mail messages.

Tip Some Mail Settings menu items may not be available.

Incoming Text Messages

Receiving Super Mail & Sky Mail

The Center automatically delivers text messages to handset. For Super Mail, initial portion of message is delivered and  appears. Except for Super Mail, complete messages are delivered and  appears. When handset is opened, Information Menu opens.

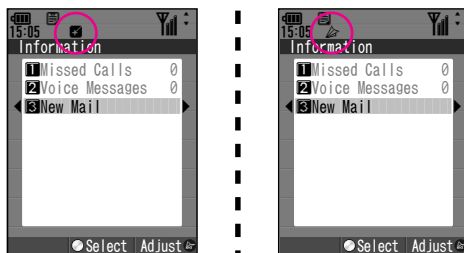







Super Mail

Sky Mail

While Information Menu appears, select *New Mail* and press  to open Inbox.

Opening Received Text Messages

- 1 Press .
- 2 Select  *Mail Box* and press .
- 3 Select  *Inbox* and press .
- 4 Select a message and press .

Retrieving Super Mail

The Center sends the initial portion of Super Mail messages when:













- A message is over 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The subject is over 41 single-byte characters
- A message was sent to multiple recipients
- Files are attached to the message

To receive the entire message or attachments, perform as follows:



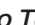




- 1 Open a message ( P.16-6)
Select a Super Mail message  with  (Super Mail Notice)
- 2 Press  **More**

Replying & Forwarding

Replying to Messages

- 1 Open a message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select *Return Mail* and press .
- 4 Select  *Super w/o Text*,  *Super with Text*,  *Sky w/o Text* or  *Sky with Text* and press .
- 5 Select  *Text* and press , then enter a message
- 6 Press .
- 7 Press  **Send**

Forwarding Messages

- 1 Open a message ( P.16-6)
- 2 Press  **Menu**
- 3 Select *Forward* and press .
- 4 Select  *Forward* and press .
- 5 Enter a handset number or e-mail address and press .
- 6 Press  **Send**

Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from handset. Browse and download image or sound files, as well as information.

Web Information (Mostly Japanese)

Access Mobile Internet sites from Web Menu.

Auto Delivery Service

When available, request automatic information updates from Mobile Internet sites and download files via Web.

V-Applications

V-Applications, or V-Appli are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Applications. (📖 P.16-9)

Web Menu

In Standby, press Ⓞ to open Web Menu.

Item	Description
1 Vodafone Web	Select a topic
2 Home	Designate a site as Home
3 Favorites	Save frequently used Mobile Internet site content
4 Bookmarks	Save links to Mobile Internet sites
5 Internet	Enter URLs directly
6 Unread Messages	Unread Web information is saved
7 Message Folder	Store Web information here
8 Web Settings	Adjust Web settings

Searching the Mobile Internet

Access Mobile Internet sites from Vodafone Web Menu. Open Vodafone live! English top page to search for information in languages other than Japanese.

- 1 Press Ⓞ, select 1 **Vodafone Web** and press ●
- 2 Select **English** and press ●
- 3 Select a menu item and press ●
- 4 Repeat Step 3
- 5 Press Ⓞ to exit Web

Note Vodafone live! menu contents are subject to change without prior notice.

V-Applications

A variety of V-Applications are available for use with Vodafone handsets.

- Download V-Applications via Web.
- Enjoy Network games or real time information.
- Keep a V-Application active in Standby.

V-Appli Menu

In Standby, press Ⓞ, select **Vodafone live!** and press ●. Select 4 **V-Appli** and press ● to open V-Appli Menu.

Item	Description
1 V-Appli Library	Access or delete previously saved V-Applications
2 V-Appli Settings	Adjust V-Application settings
3 Save Direct Key	Set Ⓞ (Long Press) as User Shortcut to V-Applications

Station (Japanese Only)

Use Station to access a variety of area-specific, local information, periodically updated automatically.

- Area information is automatically updated on handset when location changes.
- Save area information in My List to receive update notices.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.
- Separate subscriptions are required for fee-based information.

Station Menu

In Standby, press Ⓞ, select **Vodafone live!** and press ●. Select 3 **Station** and press ● to open Station Menu.

Item	Description
1 New Information	Unread information is saved
2 Main List	Automatically updated area information, etc.
3 My List	Save interesting items to receive periodic updates
4 Update List	Manually update Main List
5 Weather Indicator	Set handset to show weather forecast for your area
6 Saved Information	Save information here to protect from automatic updates
7 Location Info	Check your current location
8 Confirm Request	Check if a request for fee-based information is valid
9 Station Settings	Adjust Station settings

Note If **Set Date & Time** appears, set handset clock (📖 Basic P.18-20 "Setting Clock").

Customer Service

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at
157 for General Information or
113 for Customer Assistance

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	General Information	☎ 0088-259-157
	Customer Assistance	☎ 0088-259-113
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	General Information	☎ 0088-247-157
	Customer Assistance	☎ 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

付録

設定リセットで初期化される内容

メール設定

- メールの設定リセットについて、詳しくはP.6-16を参照してください。

自動取得設定		手動
スーパーメールグループ		全消去
発信者名設定		OFF（発信者名消去）
宛先名称設定		OFF
受信拒否ファイル		OFF（ファイル未選択）
返信先アドレス		OFF（アドレス消去）
署名設定		OFF（署名全消去）
履歴付き返信		OFF（※1）
セキュリティ 設定	PINコード設定	0000
	PINコードフィルター	OFF（すべて）
	拒否アドレス	全消去
	アドレスフィルター	OFF
優先度		普通
発信元		消去
簡単メール設定		簡単メール宛先設定：全消去／撮影画像自動登録：ON
メールお知らせ設定		名前表示
配信確認		OFF
迷惑メール対策設定		OFF
送信予約メール設定		ON
自動応答メール設定		OFF（※2）
ユーザー定型文		全消去
センター番号		※3
掲示板		OFF（※4）
画面スクロール設定		行スクロール
メール表示設定		すべて一覧表示
メールフォルダ設定		すべてフォルダ名消去／シークレット：OFF／デザイン便箋：OFF
チャットフォルダ		フォルダ名：グループ①～③／メンバー：全消去
自動表示鳴動		画像自動表示：ON／サウンド自動再生：OFF
受信メールオート削除		OFF
件名振り分け		OFF（文字列消去）
アドレス振り分け		OFF（文字列消去）
表示サイズ設定		文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍
並べ替え		日時
表示切替		パターン1

- ※1 引用コメントが「ー ○○ さんは言いました ー」に戻ります。
- ※2 各モードのタイトル／応答内容／応答時間設定は、お買い上げ時の状態に戻ります。（参照P.6-3）
- ※3 ショートメッセージ回線：※7033／データ回線：※7233000／スーパーメール回線：※7043
通報アドレス設定：stop@meiwaku.vodafone.jp
- ※4 メッセージ作成：消去（掲示板データなし）／位置情報：消去（位置情報なし）

補足

設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「※1790」になります。

ウェブ設定

- ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.9-4を参照してください。

テキストブラウズ		全て取得
センター番号		※7223000
セキュリティ設定	警告表示設定	ON
	ユーザー ID 通知	OFF
位置情報設定		ユーザー確認
ホーム		Space Town に設定
画面スクロール設定		行スクロール
文字タイプ変更		自動認識
表示サイズ設定		文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍
DNSキャッシュ		全消去
音色設定		ピアノ
強弱設定		強

Vアプリ設定

- Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.12-3を参照してください。

着信時優先動作	すべて着信優先動作 （アラーム通知のとき：「アラーム優先動作」）
再生音量／バイプ設定	再生音量：音量3／バイプ設定：ON
パネル照明	点灯方法：通常設定連動／点滅制御：ON
待受アプリ時間設定	起動開始時間：3 秒／一時停止移行時間：0 分
接続センター番号	※7263000

ステーション設定

- ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.15-3を参照してください。

更新時間設定	6 時間
申込みセンター番号	※7053
ピクチャーセット	OFF
お天気アイコン	OFF
画面スクロール設定	行スクロール
表示サイズ設定	文字サイズ設定：中／画像サイズ設定：等倍

こんなときは

メール編

17
付録

送信できません	電波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。 ➡電波の強さを確認して、再度送信を行ってください。
相手が受け付けません	サービスセンターから相手にメールが配信できなかったときに表示されます。 ➡相手の電話番号を確認して、再度送信を行ってください。
送信できませんでした	サービスセンターがメンテナンス中です。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
配信状況を確認してください	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡配信確認を行ってください。(P.4-20)
応答がないため接続が中断されました	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
接続が中断されました	サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからないときに表示されます。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
ネットワークに接続できません	サービスセンターがメールを受け付けませんでした。 ➡しばらく待ってから、送信を行ってください。
宛先を確認してください	不正なアドレスを指定して送信したときに表示されます。 ➡宛先を確認してください。
メールアクセスできません	メールサーバーがスーパーメールの送受信を止めているときに表示されます。 ➡お客さまセンターまでお問い合わせください。
接続が中断されました 再接続しますか? 1 YES 2 NO YES/NO ●選択	送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。 ➡「1 YES」を選び●を押すと、再開できます。
?	送信しても相手に届かない。 ➡相手が PIN コードを設定しているときは、相手が設定している PIN コードを設定して送信してください。(P.3-13) ➡相手がアドレスフィルターでセキュリティを設定しているかどうかを、相手にご確認ください。 ➡相手の宛先に「184」や「186」を付けると、送信できません。「184」や「186」を外して再度送信してください。

写メールがうまく送信できないとき

次のような原因が考えられます。詳しくは、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」を参照してください。

- 相手がスーパーメール/ロングメールなどの契約をしていないとき
- 相手がスーパーメールに対応していないとき(相手がロングメール対応機の場合は、6K バイトを超えるメールは受信できません。)
- 相手が JPEG 形式に対応していないとき
 - 相手が PNG 形式に対応しているときは、JPEG 形式の画像を PNG 形式に変換して送信できます。(P.13-30)


受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信できません。このとき、受信不可の確認メッセージが表示されます。受信できなかったメールは、サービスセンターに蓄積されます。


- 受信メールを消去してください。(P.4-23)
受信メールを消去し、新しいメールを保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受信します。
- 受信メールを保存するメモリがない場合に新しいメールが送られてきたときは、保護されていない受信メールを自動的に消去できます。(受信メールオート削除: P.4-25)
- 各サービスの使用メモリの合計が 100% 未満のときでも、新しいメールを受信できないことがあります。このときも受信メールを消去してください。(P.4-23)

ウェブ編

- 接続が中断されました
サービスセンターとやりとりしているとき、サービスセンターから応答がなかった場合に表示され、接続が切断されます。
➡時間内に通信を行ってください。

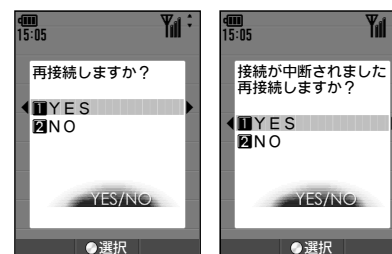


接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。
➡「1 YES」を選び●を押すと、再開できます。

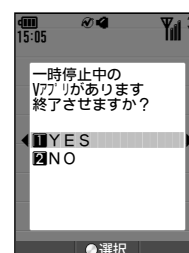



一時停止中の V アプリがあります。
➡一時停止中の V アプリを終了してから、やり直してください。

17
付録

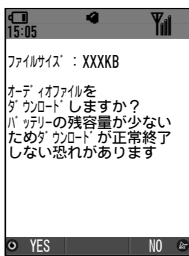

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。


➡ 電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。

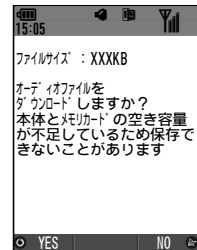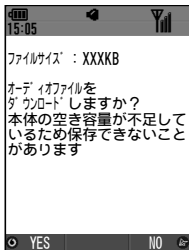

本体やSDメモリーカードのメモリが一杯です。


➡ 不要なデータを消去（ P.13-47）してから、ダウンロードすることをおすすめします。

Vアプリ編

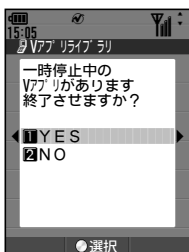


一時停止中のVアプリがあります。

➡ 一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。

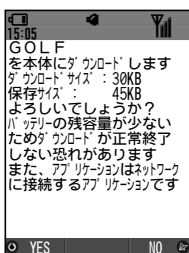


電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能性があります。

➡ 電池パックを充電してから、ダウンロードすることをおすすめします。

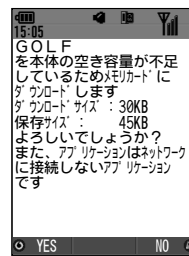


ライブラリのメモリが一杯です。

➡ （YES）を押すと、ダウンロードを継続します。（NO）を押すと、ダウンロードを中止します。



すでにVアプリがV603SHのVアプリライブラリに100件登録されています。

➡ 不要なVアプリを消去（ P.10-9）してから、やり直してください。

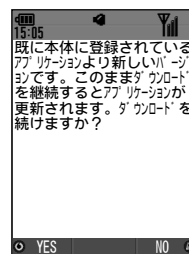

ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、V603SHのVアプリライブラリに登録されています。


➡ （YES）を押すと、ダウンロードを継続します。（NO）を押すと、ダウンロードを中止します。



次のような内容が表示されたときはダウンロードできません


- 「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「同じアプリケーションが既に登録されています」

ステーション編




圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡ 電波の届く場所に移動して、再度操作してください。



サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示されます。

➡ 再度操作してください。



ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情報更新を行ったときに表示されます。

➡ サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

絵文字一覧

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1～6にして \odot （リスト）を押します。
 \odot を押して、入力する絵文字を選んだあと、 \odot を押して入力します。

■絵文字コード1

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード2

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69		87	
16		34		52		70		88	
17		35		53		71		89	
18		36		54		72		90	

■絵文字コード3

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19		37		55		73	
02		20		38		56		74	
03		21		39		57		75	
04		22		40		58		76	
05		23		41		59		77	
06		24		42		60		78	
07		25		43		61		79	
08		26		44		62		80	
09		27		45		63		81	
10		28		46		64		82	
11		29		47		65		83	
12		30		48		66		84	
13		31		49		67		85	
14		32		50		68		86	
15		33		51		69			
16		34		52		70			
17		35		53		71			
18		36		54		72			

■絵文字コード4

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61		77	
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

注意

絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- 部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。（基本操作P.8-10）

■絵文字コード5

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17		33		49		65	
02		18		34		50		66	
03		19		35		51		67	
04		20		36		52		68	
05		21		37		53		69	
06		22		38		54		70	
07		23		39		55		71	
08		24		40		56		72	
09		25		41		57		73	
10		26		42		58		74	
11		27		43		59		75	
12		28		44		60		76	
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			

■絵文字コード6

□部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		13		25		37		49	
02		14		26		38		50	
03		15		27		39		51	
04		16		28		40		52	
05		17		29		41		53	
06		18		30		42		54	
07		19		31		43		55	
08		20		32		44		56	
09		21		33		45		57	
10		22		34		46		58	
11		23		35		47			
12		24		36		48			

メモリ容量一覧

メール	
送信メールボックス	最大1040Kバイト
送信トレイ	最大200Kバイト
受信メールボックス	最大3000Kバイト※

※ ウェブのお気に入り／メッセージフォルダ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ウェブ	
お気に入り／メッセージフォルダ	最大3000Kバイト※
履歴	最大20件
ブックマーク	最大30件
インターネットアクセス	最大20件

※ メールを受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ステーション	
メインリスト	最大63タイトル
保存情報	最大3000Kバイト※
マイリスト	最大20タイトル、100件
位置情報	最大5件

※ メールを受信メールボックス、ウェブのお気に入り／メッセージフォルダと合わせた容量です。

Vアプリ	
Vアプリ	最大12M/バイト、100件※

※ ファイルBOXに保存されるデータ（ 基本操作P.13-2）とメモリを共有しています。

注意

絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

補足

- 部の絵文字は動画です。
- ※印のついた絵文字が受信メールの本文に入っている場合、画面にアニメーションを表示します。ただし、背景アニメが「OFF」に設定されているときは、表示されません。（ 基本操作P.8-10）

索引

英数字

240 × 320 サイズで添付	3-9
BCC	3-6
CC	3-6
DNS キャッシュクリア	9-2
Entrust.net (ルート証明書)	9-3
EUC-JP (文字コード)	4-7、8-15
FM へ切替	8-16
GTE Corporation (ルート証明書)	9-3
ISO-2022-JP (文字コード)	4-7、8-15
PIN コード	3-13
PIN コード設定	6-10
PIN コードフィルター	6-10
RSA Data Security, (ルート証明書)	9-3
Shift-JIS (文字コード)	4-7、8-15
SMAF (MA-2) 形式	3-12
SMAF (MA-3) 形式	3-12
Space Town	8-12
SSL	7-5
TO	3-6
TV へ切替	8-16
UTF-8 (文字コード)	4-7、8-15
VeriSign, Inc. (ルート証明書)	9-3
V アプリ	10-1
V アプリ禁止設定	1-6
V アプリ自動接続設定	11-3
V アプリ手動シンクロ	10-4
V アプリ点滅制御	12-3
V アプリの起動	10-7
V アプリの再開	10-8
V アプリの終了/一時停止	10-8
V アプリの消去	10-9
V アプリの初期化	12-3
V アプリのダウンロード	10-6
V アプリ待受設定	11-2
V アプリライブラリ	10-7
v ファイルの保存	8-7

あ

アップロード	8-16
宛先名称設定	6-9
宛先の入力	3-4
アドレス帳登録	4-26
アドレスの変更	1-5
アドレス表示	4-31
アドレスフィルター	6-11
アドレス振分け	4-17
位置情報	6-15、14-6
位置情報設定 (ウェブ)	9-2
インターネットアクセス	7-7
インターネットアクセス規制	9-2
インフォメーション (V アプリ)	10-7
インフォメーションメニュー	2-4、8-13、13-8
インプットメモリ	7-9
ウェブ	7-1
ウェブアクセス	4-27
ウェブキャッシュクリア	9-4
ウェブ禁止設定	1-6
ウェブにアクセス	7-6
ウェブの初期化	9-4
絵文字一覧	17-8
お気に入り	8-9
お気に入りの解除	8-10
お気に入りの消去	8-11
お気に入りの登録	8-9
お気に入りの表示	8-10
お天気アイコン	14-4

か

カーソル	7-8
外部出力	10-5
画像サイズ設定	4-6、8-14、14-3
画像自動表示	4-30
画像などの添付	3-9
画像ファイルの保存	8-2、14-3
壁紙登録	4-29、8-3、14-3
画面スクロール設定	4-7、8-14、14-4

カラオケ機能	10-5
簡単メール	3-17
簡単メール宛先設定	6-2
既読にする	4-32
キャッシュメモリ	7-5
拒否アドレス	6-11
グリーティング	1-2、3-3、3-18
クリップ	3-11
警告表示設定	9-3
掲示板	6-15
件名を入力	3-6
件名振分け	4-16
更新	8-15
更新時間設定	15-2
コピー	4-6、7-4、13-4
コメント編集	3-5

さ

サーバー	3-6
サーバーアドレス	3-6
サーバー証明書表示	8-16
サーバーメール削除	5-6
サーバーメール転送	5-5
サーバーメール容量	5-2
再取得	8-15
再生音量 (V アプリ)	12-2
再送	4-2
サイドボタン	i
サウンド再生音量変更	7-4
サウンド自動再生	4-30
撮影画像自動登録	6-8
サブアドレス	3-6
サムネイル添付	3-9
シークレット設定	4-12
次検索	8-14
自作メロディ	3-12
辞書ファイル	8-6
辞書ファイルの保存	8-6
自動応答メール	6-3
自動取得設定	6-8
自動配信サービス	8-13
写メール撮影	3-13
重要度設定	3-15

受信拒否ファイル	6-7
受信メールオート削除	4-25
受信メール自動振分け	4-15
受信メール保護	4-22
受信メールボックス	4-2
情報画面	7-4、13-4
情報ナンバー設定	14-5
情報ナンバー登録	15-2
ショートメッセージ回線	1-6
署名設定	6-9
新規検索	8-14
新着情報	13-8
新着メールの確認	2-4
スーパーメール	1-2、3-3
スーパーメール回線	1-6
スーパーメールグループ	6-12
スーパーメール通知	2-7
スーパーメールの続きを受信	2-7、5-3
スーパーメール変換	3-8
スカイメール	1-2、3-3
スカイメール変換	3-8
スカイメロディ	1-2、2-9
ステーション	13-1
ステーション禁止設定	1-6
ステーションの初期化	15-3
セキュリティレベル設定	11-3
接続センター番号	1-6
設定リセット	6-16、9-4、12-3、15-3
全員に返信	2-9、4-19
センター番号	1-6
選択受信	5-3
選択消去	5-4
専用暗証番号 (インターネットアクセス規制)	9-2
送信オプションの設定	3-13
送信トレイ	4-2、4-20
送信トレイ保護	4-22
送信メール自動振分け	4-15
送信メール保護	4-22
送信メールボックス	4-2
送信予約メール設定	6-5
送信予約メール登録	3-16
送信履歴	3-5
速達	3-14、6-12

た

タイトル名変更8-11
ダイレクトキー登録11-3
ダウンロード辞書登録8-6
蓄積メモリ1-5、8-9
着うた®8-8
着信時選択1-4
着信時優先動作12-2
着信通知表示12-2
着信優先動作12-2
チャットグループ4-8
チャットフォルダ4-10
通信レポート4-20
通報アドレス設定6-6
続き選択受信2-8
続きを受信2-7
続きを見る2-7
定型文3-8
データ回線1-6
テキストブラウズ9-2
テキストメモ8-15、14-4
テキストメモ読出3-7
デザイン便箋4-13
天気予報14-5
転送2-9、4-19
添付ファイルの保存4-28
電話2-9、4-27

な

内容選択受信5-3
並べ替え4-31
ネットワーク自動調整1-4
ネットワーク接続10-4

は

バーコード作成4-31
バーコード読み取り3-7、4-30、7-7
配信確認3-14、4-20、6-5
配信キャンセル4-20
配信先3-15
バイブ設定（Vアプリ）12-2
発信者名設定6-8

発信元6-12
パネル照明のON/OFF 設定（Vアプリ）12-3
ピクチャーセット15-2
表示切替4-31
表示サイズ設定4-6、8-14、14-3
ファイル形式の変換3-12
フォルダ名変更4-12
ブックマーク8-9
ブックマークの消去8-11
ブックマークの登録8-9
ブックマークの表示8-10
プライバシー3-14
プロパティ8-15、10-9、14-4
文頭ジャンプ4-7、8-14
文末ジャンプ4-7、8-14
ページ内検索8-14
ページ内ジャンプ4-7
返信2-9、4-19
返信先アドレス3-15、6-9
ボードフォンウェブ7-6
ボードフォンライブ！禁止設定1-6
ホーム初期化8-12
ホーム設定8-12
ホームに移動8-12
ボーリング3-14、6-16
保存情報14-2
保存情報の確認14-2
保存情報の消去14-2
保存情報の登録14-2
本文の入力3-7

ま

マイキャラクタ登録4-29、8-3、14-3
マイリスト13-6
マイリストの確認13-9
マイリストの消去13-7
マイリストの登録13-6
待受表示設定14-4
マルチガイドボタンi
未受信リスト取得5-2
未読に戻す4-32
未読メッセージ8-13
迷惑メール事業者通報4-32

迷惑メール対策設定4-18
メインリスト13-6
メール2-1
メール・アドレス設定1-5
メールお知らせ設定6-5
メール禁止設定1-6
メールグループの消去6-14
メールグループの登録6-12
メール作成／送信の操作手順3-3
メール全受信5-2
メール全消去5-2
メール送信4-27
メールの確認4-2
メールの消去4-23
メールの初期化6-16
メールの編集4-2、4-21
メールの保護4-22
メールの保存3-17
メール表示切替4-11
メール表示設定4-11
メールフォルダ移動4-14
メールボックス4-2
メール本文のコピー4-6
メールリクエスト5-2
メッセージオールクリア6-16
メッセージ画面2-6、4-5
メッセージフォルダ7-5、8-9
メッセージフォルダに登録8-9
メッセージフォルダの情報の消去8-11
メッセージフォルダの情報の表示8-10
メモリアルクリア9-4、12-3、15-3
メモリ使用状況の確認1-5、8-9、10-7
メモリ容量一覧17-11
メロディ形式3-12
メロディファイルの保存8-5
申込みセンター番号1-6
申込み内容確認13-5
文字サイズ設定4-6、8-14、14-3
文字タイプ変更4-7、8-15
文字読み取り3-7、7-7

や

ユーザー ID 通知9-3
ユーザー定型文6-6
優先度3-14、6-12

ら

リスト画面4-3、4-8
リストスクロール4-32、8-10
リスト全受信5-4
リスト全消去5-5
リモコン操作10-5
履歴一覧7-8
履歴付き返信6-6
ルート証明書9-3
連結受信4-3
連続送信4-21

わ

割込み着信拒否1-4
割込み着信設定1-4

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

17
付録

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113（無料）

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	総合案内	☎ 0088-259-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-259-113（無料）
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	総合案内	☎ 0088-247-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-247-113（無料）
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113（無料）